

DA: FLYTOR – BRUGERVEJLEDNING

QUADCOPTER-DRONE

VIGTIG MEDDELELSE OM LUFTRUMSSIKKERHED


For at overholde reglerne for elektromagnetisk kommunikation og luftfartsradiokommunikation er det strengt forbudt at flyve med dronen inden for **10 km på hver side af midterlinjen på en lufthavns landingsbane**, inden for **20 km fra begge ender af banen** og langs alle **civile luftfartsruter**. Flyv ikke i **flyveforbudszoner**, der er officielt udpeget af de nationale luftfartsmyndigheder.

ADVARSLER FOR SIKKER BRUG

1. **Gem emballagen og vejledningen**, da de indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger.
2. **Du er ansvarlig** for at betjene flyet sikkert og undgå personskafe eller materiel skade.
3. **Følg alle anvisninger under samling og test**. Hold under flyvning en sikkerhedsafstand på **2-3 meter** til flyet for at undgå skader ved kollisioner under start, landing eller flyvning.
4. Producenten og sælgeren **er ikke ansvarlige** for skader, tab eller kvæstelser forårsaget af forkert brug eller betjening.
5. **Børn skal være under opsyn af en voksen**. Dette produkt **er ikke egnet til børn under 8 år**.
6. Installer og brug produktet i **overensstemmelse med vejledningen**. Visse dele skal samles **af en voksen**.
7. Produktet indeholder **små dele**, som kan medføre risiko for kvælning eller utilsigtet indtagelse. Opbevares utilgængeligt for små børn.
8. Brug ikke flyet **på veje eller i områder med stillestående vand** for at undgå ulykker.
9. Bortskaf emballagen straks for at undgå mulige farer for børn.
10. **Skil ikke flyet ad, og foretag ikke ændringer** på det, for at undgå fejl.
11. Brug kun en **5V-2A strømforsyning** til opladning. Forkerte kabler kan beskadige batteriet eller udgøre en sikkerhedsrisiko.
12. Opladningskabler **er ikke legetøj** – hold dem væk fra børn.
13. Genopladelige batterier skal oplades **under opsyn af en voksen**. Hold dem væk fra brændbare materialer.
14. Batteriet må ikke **kortsluttes**, knuses eller klemmes, da det kan eksplodere.
15. Bland ikke forskellige typer **litiumbatterier**.
16. Flyet bruger et **aftageligt genopladeligt litiumbatteri**, som skal tages ud ved opladning.
17. Batteriet må ikke kortsluttes, skilles ad eller kastes i ild. Udsæt det ikke for høje temperaturer eller varmekilder.
18. Hold flyet **væk fra kraftige elektriske apparater og magnetfelter**, da der kan opstå gensidig interferens.
19. Hold afstand til **roterende propeller**, da de kan forårsage skader.
20. Motoren bliver varm under brug; **rør den ikke** lige efter brug for at undgå forbrændinger.
21. Flyet indeholder **LED-komponenter**. Se ikke direkte ind i kraftige lysstråler.
22. Brug ikke dronen **tæt på ørerne**, da forkert brug kan skade hørelsen.
23. Brug kun det **medfølgende USB-opladningskabel fra fabrikken**. Andre kabler kan beskadige batteriet eller skabe farlige situationer.
24. Når nationale myndigheder udsteder **påbud om nedlukning af radiostyring**, skal du stoppe brugen af dronen i det berørte område.


25. Når batteriet er fuldt opladet, skal du **slukke flyet og frakoble batteriet**. Vent mindst **30 minutter**, før du oplader igen, for at undgå skader på batteriet.
26. Sæt dig ind i de **lokale droneregler**. Overtrædelse kan medføre bøder eller myndighedernes konfiskation af produktet.

PAKKENS INDHOLD

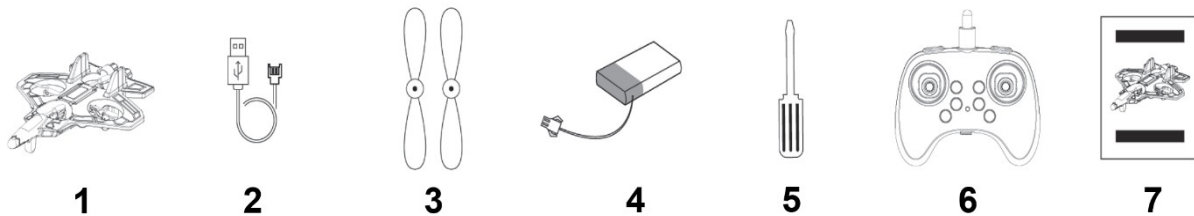


1. 1× FLYTOR fly
2. 1× USB-opladningskabel
3. 4× Propelblade
4. 1× Litiumbatteri
5. 1× Skruetrækker
6. 1× Fjernbetjening
7. 1× Brugervejledning

OVERSIGT OVER FLYETS DELE

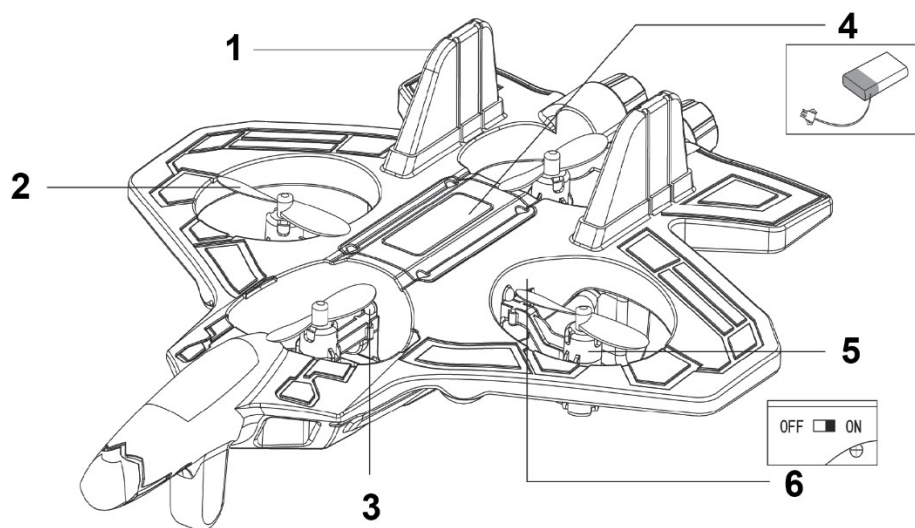

1. Lodret vinge
2. Propelblad
3. LED-lys
4. Batteri
5. Motor
6. Tænd/sluk-knap

MONTERING AF PROPELLER

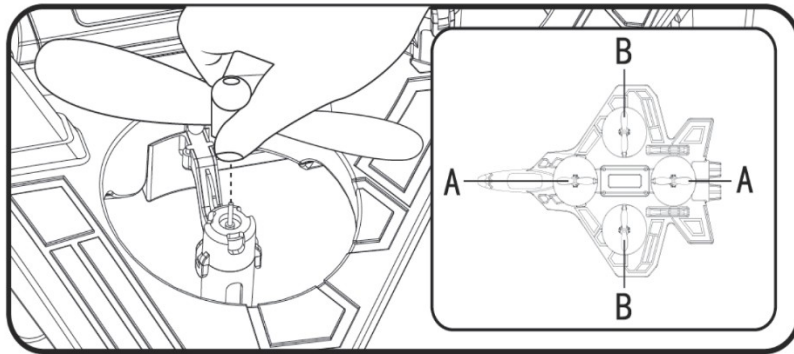

Klem om propellens midterhætte, og løft den af. For at montere et nyt blad skal du rette det ind efter motorakslen og trykke det forsigtigt ned uden at deformere bladet.

Vigtigt:


Propellerne er mærket **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Monter dem **nøjagtigt som vist på diagrammet**. Forkert montering forhindrer start.

VEJLEDNING I OPLADNING AF BATTERIET

1. Skub batteridækslet opad for at tænde batteriet.
2. Frakobl flyet fra batteristikket, og tag batteriet ud.

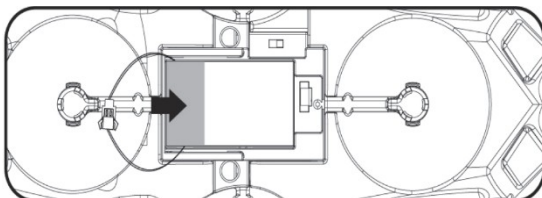


1

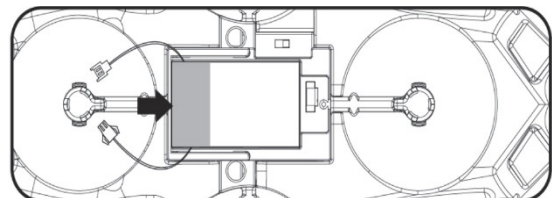

2

1. Tilslut USB-opladningskablet til en **USB-port på en computer eller en 5V-2A adapter**. Tilslut den anden ende til batteriet. USB-indikatoren **lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet**.

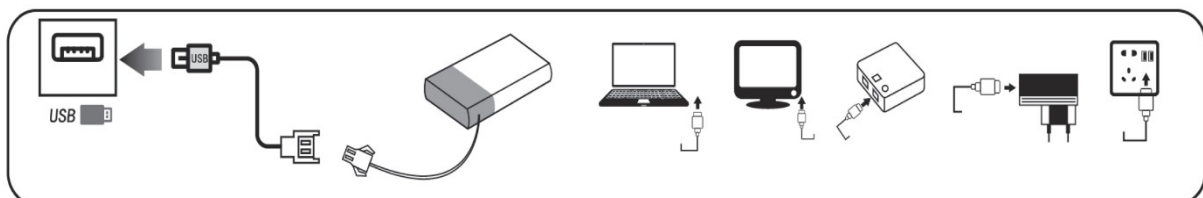


Advarsel: Brug kun det **originale opladningskabel**, der følger med produktet.

OVERSIGT OVER FJERNBETJENINGEN

Joystickfunktioner:


- **Venstre joystick:** stige/sænke, dreje til venstre/højre.
- **Højre joystick:** bevæge frem/tilbage, flyve til venstre/højre.

Betjeningselementerne omfatter:

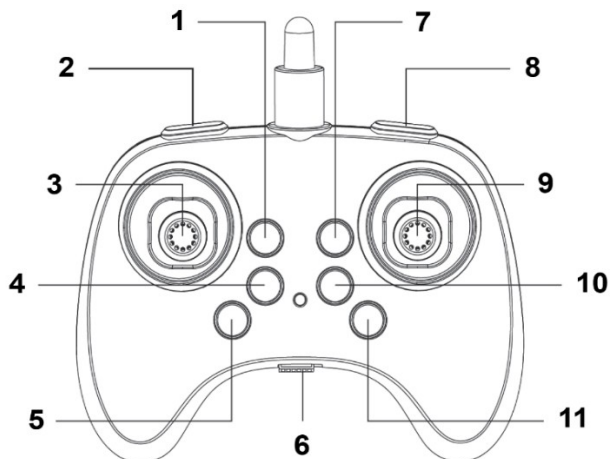


1. Højre trimjustering
2. Hastighedskontakt
3. Stigning/sænkning og drejning til venstre/højre
4. Venstre trimjustering
5. Start/landing med ét tryk; langt tryk for nødstop
6. Tænd/sluk-knap
7. Trim fremad
8. 360° salto med ét tryk
9. Retningsstyring (frem/tilbage/sidelæns)
10. Trim bagud
11. 360° cirkelflyvning med ét tryk

ISÆTNING AF BATTERIER I FJERNBETJENINGEN

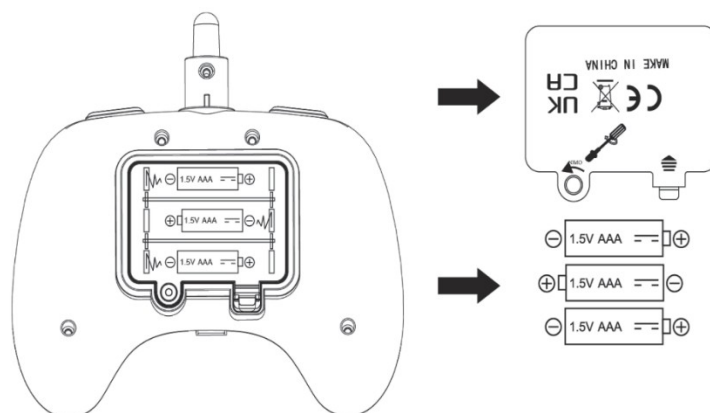

Åbn batteridækslet, isæt **tre AAA-batterier** med korrekt polaritet, luk derefter dækslet, og spænd skruerne.

MILJØKRAV FØR FLYVNING

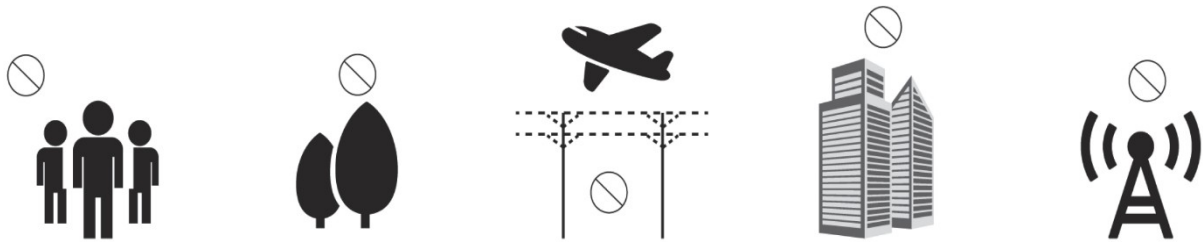

Flyv kun i **åbne udendørs områder** uden sne og med svag vind.



Undgå at flyve nær **mennesker, træer, elledninger, høje bygninger, lufthavne** eller kommunikationsmaster.

Flyv ikke indendørs i trange eller rodede rum.



FORBEREDELSE FØR FLYVNING (FJERNBETJENINGSTILSTAND)

1. Tænd flyet, og placer det på et **plant underlag** med fronten pegende fremad. Flyet går automatisk i **parringstilstand**, og indikatoren blinker.
2. Start frekvensparringen med fjernbetjeningen. Når parringen er gennemført, lyser begge indikatorer konstant.


Advarsel: Sørg for, at flyet og fjernbetjeningen har **tilstrækkelig batteristrøm**.

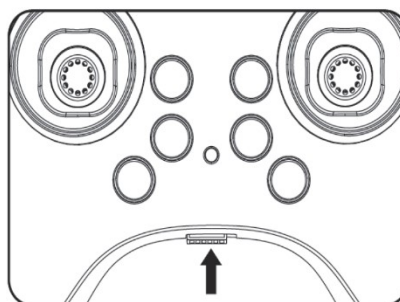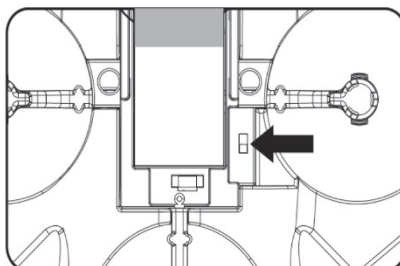

1. **Vandret kalibrering:** Hvis flyet drejer af sig selv:
2. Hvis det drejer til **venstre**, skal du trykke gentagne gange på knappen til højre trim. (Figur 1)
3. Hvis det drejer til **højre**, skal du trykke gentagne gange på knappen til venstre trim. (Figur 2)

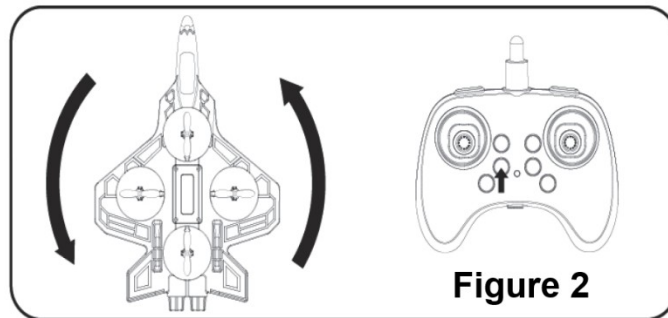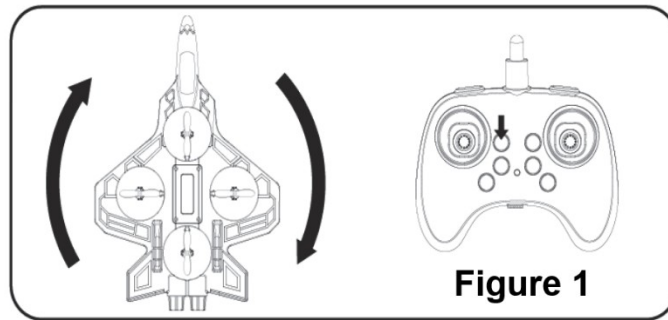


1. **Start/stop:** Skub venstre joystick opad for at starte. (Figur 3) For at stoppe flyet i en nødsituation skal du **holde nødstopknappen inde**. (Figur 4) Ved normal brug skal du i stedet bruge knappen til **start/landing med ét tryk**. (Figur 5)

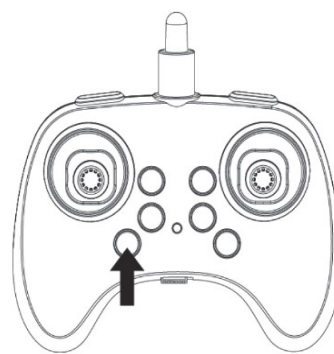


1. **Start/landing med ét tryk:** Tryk på knappen efter parringen. Flyet stiger til **ca. 2 meter** og svæver. Tryk igen for at lande langsomt.

FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER


1. Skub joysticket fremad for at **stige**; træk det tilbage for at **sænke**.
2. Bevæg joysticket til venstre/højre for at **dreje** flyet til venstre/højre.
3. Skub højre joystick frem/tilbage for at **flyve fremad/bagud**.
4. Skub højre joystick til venstre/højre for at **flyve sidelæns**.

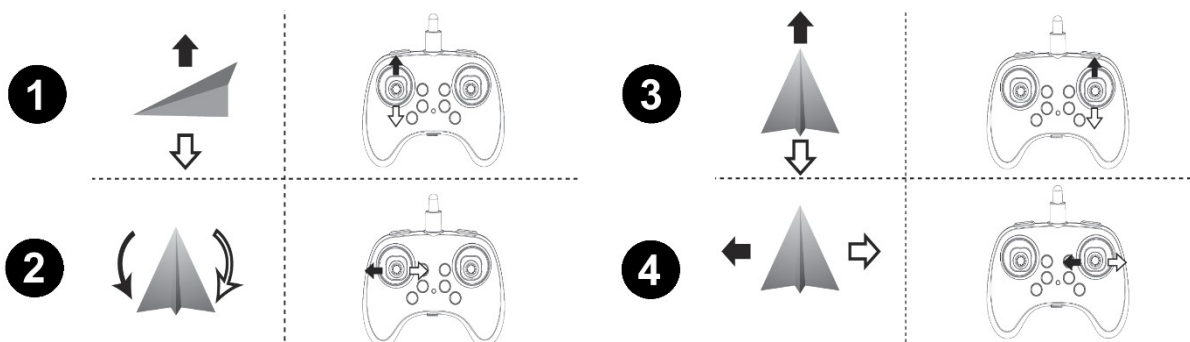


1. **360° salto:** Tryk kort på saltoknappen under svæveflyvning og derefter på en retningstast for at udføre en salto. Hold en højde på mindst **1,5 meter**.
2. **Hastighedstilstande:** Tryk på venstre retningstast:
3. 1 bip = Lav hastighed
4. 2 bip = Middel
5. 3 bip = Høj

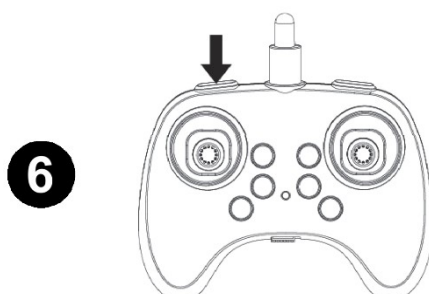

1. **360° cirkelflyvningstilstand:** Hold højre retningstast inde for cirkelflyvning omkring et fast punkt.

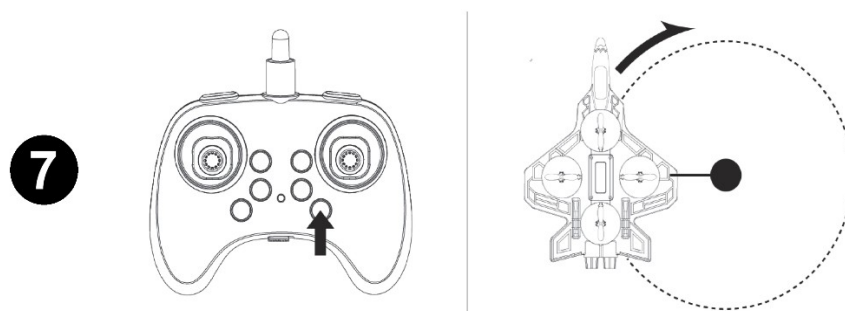

1. **Trim frem/tilbage:** Tryk på trimknapperne, når flyet driver fremad eller bagud.
2. **Trim venstre/højre:** Tryk på trimknapperne, når flyet driver sidelæns.

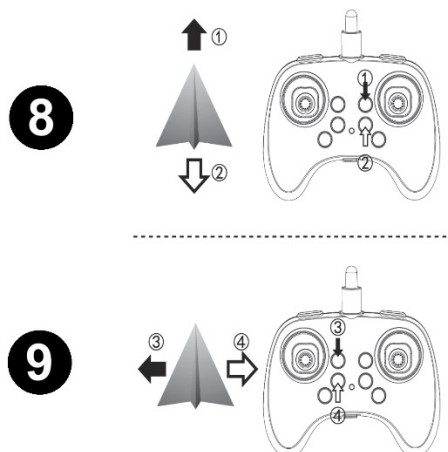

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Indikatoren blinker, ingen reaktion	Lavt batteri	Oplad batteriet
Propellerne drejer, men flyet letter ikke	1. Lavt batteri 2. Bøjet propel 3. Forkert monterede propeller	1. Oplad batteriet 2. Udskift propellen 3. Monter A/B-propellerne korrekt
Flyet vibrerer kraftigt	Bøjet propel	Udskift propellen
Flyet flyver ikke ligeud, selv efter trimning	1. Bøjet propel 2. Motorfejl	1. Udskift propellen 2. Udskift motoren
Efter et styrt kan flyet ikke styres	Gyroskopet er ude af balance	Lad flyet stå stille i 5–10 sekunder, eller udfør vandret kalibrering

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.