

ET: FLYTOR – KASUTUSJUHEND

NELIROOTORIGA DROON

OLULINE TEADE ÕHURUUMI OHUTUSE KOHTA


Elektromagnetilise ja lennundusraadioside eeskirjade järgimiseks on drooni kasutamine rangelt keelatud **10 km ulatuses mõlemal pool lennujaama stardiraja keskjoont, 20 km ulatuses mõlemast raja otsast** ning kõigil **tsiviillennunduse lennuteedel**. Ärge lennake riiklike lennundusasutuste poolt ametlikult määratud **lennukeelualadel**.

OHUTU KASUTAMISE HOIATUSED

1. **Hoidke pakend ja juhend alles**, sest need sisaldavad olulist ohutusteavet.
2. **Teie vastutate** õhusõiduki ohutu juhtimise ning kehavigastuste ja varakahju vältimise eest.
3. **Järgige kokkupanemisel ja katsetamisel kõiki juhiseid**. Hoidke lennu ajal õhusõidukist **2–3 meetri** kaugusele, et vältida vigastusi kokkupõrgetel õhkutõusmisel, maandumisel või lennu ajal.
4. Tootja ja müüja **ei vastuta** kahjude, kaotuste ega vigastuste eest, mis on tekkinud väärkasutuse või vale käsitlemise tõttu.
5. **Lapsed peavad olema täiskasvanu järelevalve all**. See toode **ei sobi alla 8-aastastele lastele**.
6. Paigaldage ja kasutage toodet **vastavalt juhendile**. Mõned osad peab kokku panema **täiskasvanu**.
7. Toode sisaldab **väikesi osi**, mis võivad põhjustada lämbumist või kogemata allaneelamist. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas.
8. Ärge kasutage õhusõidukit **teedel ega seisva veega kohtades**, et vältida õnnetusi.
9. Visake pakkematerjalid kohe ära, et vältida võimalikke ohte lastele.
10. **Ärge võtke õhusõidukit lahti ega muutke seda**, et vältida rikkeid.
11. Kasutage laadimiseks ainult **5V–2A toiteallikat**. Sobimatud kaablid võivad akut kahjustada või ohutust ohustada.
12. Laadimiskaablid **ei ole mänguasjad** – hoidke need lastest eemal.
13. Laetavaid akusid tohib laadida ainult **täiskasvanu järelevalve all**. Hoidke neid tuleohtlikest materjalidest eemal.
14. Ärge **lühistage**, purustage ega pigistage akut, sest see võib plahvatada.
15. Ärge segage eri tüüpi **liitiumakusid**.
16. Õhusõidukis kasutatakse **eemaldatavat laetavat liitiumakut**, mis tuleb laadimiseks välja võtta.
17. Ärge lühistage akut, ärge võtke seda lahti ega visake tulle. Ärge jätke seda kõrge temperatuuri ega soojusallikate kätte.
18. Hoidke õhusõidukit **tugevatest elektriseadmetest ja magnetväljadest eemal**, sest võivad tekkida vastastikused häired.
19. Hoidke eemale **pöörlevatest propelleritest**, sest need võivad põhjustada vigastusi.
20. Mootor kuumeneb kasutamise ajal; **ärge puudutage seda** kohe pärast kasutamist, et vältida põletusi.
21. Õhusõiduk sisaldab **LED-komponente**. Ärge vaadake otse eredasse valgusvihku.
22. Ärge kasutage drooni **kõrvade lähedal**, sest väärkasutus võib kahjustada kuulmist.
23. Kasutage ainult **tehase poolt kaasas olevat USB-laadimiskaablit**. Muud kaablid võivad akut kahjustada või tekitada ohtlikke olukordi.
24. Kui riiklikud asutused annavad välja **raadiojuhtimise väljalülitamise korralduse**, lõpetage drooni kasutamine asjaomasel alal.


25. Kui aku on täielikult laetud, **lülitage õhusõiduk välja ja ühendage aku lahti**. Enne uuesti laadimist oodake vähemalt **30 minutit**, et vältida aku kahjustamist.
26. Tutvuge **kohalike droonieeskirjadega**. Nende rikkumine võib kaasa tuua trahvid või toote konfiskeerimise ametiasutuste poolt.

PAKENDI SISU

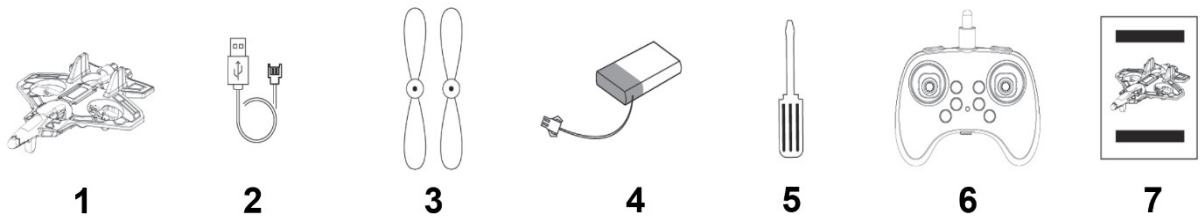


1. 1× FLYTOR õhusõiduk
2. 1× USB-laadimiskaabel
3. 4× Propellerilabad
4. 1× Liitiumaku
5. 1× Kruvikeeraja
6. 1× Kaugjuhtimispult
7. 1× Kasutusjuhend

ÕHUSÕIDUKI OSADE ÜLEVAADE

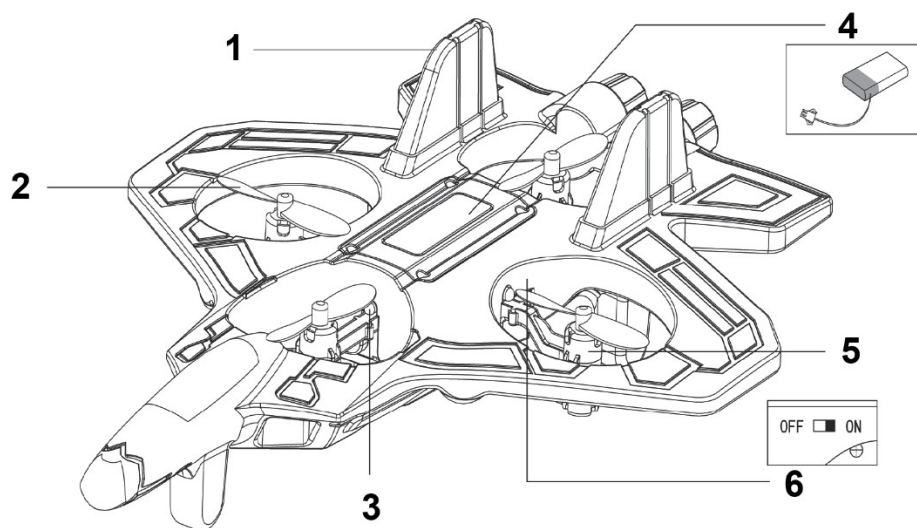

1. Vertikaalne tiib
2. Propellerilaba
3. LED-tuled
4. Aku
5. Mootor
6. Toitelüliti

PROPELLERITE PAIGALDAMINE

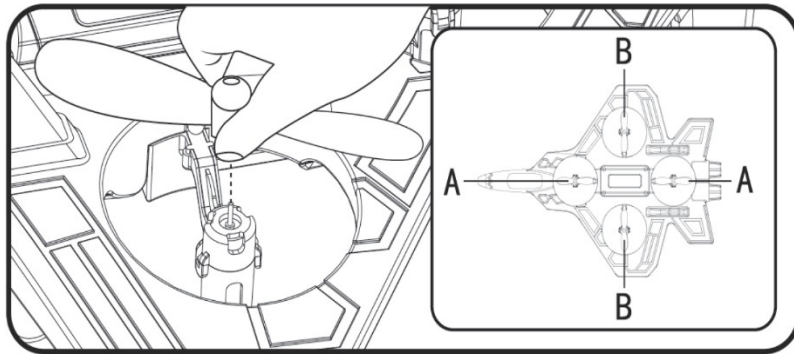

Pigistage propelleri keskmist katet ja tõstke see ära. Uue laba paigaldamiseks joondage see mootori võlliga ja vajutage ettevaatlikult alla, jälgides, et laba ei deformeeruks.

Oluline:


Propellerid on tähistatud **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Paigaldage need **täpselt nii, nagu skeemil näidatud**. Vale paigaldus takistab õhikutõusmist.

AKU LAADIMISE JUHISED

1. Lükake aku kaas üles, et aku sisse lülitada.
2. Ühendage õhusõiduk aku pistmikust lahti ja võtke aku välja.

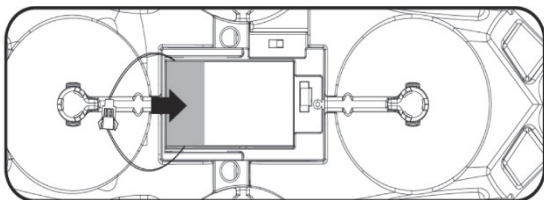


1

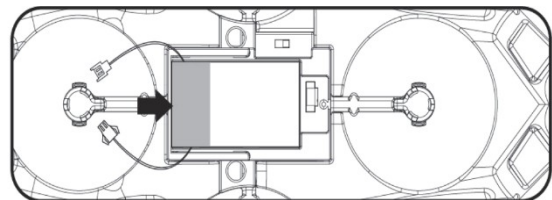

2

1. Ühendage USB-laadimiskaabel arvuti USB-porti või 5V-2A adapterisse. Ühendage teine ots akuga. USB-märgutuli **põleb laadimise ajal** ja kustub, kui aku on täis laetud.

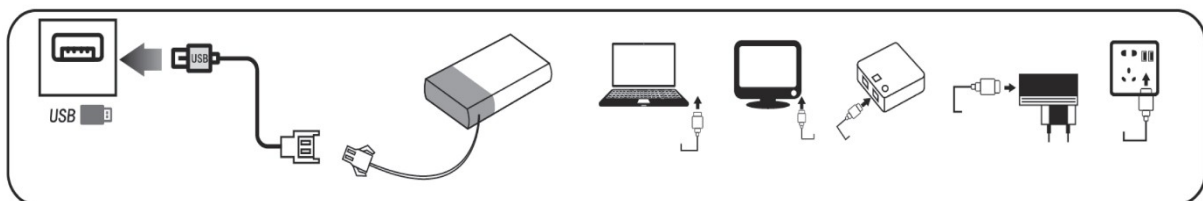


Hoiatus: Kasutage ainult tootega kaasas olevat **originaalset laadimiskaablit**.

KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE

Juhtkangide funktsioonid:


- **Vasak juhtkang:** tõus/laskumine, pööramine vasakule/paremale.
- **Parem juhtkang:** liikumine edasi/tagasi, lend vasakule/paremale.

Juhtnupud:

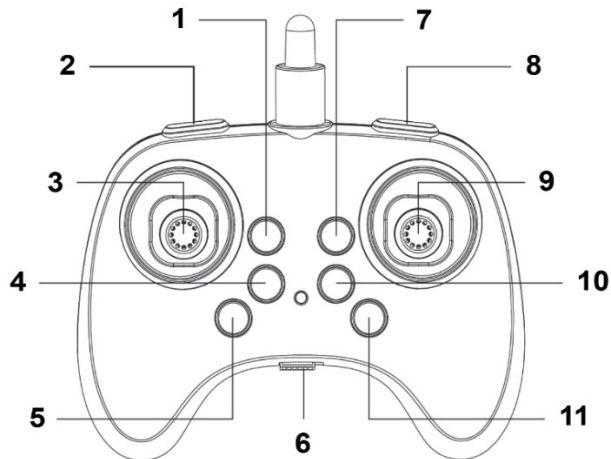


1. Parempoolne trimmimine
2. Kiiruselüliti
3. Tõus/laskumine ja pööramine vasakule/paremale
4. Vasakpoolne trimmimine
5. Ühe nupuga õhkutõus/maandumine; pikk vajutus hädapeatamiseks
6. Toitelüliti
7. Trimmimine edasi
8. Ühe nupuga 360° pööre
9. Suuna juhtimine (edasi/tagasi/külgsuunas)
10. Trimmimine tagasi
11. Ühe nupuga 360° ringlend

PATAREIDE PAIGALDAMINE KAUGJUHTIMISPULDI

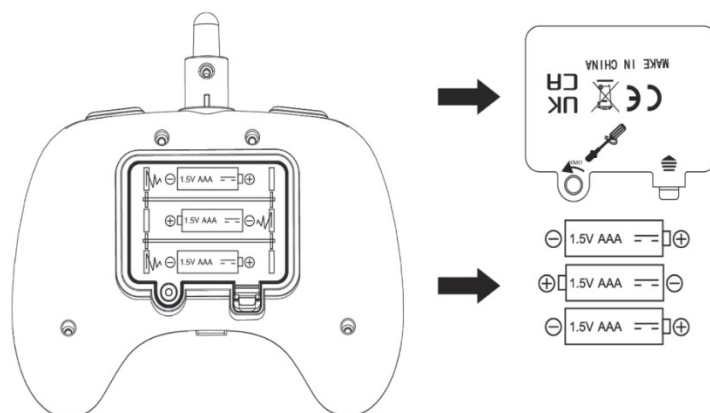

Avage patareipesa kaas, sisestage **kolm AAA-patareid** õiget polaarsust järgides, seejärel sulgege kaas ja keerake kruvid kinni.

KESKKONNANÕUDED ENNE LENDU

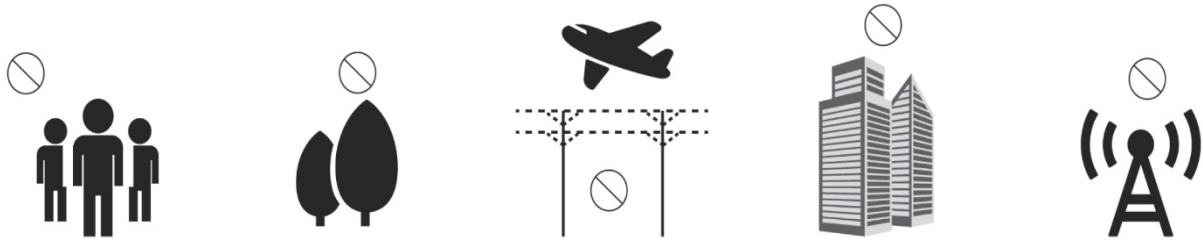

Lennake ainult **avatud välialadel**, kus pole lund ja tuul on nõrk.



Vältige lendamist **inimeste, puude, elektriliinide, kõrgete hoonete, lennujaamade** või sidemastide läheduses.

Ärge lennake siseruumides kitsastes või täis kohtades.



ETTEVALMISTUS ENNE LENDU (KAUGJUHTIMISREŽIIM)

1. Lülitage õhusõiduk sisse ja asetage see **tasasele pinnale**, esiosa ettepoole. Õhusõiduk lülitub automaatselt **sidumisrežiimi** ja märgutuli vilgub.
2. Alustage sageduse sidumist kaugjuhtimispuldiga. Kui sidumine õnnestub, põlevad mõlemad märgutuled püsivalt.

Hoiatus: Veenduge, et õhusõiduki ja kaugjuhtimispuldi **akud oleksid piisavalt laetud**.

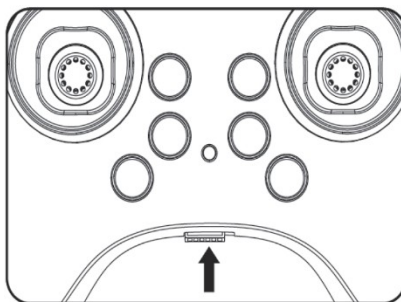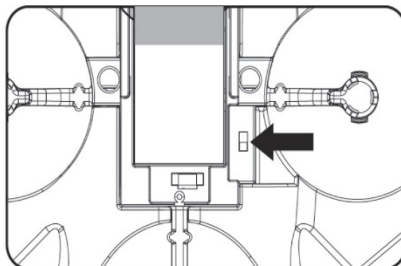

1. **Horizontaalne kalibreerimine:** Kui õhusõiduk pöörleb iseenesest:
2. Kui see pöörleb **vasakule**, vajutage korduvalt parempoolse trimmimise nuppu. (Joonis 1)
3. Kui see pöörleb **paremale**, vajutage korduvalt vasakpoolse trimmimise nuppu. (Joonis 2)

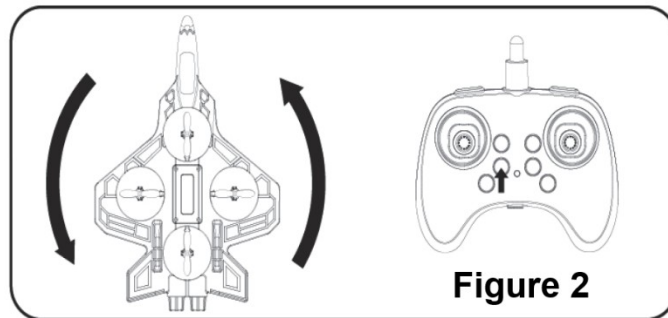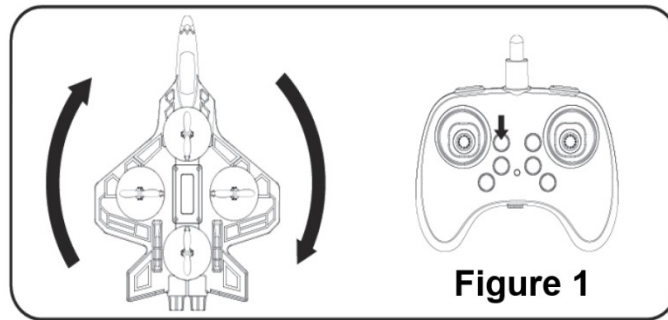

1. **Start/peatamine:** Õhkutõusmiseks lükake vasak juhtkang üles. (Joonis 3) Õhusõiduki peatamiseks hädaolukorras **hoidke hädapeatamise nuppu pikalt all.** (Joonis 4) Tavakasutuses kasutage selle asemel **ühe nupuga õhkutõusu/maandumise** nuppu. (Joonis 5)



Figure 3



Figure 4

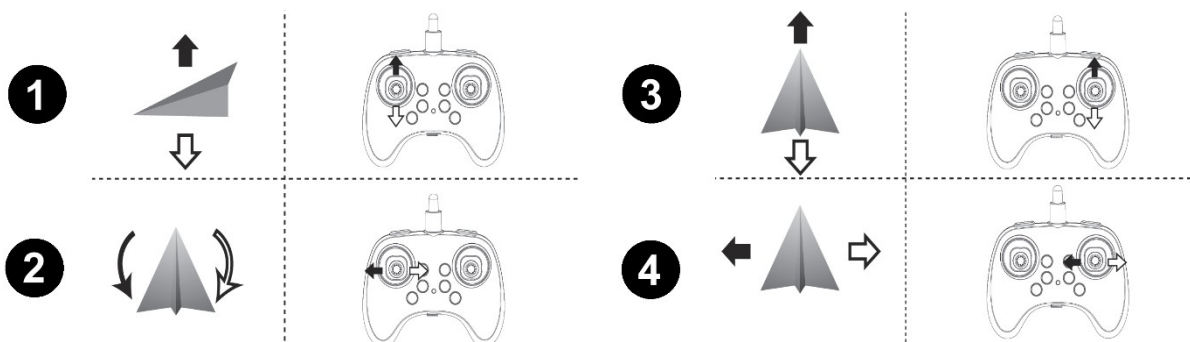


Figure 5


1. **Ühe nupuga õhkutõus/maandumine:** Pärast sidumist vajutage nuppu. Õhusõiduk tõuseb umbes 2 meetri kõrgusele ja hõljub. Aeglaseks maandumiseks vajutage uuesti.

KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID


1. Lükake juhtkang ette **tõusmiseks**; tõmmake taha **laskumiseks**.
2. Liigutage juhtkangi vasakule/paremale, et õhusõidukit vasakule/paremale **pöörata**.
3. Lükake parem juhtkang ette/taha, et **lennata edasi/tagasi**.
4. Lükake parem juhtkang vasakule/paremale, et **lennata külgsuunas**.




1. **360° pööre:** Hõljumise ajal vajutage korra pöörde nuppu ja seejärel suunanuppu. Hoidke kõrgust vähemalt **1,5 meetrit**.
2. **Kiirusrežiimid:** Vajutage vasakut suunaklahvi:
3. 1 piiks = Madal kiirus
4. 2 piiksu = Keskmine
5. 3 piiksu = Suur

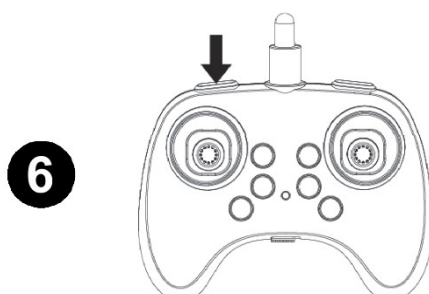

1. **360° ringlennu režiim:** Hoidke paremat suunaklahvi pikalt all, et alustada ringlendu ümber kindla punkti.

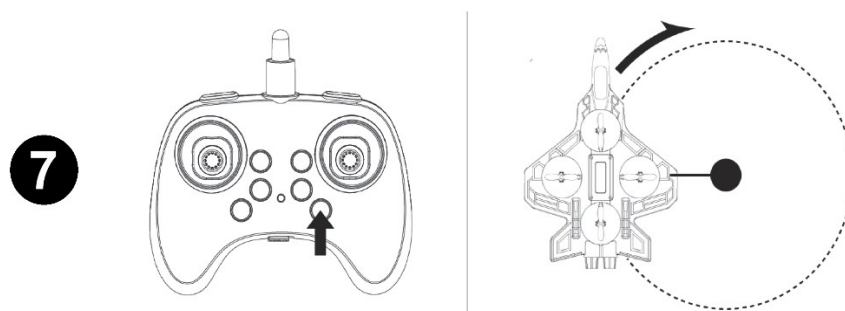

1. **Trimmimine edasi/tagasi:** Vajutage trimminuppe, kui õhusõiduk triivib ette või taha.
2. **Trimmimine vasakule/paremale:** Vajutage trimminuppe, kui õhusõiduk triivib külgsuunas.

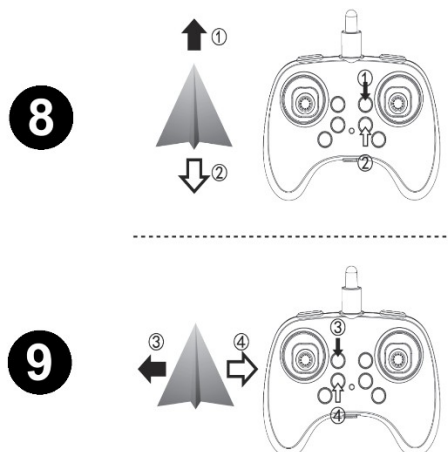

VEAOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Märgutuli vilgub, reaktsioon puudub	Aku on tühi	Laadige aku
Propellerid pöörlevad, kuid õhusõiduk ei tõuse	1. Aku on tühi 2. Kõver propeller 3. Valesti paigaldatud propellerid	1. Laadige aku 2. Vahetage propeller 3. Paigaldage A/B-propellerid õigesti
Õhusõiduk vibreerib tugevalt	Kõver propeller	Vahetage propeller
Õhusõiduk ei lenda otse ka pärast trimmimist	1. Kõver propeller 2. Mootori rike	1. Vahetage propeller 2. Vahetage mootor
Pärast kokkupõrget muutub õhusõiduk juhitamatuks	Güroskoop on tasakaalust väljas	Jätke õhusõiduk 5–10 sekundiks liikumatult seisma või tehke horisontaalne kalibreerimine

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.