

FR: FLYTOR – MANUEL D'UTILISATION

DRONE QUADRICOPTÈRE

AVIS IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ DE L'ESPACE AÉRIEN


Afin de respecter la réglementation relative aux radiocommunications électromagnétiques et aéronautiques, l'utilisation du drone est strictement interdite dans un rayon de **10 km de part et d'autre de l'axe central de la piste d'un aéroport**, à moins de **20 km des deux extrémités de la piste** et le long de toutes les **routes de l'aviation civile**. Ne volez pas dans les **zones d'interdiction de vol** officiellement désignées par les autorités nationales de l'aviation.

AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

1. **Conservez l'emballage et les instructions**, car ils contiennent des informations de sécurité importantes.
2. **Vous êtes responsable** de l'utilisation sûre de l'appareil et de la prévention des blessures ou des dommages matériels.
3. **Suivez toutes les instructions lors du montage et des essais**. Pendant le vol, maintenez une distance de sécurité de **2-3 mètres** avec l'appareil afin d'éviter les blessures dues aux collisions lors du décollage, de l'atterrissage ou du vol.
4. Le fabricant et le vendeur **ne sont pas responsables** des dommages, pertes ou blessures causés par une utilisation ou une manipulation inappropriée.
5. **Les enfants doivent être surveillés par un adulte**. Ce produit **ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans**.
6. Installez et utilisez le produit **conformément aux instructions**. Certaines pièces doivent être assemblées **par un adulte**.
7. Ce produit contient de **petites pièces** pouvant présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion accidentelle. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
8. N'utilisez pas l'appareil **sur la route ou dans des zones d'eau stagnante**, afin d'éviter les accidents.
9. Éliminez rapidement les matériaux d'emballage afin d'éviter tout danger pour les enfants.
10. **Ne démontez pas et ne modifiez pas** l'appareil, afin d'éviter les dysfonctionnements.
11. Utilisez uniquement une **alimentation 5V-2A** pour la charge. L'utilisation de câbles inadaptés peut endommager la batterie ou présenter un risque pour la sécurité.
12. Les câbles de charge **ne sont pas des jouets** – tenez-les hors de portée des enfants.
13. Les batteries rechargeables doivent être chargées **sous la surveillance d'un adulte**. Tenez-les éloignées des matériaux inflammables.
14. Ne **court-circuitez** pas, n'écrasez pas et ne comprimez pas la batterie, car elle pourrait exploser.
15. Ne mélangez pas différents types de **batteries au lithium**.
16. L'appareil utilise une **batterie au lithium rechargeable et amovible**, qui doit être retirée pour la charge.
17. Ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne jetez pas la batterie au feu. Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à des sources de chaleur.
18. Tenez l'appareil à l'**écart des appareils électriques puissants et des champs magnétiques**, car des interférences mutuelles peuvent se produire.
19. Tenez-vous à l'écart des **hélices en rotation**, qui peuvent provoquer des blessures.
20. Le moteur chauffe pendant l'utilisation ; **ne le touchez pas** immédiatement après le fonctionnement afin d'éviter les brûlures.

21. L'appareil contient des **composants LED**. Ne regardez pas directement les faisceaux lumineux intenses.
 22. N'utilisez pas le drone **près de vos oreilles**, car une mauvaise utilisation pourrait endommager l'audition.
 23. Utilisez uniquement le **câble de charge USB fourni d'origine**. D'autres câbles peuvent endommager la batterie ou créer des situations dangereuses.
 24. Lorsque les autorités nationales émettent des **directives d'arrêt des radiocommandes**, cessez d'utiliser le drone dans la zone concernée.
 25. Une fois la batterie complètement chargée, **éteignez l'appareil et débranchez la batterie**. Attendez au moins **30 minutes** avant de la recharger afin d'éviter de l'endommager.
 26. Renseignez-vous sur la **réglementation locale relative aux drones**. Son non-respect peut entraîner des amendes ou la confiscation du produit par les autorités.
-


CONTENU DE L'EMBALLAGE

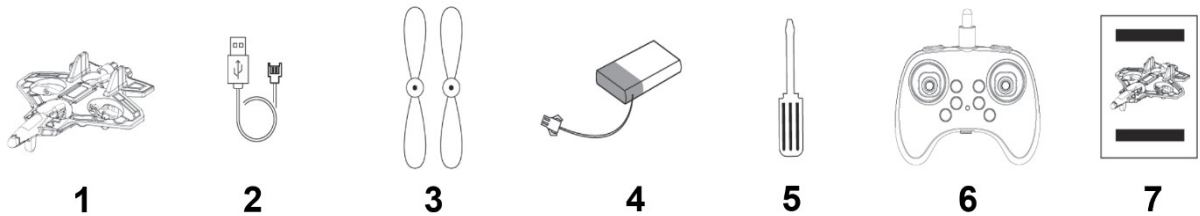

1. 1× Appareil FLYTOR
2. 1× Câble de charge USB
3. 4× Pales d'hélice
4. 1× Batterie au lithium
5. 1× Tournevis


- 6. 1× Radiocommande
- 7. 1× Manuel d'utilisation

APERÇU DES PIÈCES DE L'APPAREIL

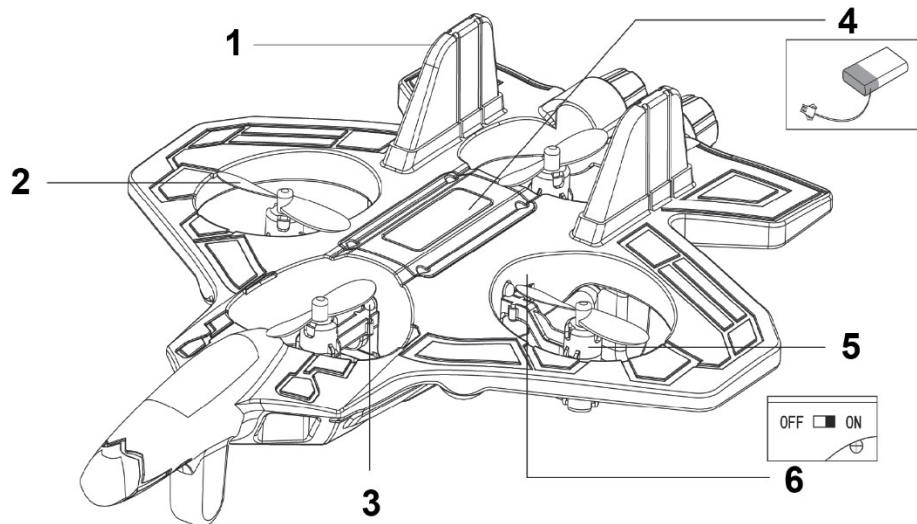

- 1. Aile verticale
- 2. Pale d'hélice
- 3. Lumières LED
- 4. Batterie
- 5. Moteur
- 6. Interrupteur marche/arrêt

MONTAGE DES HÉLICES

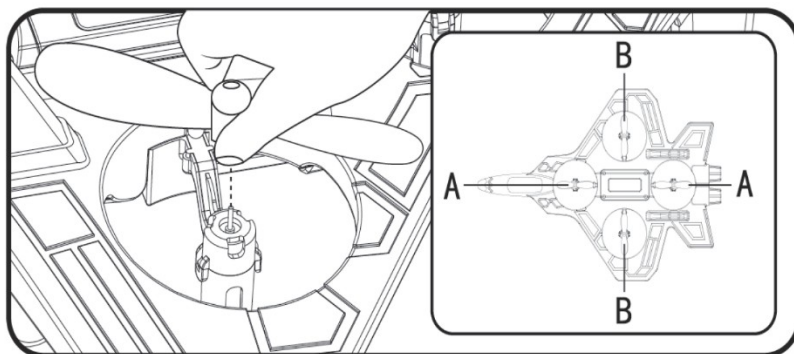

Pincez le capuchon central de l'hélice et soulevez-le. Pour monter une nouvelle pale, alignez-la sur l'axe du moteur et appuyez doucement vers le bas, en veillant à ne pas déformer la pale.

Important :


Les hélices sont repérées **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2 ; B1 = B2.


Montez-les **exactement comme indiqué sur le schéma**. Un montage incorrect empêchera le décollage.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE

1. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut pour mettre la batterie sous tension.
2. Débranchez l'appareil du connecteur de la batterie et retirez la batterie.

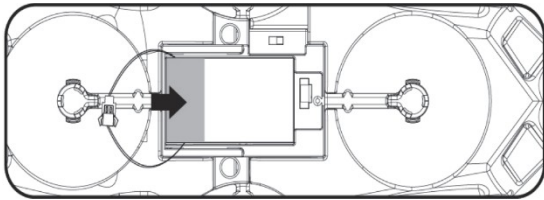


1

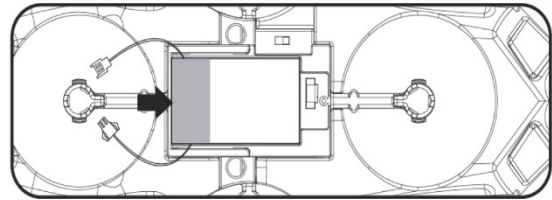

2

1. Branchez le câble de charge USB sur un **port USB d'ordinateur ou un adaptateur 5V-2A**. Branchez l'autre extrémité sur la batterie. Le voyant USB **reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée**.

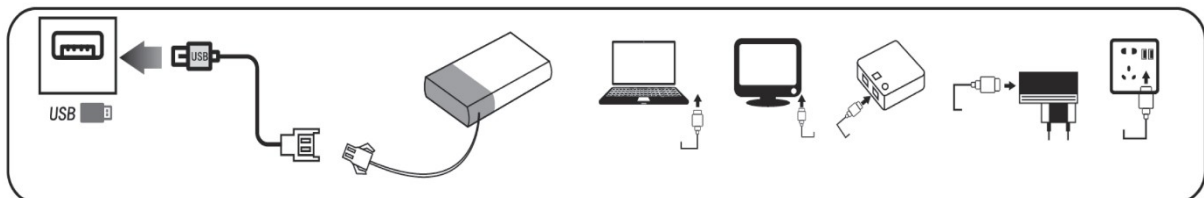


Avertissement : Utilisez uniquement le **câble de charge d'origine** fourni avec le produit.

APERÇU DE LA RADIOCOMMANDE

Fonctions des manettes :

- **Manette gauche :** monter/descendre, pivoter à gauche/droite.
- **Manette droite :** avancer/reculer, voler à gauche/droite.


Les commandes comprennent :

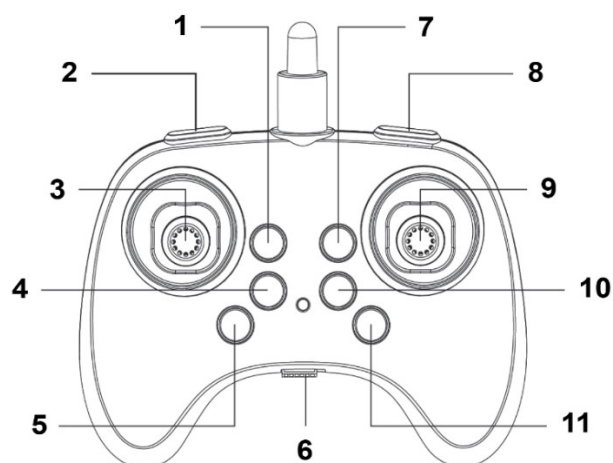

1. Réglage du trim droit
2. Sélecteur de vitesse
3. Montée/descente et rotation à gauche/droite
4. Réglage du trim gauche
5. Décollage/atterrissage en une touche ; appui long pour l'arrêt d'urgence


6. Interrupteur marche/arrêt
7. Trim avant
8. Looping à 360° en une touche
9. Commande de direction (avant/arrière/latéral)
10. Trim arrière
11. Vol circulaire à 360° en une touche

MISE EN PLACE DES PILES DE LA RADIOCOMMANDE

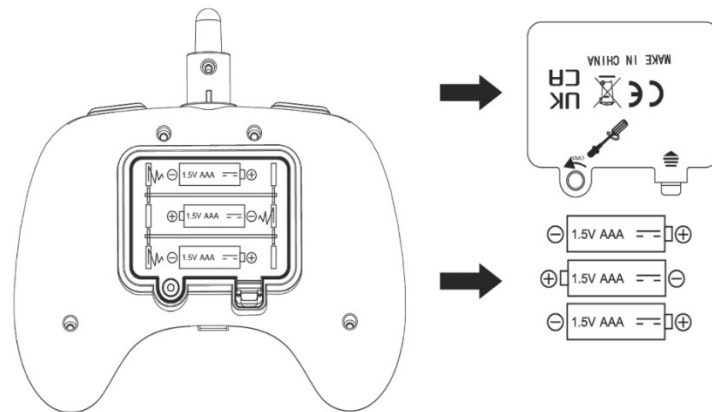

Ouvrez le couvercle du compartiment, insérez **trois piles AAA** en respectant la polarité, puis refermez le couvercle et serrez les vis.

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT AVANT LE VOL

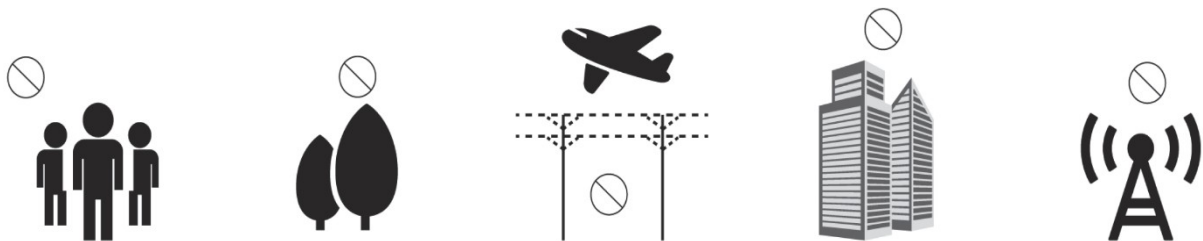

Volez uniquement dans des **espaces extérieurs dégagés**, sans neige et par vent faible.



Évitez de voler près de **personnes, d'arbres, de lignes électriques, de bâtiments élevés, d'aéroports** ou d'antennes de télécommunication.

Ne volez pas à l'intérieur dans des espaces exigus ou encombrés.

PRÉPARATION AVANT LE VOL (MODE RADIOCOMMANDE)

1. Allumez l'appareil et posez-le sur une **surface plane**, l'avant tourné vers l'avant. L'appareil passe automatiquement en **mode d'appairage** et le voyant clignote.
2. Lancez l'appairage de fréquence avec la radiocommande. Une fois l'appairage réussi, les deux voyants restent allumés en continu.

Avertissement : Assurez-vous que l'appareil et la radiocommande disposent d'une **charge de batterie suffisante**.

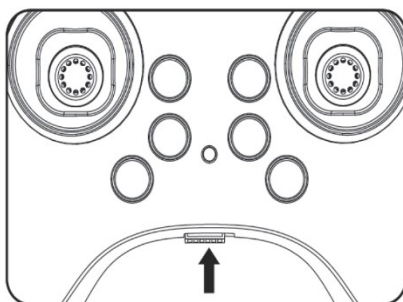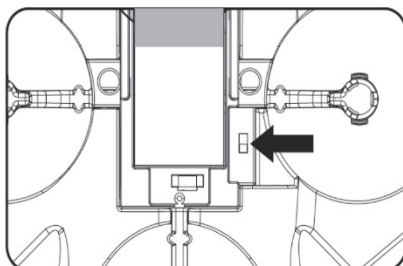

1. **Calibrage horizontal :** Si l'appareil tourne tout seul :
2. S'il tourne vers la **gauche**, appuyez plusieurs fois sur le bouton de trim droit. (Figure 1)
3. S'il tourne vers la **droite**, appuyez plusieurs fois sur le bouton de trim gauche. (Figure 2)

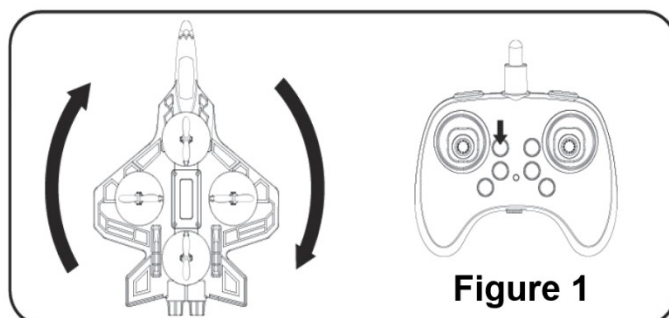


Figure 1

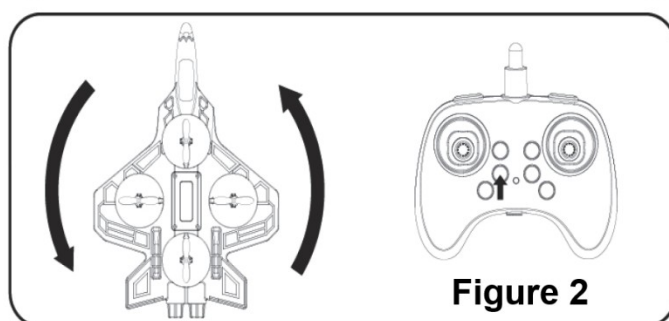


Figure 2

1. **Démarrage/arrêt :** Poussez la manette gauche vers le haut pour décoller. (Figure 3) Pour arrêter l'appareil en cas d'urgence, **maintenez enfoncé le bouton d'arrêt d'urgence**. (Figure 4) En utilisation normale, utilisez plutôt le bouton de **décollage/atterrissage en une touche**. (Figure 5)



Figure 3



Figure 4

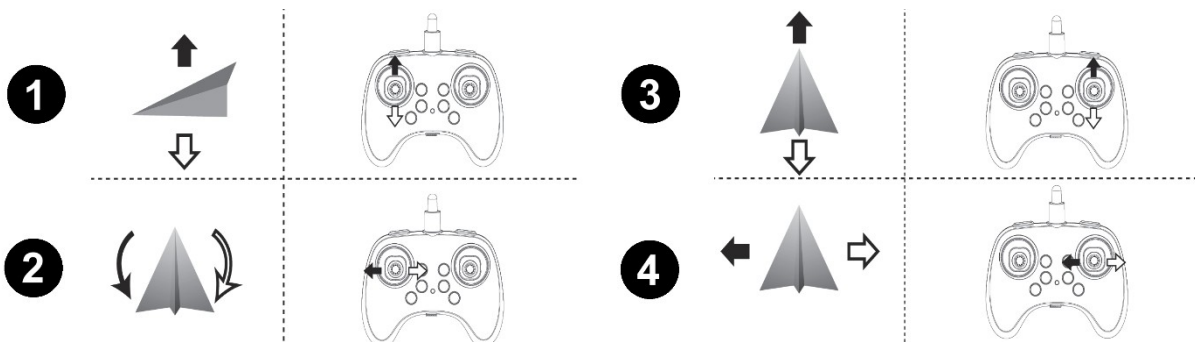


Figure 5

1. **Décollage/atterrissage en une touche** : Après l'appairage, appuyez sur le bouton. L'appareil monte à **environ 2 mètres** et reste en vol stationnaire. Appuyez de nouveau pour atterrir lentement.


FONCTIONS DE LA RADIOCOMMANDE

1. Poussez la manette vers l'avant pour **monter** ; tirez-la vers l'arrière pour **descendre**.
2. Déplacez la manette à gauche/droite pour **faire pivoter** l'appareil à gauche/droite.
3. Poussez la manette droite vers l'avant/l'arrière pour **voler vers l'avant/l'arrière**.
4. Poussez la manette droite à gauche/droite pour **voler latéralement**.





1. **Looping à 360°** : En vol stationnaire, appuyez brièvement sur le bouton de looping puis sur un bouton de direction pour effectuer un looping. Maintenez une altitude d'au moins **1,5 mètre**.
2. **Modes de vitesse** : Appuyez sur la touche directionnelle gauche :
 3. 1 bip = Vitesse lente
 4. 2 bips = Moyenne
 5. 3 bips = Rapide

6

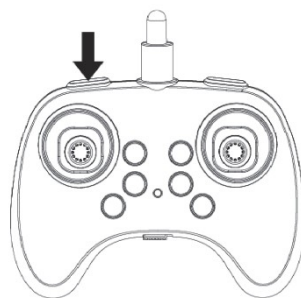


1. **Mode vol circulaire à 360°** : Maintenez enfoncée la touche directionnelle droite pour lancer un vol circulaire autour d'un point fixe.

7

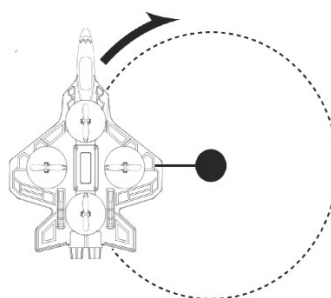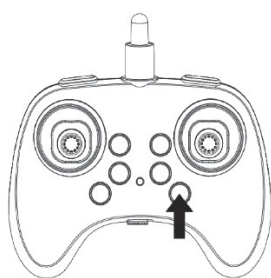


1. **Trim avant/arrière** : Appuyez sur les boutons de trim lorsque l'appareil dérive vers l'avant ou l'arrière.
2. **Trim gauche/droite** : Appuyez sur les boutons de trim lorsque l'appareil dérive latéralement.

8

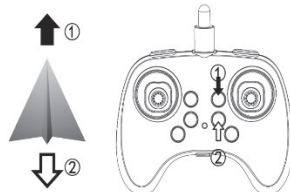

9

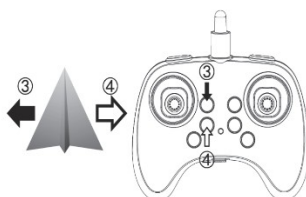

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant clignote, aucune réaction	Batterie faible	Rechargez la batterie
Les hélices tournent mais l'appareil ne décolle pas	1. Batterie faible 2. Hélice tordue 3. Hélices mal montées	1. Rechargez la batterie 2. Remplacez l'hélice 3. Montez correctement les hélices A/B
L'appareil vibre fortement	Hélice tordue	Remplacez l'hélice

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne vole pas droit même après réglage du trim	1. Hélice tordue 2. Panne du moteur	1. Remplacez l'hélice 2. Remplacez le moteur
Après une chute, l'appareil devient incontrôlable	Gyroscope déséquilibré	Laissez l'appareil immobile pendant 5-10 secondes ou effectuez le calibrage horizontal

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.