

EL: FLYTOR – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟ DRONE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ


Για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικών και αεροναυτικών ραδιοεπικοινωνιών, η χρήση του drone απαγορεύεται αυστηρά σε απόσταση **10 km από κάθε πλευρά του κεντρικού άξονα του διαδρόμου ενός αεροδρομίου, 20 km από τα δύο άκρα του διαδρόμου** και κατά μήκος όλων των **διαδρομών της πολιτικής αεροπορίας**. Μην πετάτε σε επίσημα καθορισμένες ζώνες απαγόρευσης πτήσεων από τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

1. **Φυλάξτε τη συσκευασία και τις οδηγίες**, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
2. **Είστε υπεύθυνοι** για τον ασφαλή χειρισμό του αεροσκάφους και την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών.
3. **Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες κατά τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή**. Κατά την πτήση διατηρείτε απόσταση ασφαλείας **2-3 μέτρων** από το αεροσκάφος, για να αποφύγετε τραυματισμούς από συγκρούσεις κατά την απογείωση, την προσγείωση ή την πτήση.
4. Ο κατασκευαστής και ο πωλητής **δεν φέρουν ευθύνη** για ζημίες, απώλειες ή τραυματισμούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό.
5. **Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα**. Το προϊόν αυτό **δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών**.
6. Τοποθετήστε και χρησιμοποιήστε το προϊόν **σύμφωνα με τις οδηγίες**. Ορισμένα εξαρτήματα πρέπει να συναρμολογούνται **από ενήλικα**.
7. Το προϊόν περιέχει **μικρά εξαρτήματα** που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή να καταποθούν κατά λάθος. Φυλάσσετε μακριά από μικρά παιδιά.
8. Μην χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος **σε δρόμους ή σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά**, για να αποφύγετε ατυχήματα.
9. Απορρίψτε αμέσως τα υλικά συσκευασίας, για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για τα παιδιά.
10. **Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε** το αεροσκάφος, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες.
11. Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο **τροφοδοτικό 5V-2A**. Ακατάλληλα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην μπαταρία ή κίνδυνο για την ασφάλεια.
12. Τα καλώδια φόρτισης **δεν είναι παιχνίδια** – κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
13. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται **υπό την επίβλεψη ενήλικα**. Κρατήστε τις μακριά από εύφλεκτα υλικά.
14. Μην **βραχυκυκλώνετε**, μη συνθλίβετε και μη συμπιέζετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να εκραγεί.
15. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους **μπαταριών λιθίου**.
16. Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί **αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου**, η οποία πρέπει να αφαιρείται για τη φόρτιση.
17. Μην βραχυκυκλώνετε, μην αποσυναρμολογείτε και μη ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά. Μην την εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή πηγές θερμότητας.
18. Κρατήστε το αεροσκάφος **μακριά από ισχυρές ηλεκτρικές συσκευές και μαγνητικά πεδία**, καθώς μπορεί να προκύψουν αμοιβαίες παρεμβολές.


19. Μείνετε μακριά από τις **περιστρεφόμενες έλικες**, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 20. Ο κινητήρας θερμαίνεται κατά τη χρήση· **μην τον αγγίζετε** αμέσως μετά τη λειτουργία, για να αποφύγετε εγκαύματα.
 21. Το αεροσκάφος περιέχει **εξαρτήματα LED**. Μην κοιτάτε απευθείας τις έντονες δέσμες φωτός.
 22. Μη χρησιμοποιείτε το drone **κοντά στα αυτιά σας**, καθώς η λανθασμένη χρήση μπορεί να βλάψει την ακοή.
 23. Χρησιμοποιείτε μόνο το **καλώδιο φόρτισης USB που παρέχεται από τον κατασκευαστή**. Άλλα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην μπαταρία ή επικίνδυνες καταστάσεις.
 24. Όταν οι εθνικές αρχές εκδίδουν **οδηγίες διακοπής των ραδιοχειρισμών**, σταματήστε τη χρήση του drone στην επηρεαζόμενη περιοχή.
 25. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, **απενεργοποιήστε το αεροσκάφος και αποσυνδέστε την μπαταρία**. Περιμένετε τουλάχιστον **30 λεπτά** πριν από την επαναφόρτιση, για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.
 26. Ενημερωθείτε για τους **τοπικούς κανονισμούς για τα drone**. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμα ή κατάσχεση του προϊόντος από τις αρχές.
-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

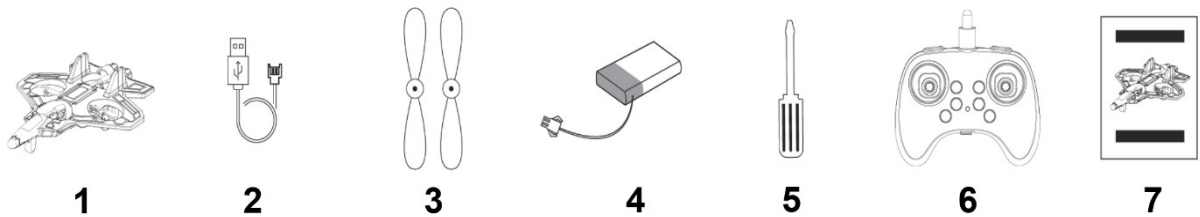


1. 1× Αεροσκάφος FLYTOR
 2. 1× Καλώδιο φόρτισης USB
 3. 4× Πτερύγια έλικα
 4. 1× Μπαταρία λιθίου
 5. 1× Κατσαβίδι
 6. 1× Τηλεχειριστήριο
 7. 1× Εγχειρίδιο χρήστη
-

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

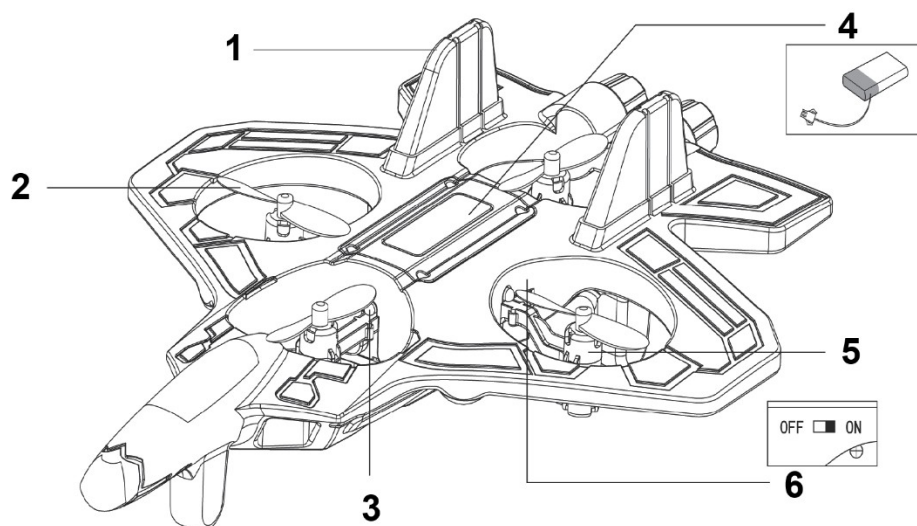

1. Κάθετο πτερύγιο
2. Πτερύγιο έλικα
3. Φώτα LED
4. Μπαταρία
5. Κινητήρας
6. Διακόπτης λειτουργίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΙΚΩΝ

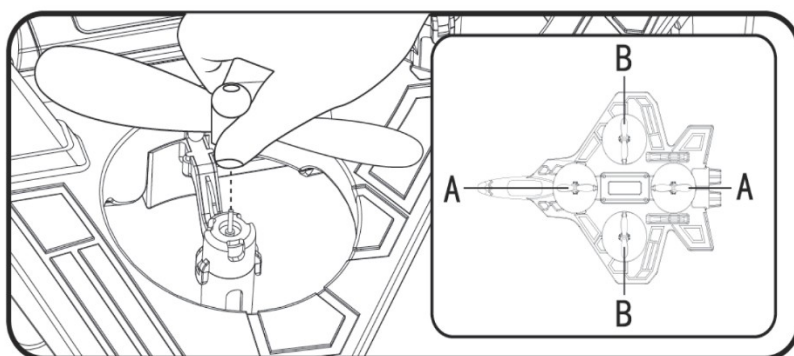

Πιέστε το κεντρικό καλάκι του έλικα και ανασηκώστε το. Για να τοποθετήσετε νέο πτερύγιο, ευθυγραμμίστε το με τον άξονα του κινητήρα και πιέστε το απαλά προς τα κάτω, φροντίζοντας να μην παραμορφωθεί.

Σημαντικό:


Οι έλικες φέρουν τις ενδείξεις **A1, A2, B1, B2**.

$A1 = A2 \cdot B1 = B2$.


Τοποθετήστε τους **ακριβώς όπως φαίνεται στο διάγραμμα**. Η λανθασμένη τοποθέτηση θα εμποδίσει την απογείωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.
2. Αποσυνδέστε το αεροσκάφος από τον σύνδεσμο της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία.

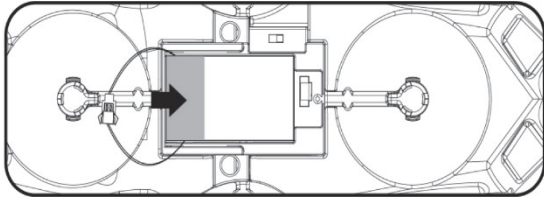


1

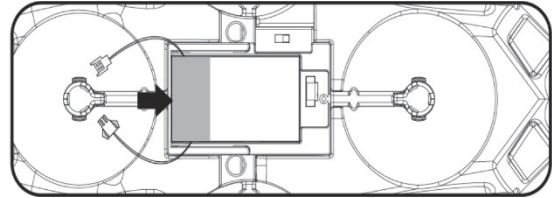

2

1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε **θύρα USB υπολογιστή ή σε προσαρμογέα 5V-2A**. Συνδέστε το άλλο άκρο στην μπαταρία. Η ένδειξη USB παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

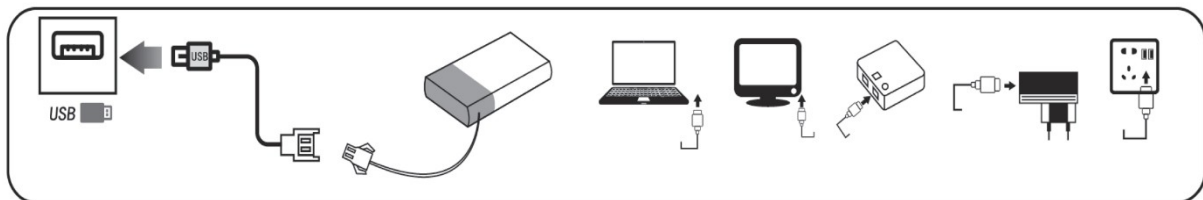


Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο το **γνήσιο καλώδιο φόρτισης** που παρέχεται με το προϊόν.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Λειτουργίες των μοχλών:

- **Αριστερός μοχλός:** άνοδος/κάθοδος, περιστροφή αριστερά/δεξιά.
- **Δεξιός μοχλός:** κίνηση εμπρός/πίσω, πτήση αριστερά/δεξιά.


Τα χειριστήρια περιλαμβάνουν:

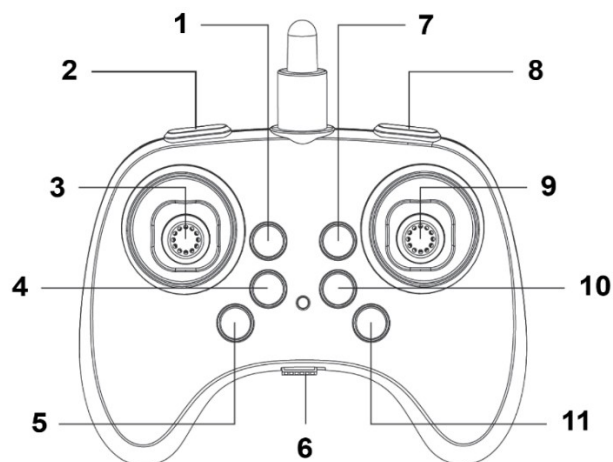

1. Ρύθμιση δεξιού trim
2. Διακόπτης ταχύτητας
3. Άνοδος/κάθοδος και περιστροφή αριστερά/δεξιά
4. Ρύθμιση αριστερού trim


5. Απογείωση/προσγείωση με ένα πάτημα· παρατεταμένο πάτημα για στάση έκτακτης ανάγκης
 6. Διακόπτης λειτουργίας
 7. Trim εμπρός
 8. Τούμπα 360° με ένα πάτημα
 9. Έλεγχος κατεύθυνσης (εμπρός/πίσω/πλάγια)
 10. Trim πίσω
 11. Κυκλική πτήση 360° με ένα πάτημα
-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

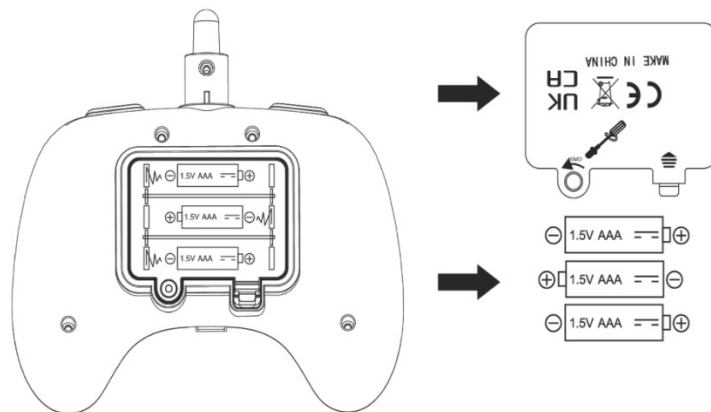

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης, τοποθετήστε **τρεις μπαταρίες AAA** με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ

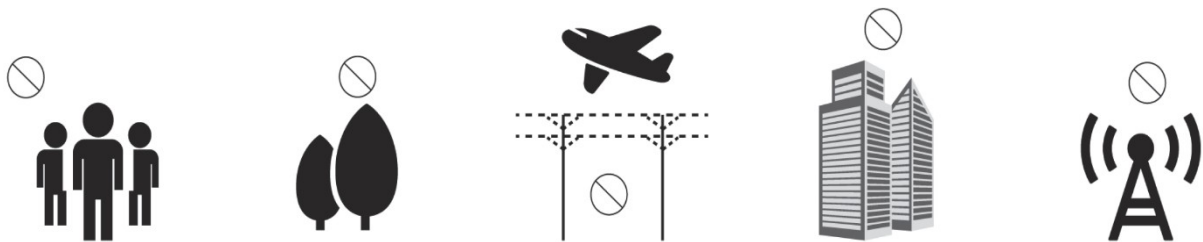

Πετάτε μόνο σε **ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους**, χωρίς χιόνι και με ελαφρύ άνεμο.



Αποφεύγετε τις πτήσεις κοντά σε **ανθρώπους, δέντρα, γραμμές ρεύματος, ψηλά κτίρια, αεροδρόμια** ή πύργους επικοινωνιών.

Μην πετάτε σε στενούς ή γεμάτους εσωτερικούς χώρους.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ)

1. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και τοποθετήστε το σε **επίπεδη επιφάνεια**, με το μπροστινό μέρος προς τα εμπρός. Το αεροσκάφος θα μεταβεί αυτόματα σε **λειτουργία σύζευξης** και η ένδειξη θα αναβοσβήνει.
2. Ξεκινήστε τη σύζευξη συχνότητας με το τηλεχειριστήριο. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, και οι δύο ενδείξεις παραμένουν σταθερά αναμμένες.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο έχουν **επαρκή φόρτιση μπαταρίας**.

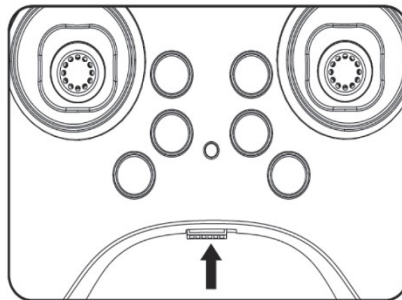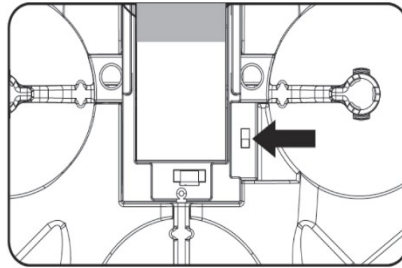

1. **Οριζόντια βαθμονόμηση:** Αν το αεροσκάφος περιστρέφεται μόνο του:
2. Αν περιστρέφεται προς τα **αριστερά**, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί δεξιού trim. (Εικόνα 1)
3. Αν περιστρέφεται προς τα **δεξιά**, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αριστερού trim. (Εικόνα 2)

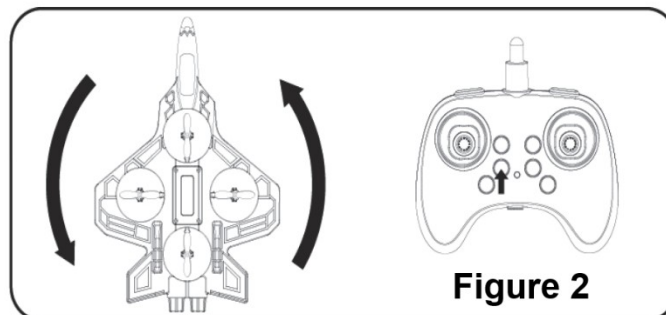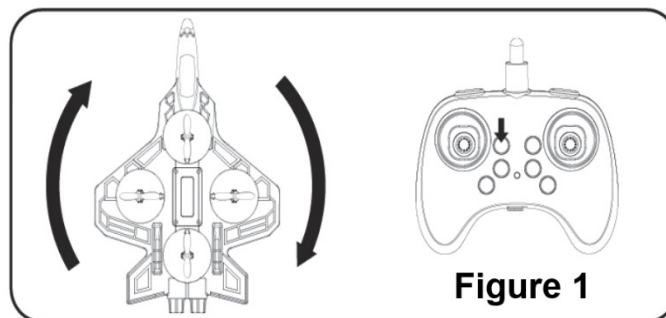

1. **Εκκίνηση/στάση:** Σπρώξτε τον αριστερό μοχλό προς τα πάνω για απογείωση. (Εικόνα 3) Για να σταματήσετε το αεροσκάφος σε έκτακτη ανάγκη, **κρατήστε πατημένο το κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης**. (Εικόνα 4) Για κανονική λειτουργία χρησιμοποιήστε αντί αυτού το κουμπί **απογείωσης/προσγείωσης με ένα πάτημα**. (Εικόνα 5)



Figure 3



Figure 4

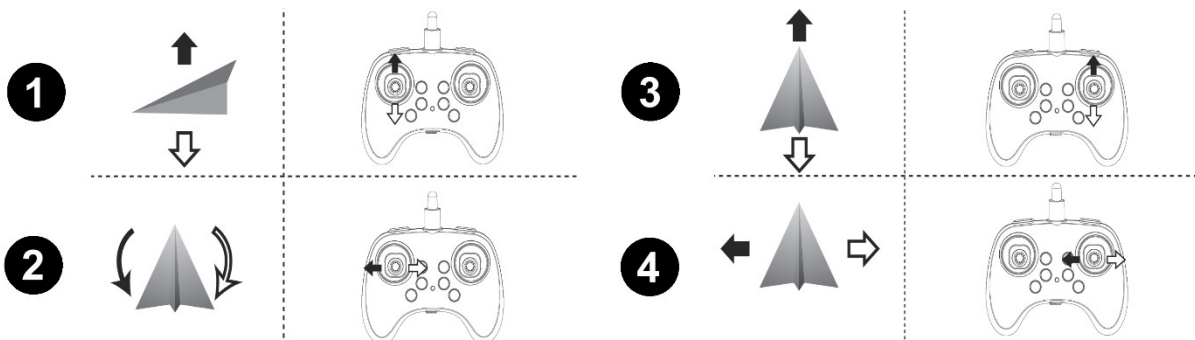


Figure 5

1. **Απογείωση/προσγείωση με ένα πάτημα:** Μετά τη σύζευξη πατήστε το κουμπί. Το αεροσκάφος θα ανυψωθεί στα **περίπου 2 μέτρα** και θα αιωρείται. Πατήστε ξανά για να προσγειωθεί αργά.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Σπρώξτε τον μοχλό εμπρός για **άνοδο**· τραβήξτε τον πίσω για **κάθοδο**.
2. Μετακινήστε τον μοχλό αριστερά/δεξιά για να **περιστρέψετε** το αεροσκάφος αριστερά/δεξιά.
3. Σπρώξτε τον δεξιό μοχλό εμπρός/πίσω για **πτήση εμπρός/πίσω**.
4. Σπρώξτε τον δεξιό μοχλό αριστερά/δεξιά για **πλάγια πτήση**.





1. **Τούμπα 360°:** Κατά την αιώρηση πατήστε σύντομα το κουμπί τούμπας και στη συνέχεια ένα κουμπί κατεύθυνσης. Διατηρείτε ύψος τουλάχιστον **1,5 μέτρου**.
2. **Λειτουργίες ταχύτητας:** Πατήστε το αριστερό πλήκτρο κατεύθυνσης:
3. 1 μπιπ = Χαμηλή ταχύτητα
4. 2 μπιπ = Μεσαία
5. 3 μπιπ = Υψηλή

6

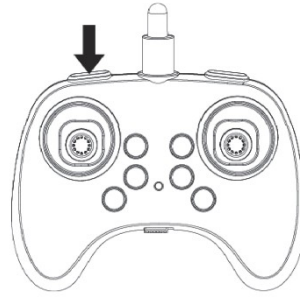


1. **Λειτουργία κυκλικής πτήσης 360°:** Κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο κατεύθυνσης για κυκλική πτήση γύρω από σταθερό σημείο.

7

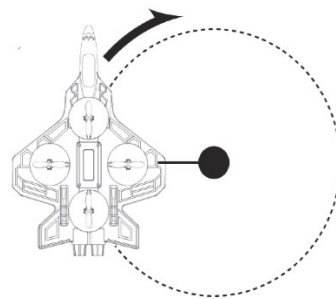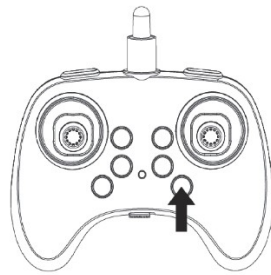


1. **Trim εμπρός/πίσω:** Πατήστε τα κουμπιά trim όταν το αεροσκάφος παρασύρεται εμπρός ή πίσω.
2. **Trim αριστερά/δεξιά:** Πατήστε τα κουμπιά trim όταν το αεροσκάφος παρασύρεται πλάγια.

8

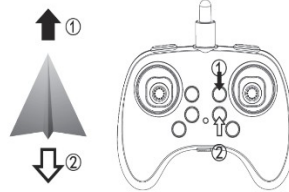

9

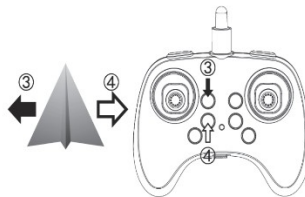

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ένδειξη αναβοσβήνει, καμία απόκριση	Χαμηλή μπαταρία	Επαναφορτίστε την μπαταρία
Οι έλικες περιστρέφονται, αλλά το αεροσκάφος δεν απογειώνεται	1. Χαμηλή μπαταρία 2. Στραβός έλικας 3. Λανθασμένη τοποθέτηση ελίκων	1. Επαναφορτίστε την μπαταρία 2. Αντικαταστήστε τον έλικα 3. Τοποθετήστε σωστά τους έλικες A/B

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το αεροσκάφος δονείται έντονα	Στραβός έλικας	Αντικαταστήστε τον έλικα
Το αεροσκάφος δεν πετά ευθεία ακόμη και μετά τη ρύθμιση trim	1. Στραβός έλικας 2. Βλάβη κινητήρα	1. Αντικαταστήστε τον έλικα 2. Αντικαταστήστε τον κινητήρα
Μετά από σύγκρουση το αεροσκάφος γίνεται ανεξέλεγκτο	Το γυροσκόπιο εκτός ισορροπίας	Αφήστε το αεροσκάφος ακίνητο για 5-10 δευτερόλεπτα ή εκτελέστε οριζόντια βαθμονόμηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.