

HR: FLYTOR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

KVADKOPTER DRON

VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST O ZRAČNOM PROSTORU


Kako bi se ispoštovali elektromagnetski i radio propisi zračnog prometa, upravljanje dronom strogo je zabranjeno unutar **10 km s obje strane središnje linije piste aerodroma, 20 km od oba kraja piste** te duž svih **ruta civilnog zrakoplovstva**. Nemojte letjeti u službeno označenim **zabranjenim zonama** koje izdaju nacionalna zrakoplovna tijela.

UPOZORENJA ZA SIGURNU UPORABU

1. Čuvajte ambalažu i upute jer sadrže važne sigurnosne informacije.
2. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje letjelicom i izbjegavanje ozljeda ili materijalne štete.
3. Slijedite sve upute tijekom postavljanja i testiranja. Održavajte sigurnu udaljenost od 2–3 metra od letjelice tijekom leta kako biste izbjegli ozljede pri polijetanju, slijetanju ili letu.
4. Proizvođač i prodavatelj ne odgovaraju za štetu, gubitak ili ozljede uzrokovane nepravilnom uporabom ili rukovanjem.
5. Djeca smiju koristiti proizvod samo pod nadzorom odrasle osobe. Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 8 godina.
6. Instalirajte i koristite proizvod prema uputama. Pojedine dijelove mora sastaviti odrasla osoba.
7. Proizvod sadrži sitne dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili gutanja. Držite podalje od male djece.
8. Ne koristite letjelicu na cestama ili područjima s vodom kako biste izbjegli nezgode.
9. Odmah odložite ambalažni materijal kako biste izbjegli moguće opasnosti za djecu.
10. Ne rastavljajte i ne modificirajte letjelicu kako biste izbjegli kvarove.
11. Prilikom punjenja koristite samo napajanje od 5V–2A. Neodgovarajući kabel može oštetiti bateriju ili predstavljati sigurnosnu opasnost.
12. Kablovi za punjenje nisu igračke – držite ih podalje od djece.
13. Punjive baterije moraju se puniti pod nadzorom odrasle osobe. Držite ih podalje od zapaljivih materijala.
14. Ne kratko spajajte, ne lomite i ne pritiskajte bateriju jer može eksplodirati.
15. Ne miješajte različite vrste litijskih baterija.
16. Letjelica koristi odvojivu punjivu litijsku bateriju koja se mora ukloniti radi punjenja.
17. Ne kratko spajajte, ne rastavljajte i ne bacajte bateriju u vatru. Ne izlažite je visokim temperaturama ili izvorima topline.
18. Držite letjelicu podalje od jakih električnih uređaja i magnetskih polja jer može doći do međusobnih smetnji.
19. Držite se podalje od rotirajućih propelera jer mogu uzrokovati ozljede.
20. Motor se zagrijava tijekom uporabe; ne dodirujte ga odmah nakon rada kako biste izbjegli opekline.
21. Letjelica sadrži LED komponente. Ne gledajte izravno u jaku svjetlost.
22. Ne koristite dron u blizini ušiju jer nepravilna uporaba može uzrokovati oštećenje sluha.
23. Upotrebljavajte samo tvornički isporučeni USB kabel za punjenje. Korištenje drugih kabela može oštetiti bateriju ili uzrokovati opasne situacije.
24. Kada nadležna tijela izdaju direktive o gašenju radio-nadzora, prekinite rad drona na zahvaćenom području.


25. Nakon što se baterija potpuno napuni, isključite letjelicu i odspojite bateriju. Pričekajte najmanje 30 minuta prije ponovnog punjenja kako biste izbjegli oštećenje baterije.
26. Pridržavajte se lokalnih propisa o dronovima. Nepoštivanje može rezultirati kaznama ili zapljenom proizvoda od strane nadležnih tijela.

SADRŽAJ PAKIRANJA

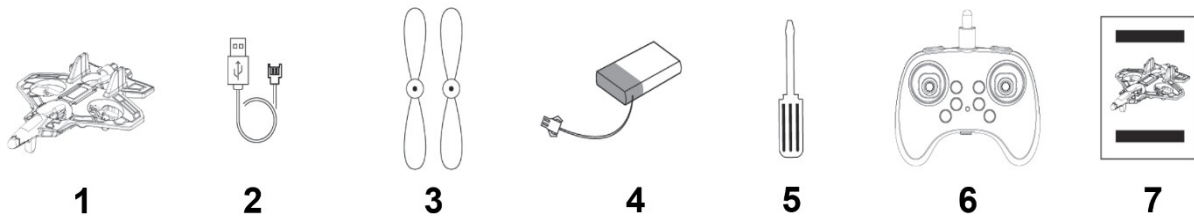


1. 1× FLYTOR letjelica
2. 1× USB kabel za punjenje
3. 4× propelerska krila
4. 1× litijaska baterija
5. 1× odvijač
6. 1× daljinski upravljač
7. 1× korisnički priručnik

PREGLED DIJELOVA LETJELICE

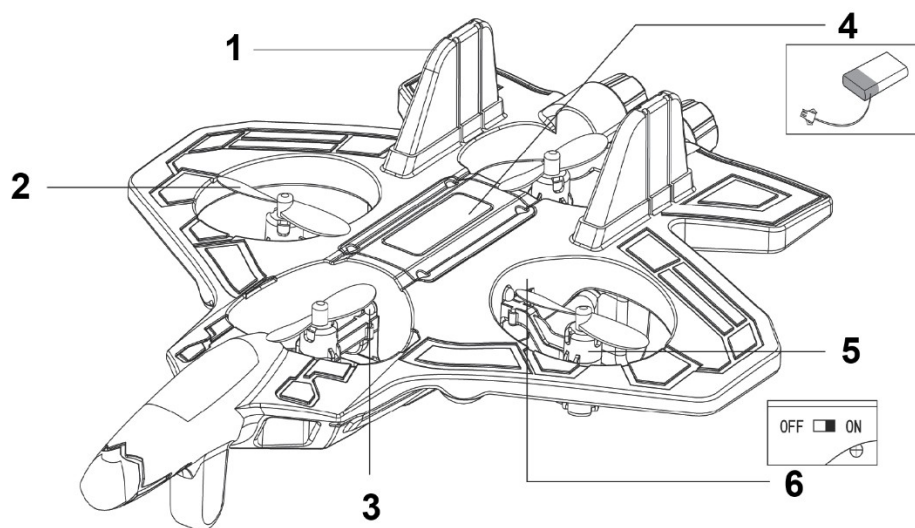

1. Vertikalno krilo
2. Propelersko krilo
3. LED svjetla
4. Baterija
5. Motor
6. Prekidač za uključivanje

UGRADNJA PROPELERA

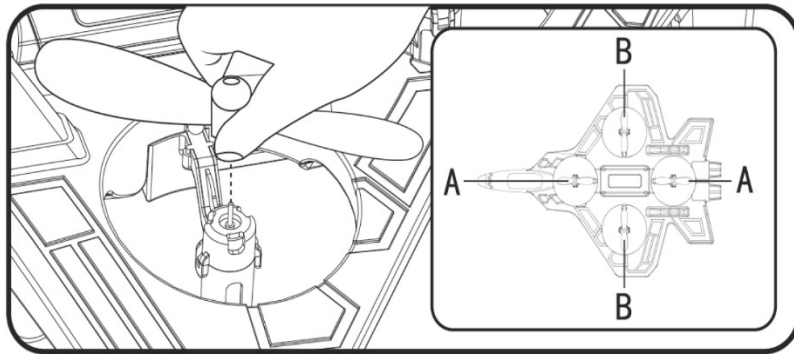

Stisnite središnji poklopac propelera i podignite ga. Za ugradnju novog krila poravnajte ga s osovinom motora i lagano pritisnite prema dolje, pazeći da krilo nije deformirano.

Važno:


Propeleri su označeni **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Ugradite ih **točno kao na dijagramu**. Neispravna ugradnja spriječit će polijetanje.

UPUTE ZA PUNJENJE BATERIJE

1. Povucite gornji poklopac baterije prema gore kako biste je uključili.
2. Odspojite letjelicu s baterijskog konektora i izvadite bateriju.

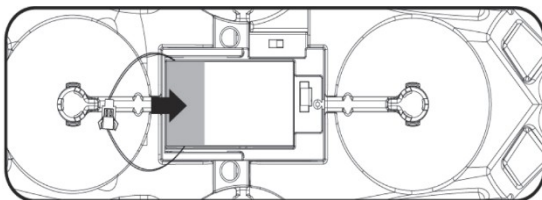


1

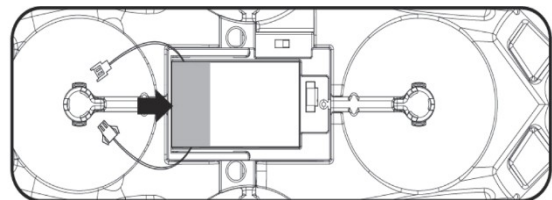

2

1. Povežite USB kabel za punjenje s **USB priključkom računala ili adapterom 5V-2A**. Drugi kraj spojite na bateriju. Indikatorska LED **svijetli tijekom punjenja i gasi se kada je baterija potpuno puna**.

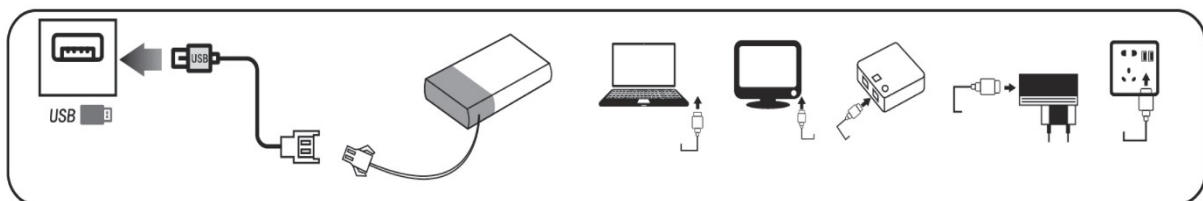


Upozorenje: Koristite samo **originalni kabel za punjenje** isporučen uz proizvod.

PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Funkcije joysticka:


- **Lijevi joystick:** penjanje/silaženje, rotacija lijevo/desno.
- **Desni joystick:** naprijed/natrag, lijevo/desno.

Kontrole uključuju:

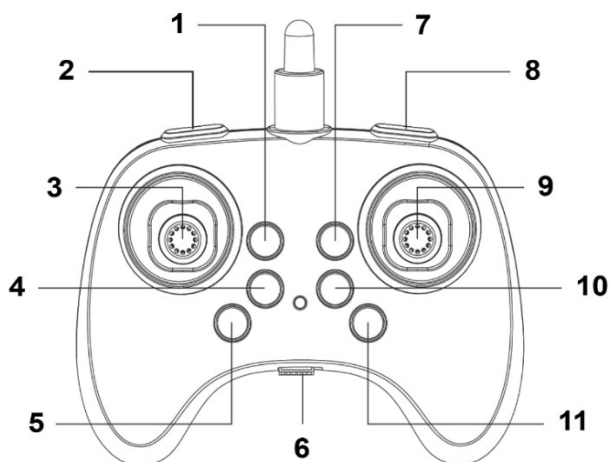


1. Desna trim-prilagodba
2. Promjena brzine
3. Penjanje/silaženje i rotacija lijevo/desno
4. Lijeve trim-prilagodba
5. Jednostavno polijetanje/slijetanje; dugo pritisnuti za hitno zaustavljanje
6. Prekidač za uključivanje
7. Trim-prilagodba naprijed
8. Jednim dodirom 360° okret
9. Kontrola smjera (naprijed/natrag/bočno)
10. Trim-prilagodba natrag
11. Jednim dodirom 360° lebdeći let

UGRADNJA BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

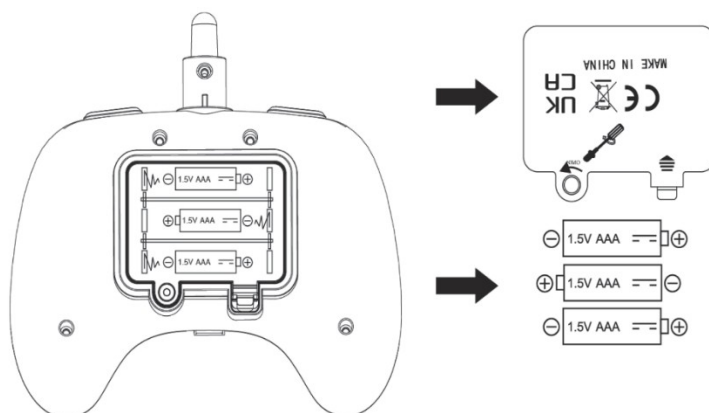

Otvorite poklopac baterije, umetnite **tri AAA baterije** prema označenoj polaritetnoj shemi, zatvorite poklopac i učvrstite vijke.

UVJETI OKOLINE PRIJE LETA

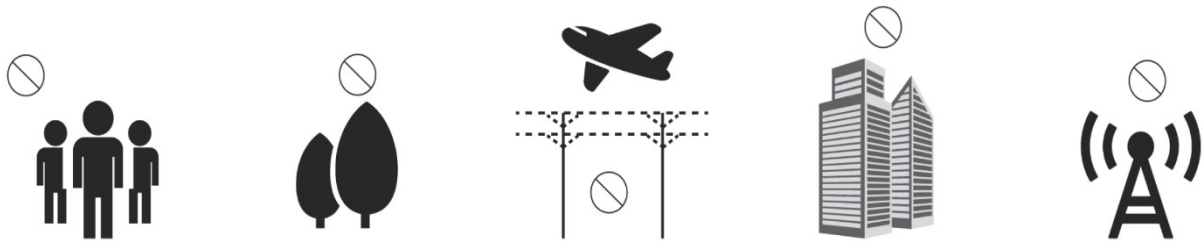

Letite samo na **otvorenim vanjskim prostorima** bez snijega i pri slabom vjetru.



Izbjegavajte letenje u blizini **ljudi, drveća, električnih vodova, visokih zgrada, aerodroma i komunikacijskih tornjeva.**

Ne letite u zatvorenim prostorima koji su skućeni ili pretrpani.

PRIPREMA PRIJE LETA (NAČIN UPRAVLJANJA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM)

1. Uključite letjelicu i postavite je na **ravnu površinu**, s nosom okrenutim naprijed. Letjelica će automatski ući u **način uparivanja**, a indikator će treptati.
2. Započnite uparivanje s daljinskim upravljačem. Kada je uparivanje uspješno, oba indikatora svijetle kontinuirano.

Upozorenje: Provjerite jesu li baterije letjelice i daljinskog upravljača **dovoljno napunjene.**

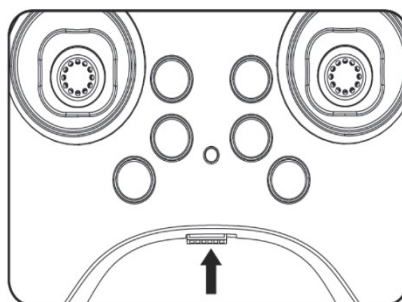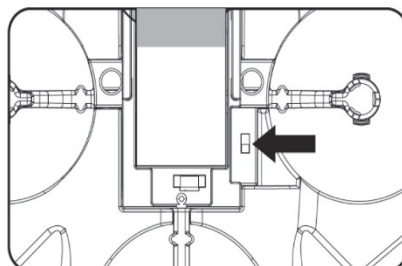

1. **Horizontalna kalibracija:** Ako se letjelica sama rotira:
2. Ako rotira **ulijevo**, više puta pritisnite desni trim gumb. (Slika 1)
3. Ako rotira **udesno**, više puta pritisnite lijevi trim gumb. (Slika 2)

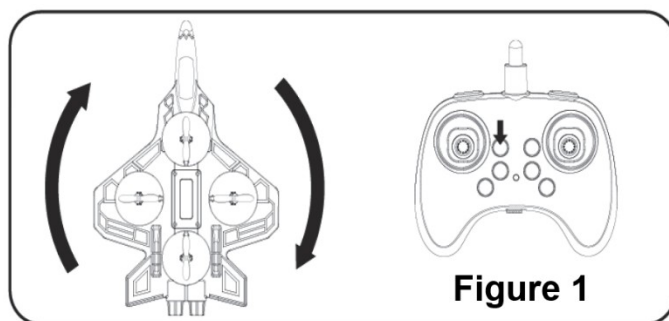


Figure 1

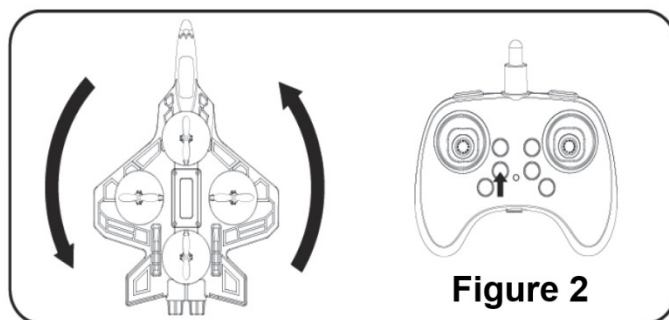


Figure 2

1. **Pokretanje/zaustavljanje:** Gurnite lijevi joystick prema gore kako biste pokrenuli polijetanje. (Slika 3) Za hitno zaustavljanje **pritisnite i držite gumb za hitno zaustavljanje**. (Slika 4) Za normalan rad koristite gumb za **jednostavno polijetanje/slijetanje**. (Slika 5)



Figure 3



Figure 4


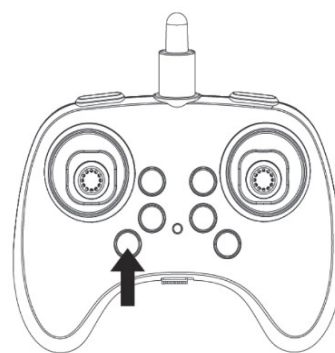


Figure 5


1. **Jednostavno polijetanje/slijetanje:** Nakon spajanja, pritisnite gumb jednim dodirom. Letjelica će se podići na **približno 2 metra** i lebditi. Ponovnim pritiskom polako će sletjeti.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


1. Guranjem joysticka naprijed letjelica se **penje**; povlačenjem unatrag **spušta se**.
2. Pomičite joystick lijevo/desno za **rotaciju** letjelice lijevo/desno.
3. Gurnite desni joystick naprijed/natrag za **let naprijed/natrag**.
4. Gurnite desni joystick lijevo/desno za **bočno kretanje**.

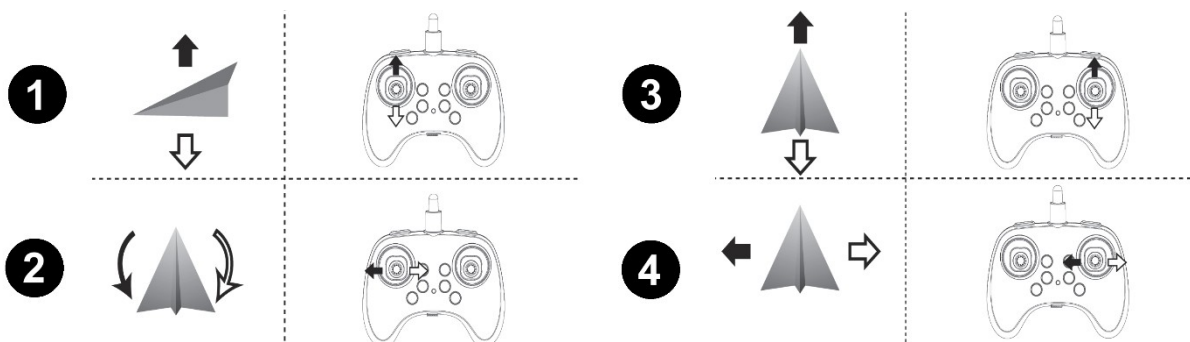


1. **360° okret:** Tijekom lebdenja kratko pritisnite gumb okreta, zatim gumb smjera za izvedbu okreta. Održavajte minimalnu visinu od **1,5 metara**.
2. **Brzinski modovi:** Pritisnite lijevu tipku smjera:
3. 1 zvučni signal = niska brzina
4. 2 zvučna signala = srednja brzina
5. 3 zvučna signala = velika brzina

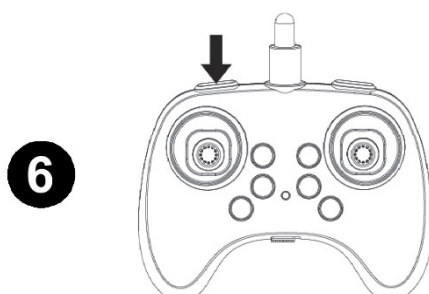

1. **360° kružno lebdenje:** Dugo pritisnite desnu tipku smjera kako biste aktivirali kružni let oko fiksne točke.

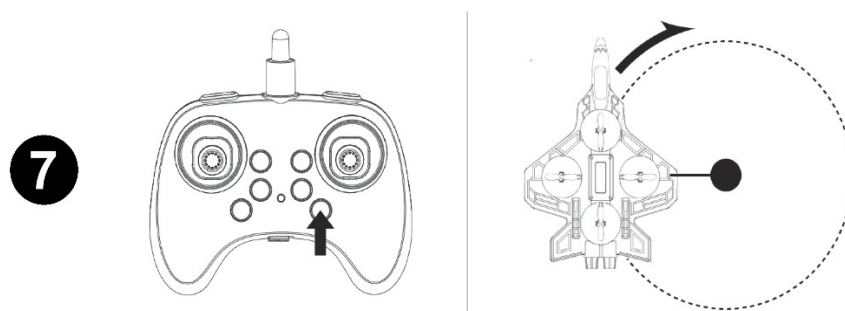

1. **Trim naprijed/natrag:** Pritisnite gumbe za trimiranje ako letjelica nekontrolirano ide naprijed ili natrag.
2. **Trim lijevo/desno:** Pritisnite gumbe za trimiranje ako letjelica nekontrolirano ide bočno.

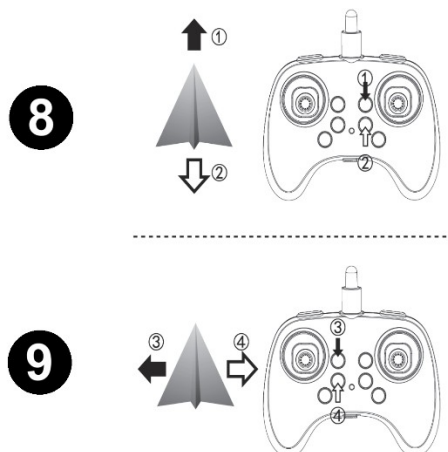

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Indikator treperi, nema reakcije	Slaba baterija	Napunite bateriju
Propeleri se vrte, ali letjelica ne polijeće	Slaba baterija Savijeni propeler Nepravilna ugradnja propelera	Napunite bateriju Zamijenite propeler Ispravno postavite A/B propeler
Letjelica jako vibrira	Savijeni propeler	Zamijenite propeler
Ne može letjeti ravno ni nakon trimiranja	Savijeni propeler Kvar motora	Zamijenite propeler Zamijenite motor
Nakon sudara letjelica postaje neupotrebjljiva	Žiroskop izvan ravnoteže	Ostavite letjelicu da miruje 5–10 sekundi ili izvedite horizontalnu kalibraciju

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.