

HU: FLYTOR – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KVADKOPTER DRÓN

FONTOS LÉGTÉR-BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS


Az elektromágneses és légiforgalmi rádiókommunikációs előírások betartása érdekében a drón használata szigorúan tilos a **repülőtéri futópálya középvonalától mindkét irányban 10 km-en belül, a futópálya mindkét végétől 20 km-en belül**, valamint az összes **polgári légiforgalmi útvonal** mentén. Ne repüljön a nemzeti légügyi hatóságok által hivatalosan kijelölt **repüléstilalmi zónákban**.

FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

1. **Őrizze meg a csomagolást és az útmutatót**, mert fontos biztonsági információkat tartalmaznak.
2. **Ön felel** a repülőeszköz biztonságos használatáért, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerüléséért.
3. **Az összeszerelés és a tesztelés során kövesse az összes utasítást.** Repülés közben tartson **2-3 méter** biztonsági távolságot a repülőeszköztől, hogy elkerülje a felszállás, leszállás vagy repülés közbeni ütközésből eredő sérüléseket.
4. A gyártó és az eladó **nem vállal felelősséget** a helytelen használatból vagy kezelésből eredő károkért, veszteségekért vagy sérülésekért.
5. **A gyermekeket felnőttnek kell felügyelnie.** Ez a termék **8 év alatti gyermekek számára nem alkalmas**.
6. A terméket **az útmutató szerint** szerelje össze és használja. Bizonyos alkatrészeket **felnőttnek** kell összeszerelnie.
7. Ez a termék **apró alkatrészeket** tartalmaz, amelyek fulladást vagy véletlen lenyelést okozhatnak. Kisgyermekektől elzárva tartandó.
8. Ne használja a repülőeszközt **utakon vagy állóvízes területeken**, a balesetek elkerülése érdekében.
9. A csomagolóanyagokat azonnal távolítsa el, hogy elkerülje a gyermekekre leselkedő veszélyeket.
10. **Ne szerelje szét és ne alakítsa át** a repülőeszközt, hogy elkerülje a meghibásodást.
11. Töltéshez csak **5V-2A-es tápegységet** használjon. A nem megfelelő kábelek károsíthatják az akkumulátort, vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek.
12. A töltőkábelek **nem játékok** – tartsa távol őket a gyermekektől.
13. Az újratölthető akkumulátorokat **felnőtt felügyelete mellett** kell tölteni. Tartsa távol őket gyúlékony anyagoktól.
14. Ne **zárja rövidre**, ne törje össze és ne nyomja össze az akkumulátort, mert felrobbanhat.
15. Ne keverje a különböző típusú **lítiumakkumulátorokat**.
16. A repülőeszköz **kivehető, újratölthető lítiumakkumulátort** használ, amelyet töltéshez ki kell venni.
17. Ne **zárja rövidre**, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy hőforrásnak.
18. Tartsa a repülőeszközt **távol az erős elektromos készülékektől és mágneses mezőktől**, mert kölcsönös interferencia léphet fel.
19. Tartson távolságot a **forgó légcsavaroktól**, mert sérülést okozhatnak.
20. A motor használat közben felmelegszik; **ne érintse meg** közvetlenül a működés után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
21. A repülőeszköz **LED-alkatrészeket** tartalmaz. Ne nézzen közvetlenül az erős fénysugárba.


22. Ne használja a drónt **a füle közelében**, mert a helytelen használat halláskárosodást okozhat.
23. Csak a **gyárilag mellélt USB-töltőkábel** használja. Más kábelek károsíthatják az akkumulátort, vagy veszélyes helyzetet idézhetnek elő.
24. Ha a nemzeti hatóságok **rádiós távirányítás leállítására vonatkozó rendelkezést** adnak ki, az érintett területen szüntesse be a drón használatát.
25. Az akkumulátor teljes feltöltése után **kapcsolja ki a repülőeszközt, és húzza ki az akkumulátort**. Az újratöltés előtt várjon legalább **30 percet**, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.
26. Tájékozódjon a **helyi drónszabályozásról**. Ennek megsértése bírságot vagy a termék hatósági elkobzását vonhatja maga után.

A CSOMAG TARTALMA

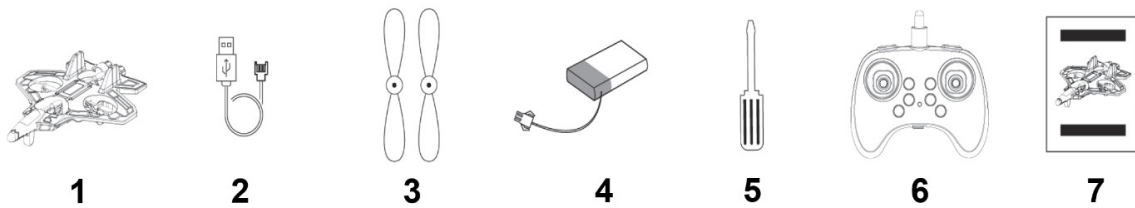


1. 1× FLYTOR repülőeszköz
2. 1× USB-töltőkábel
3. 4× Légcsavarlapát
4. 1× Lítiumakkumulátor
5. 1× Csavarhúzó
6. 1× Távirányító
7. 1× Használati útmutató

A REPÜLŐESZKÖZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE

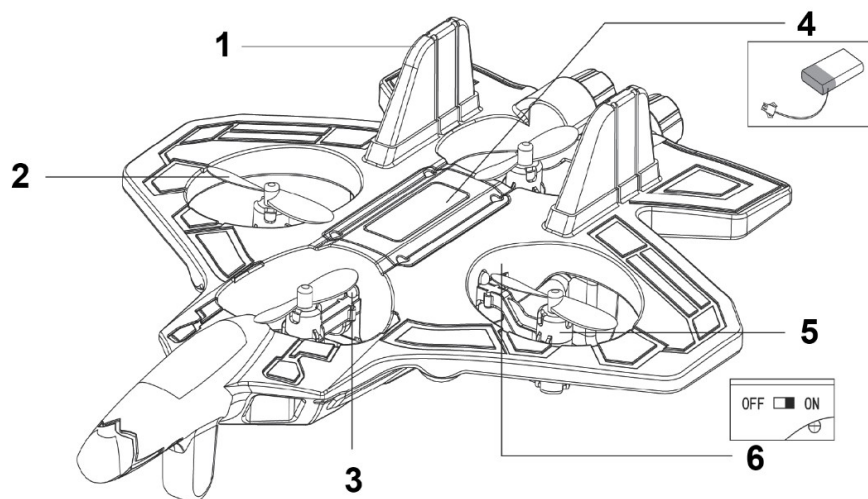

1. Függőleges szárny
2. Légcsavarlapát
3. LED-fények
4. Akkumulátor
5. Motor
6. Főkapcsoló

A LÉGCSAVAROK FELSZERELÉSE

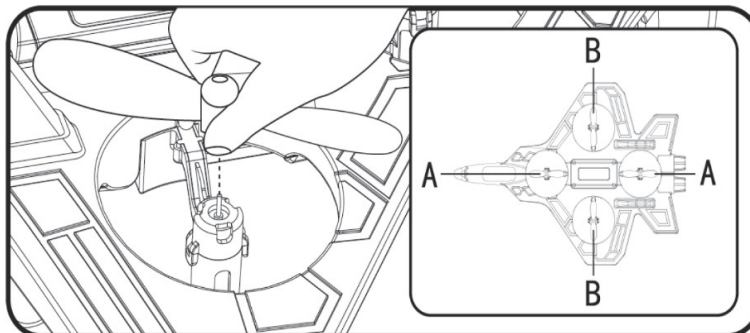

Nyomja össze a légszűrő középső sapkáját, és emelje le. Új lapát felszereléséhez illessze a motortengelyhez, és óvatosan nyomja lefelé, ügyelve arra, hogy a lapát ne deformálódjon.

Fontos:


A légszűrők jelölése: **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Szerelje fel őket **pontosan az ábrán látható módon**. Helytelen felszerelés esetén a repülőeszköz nem száll fel.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Csúsztassa felfelé az akkumulátor fedelét az akkumulátor bekapcsolásához.
2. Válassza le a repülőeszközt az akkumulátor csatlakozójáról, és vegye ki az akkumulátort.

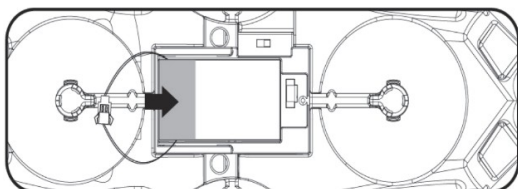


1

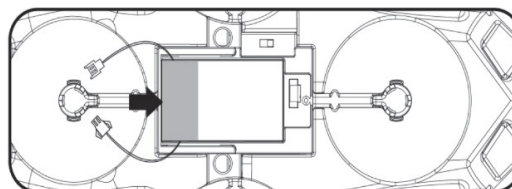

2

1. Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt **egy számítógép USB-portjához vagy egy 5V-2A-es adapterhez**. A kábel másik végét csatlakoztassa az akkumulátorhoz. Az USB-jelzőfény **töltés közben világít**, és a **teljes feltöltéskor kialszik**.

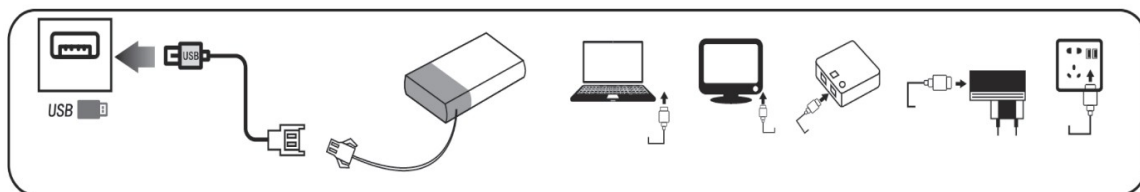


Figyelmeztetés: Csak a termékhez mellékelt **eredeti töltőkábelt** használja.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÁTTEKINTÉSE

A botkormányok funkciói:


- **Bal botkormány:** emelkedés/süllyedés, forgás balra/jobbra.
- **Jobb botkormány:** mozgás előre/hátra, repülés balra/jobbra.

A kezelőszervek:

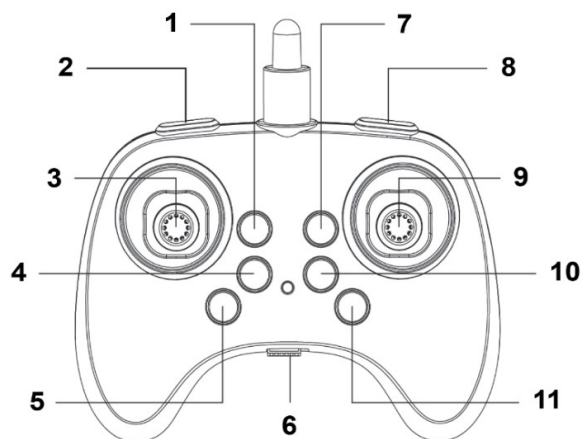


1. Jobb trimmelés
2. Sebességkapcsoló
3. Emelkedés/süllyedés és forgás balra/jobbra
4. Bal trimmelés
5. Egygombos fel-/leszállás; hosszú nyomás: vészleállítás
6. Főkapcsoló
7. Előre trimmelés
8. Egygombos 360°-os átfordulás
9. Irányvezérlés (előre/hátra/oldalra)
10. Hátra trimmelés
11. Egygombos 360°-os körrepülés

ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

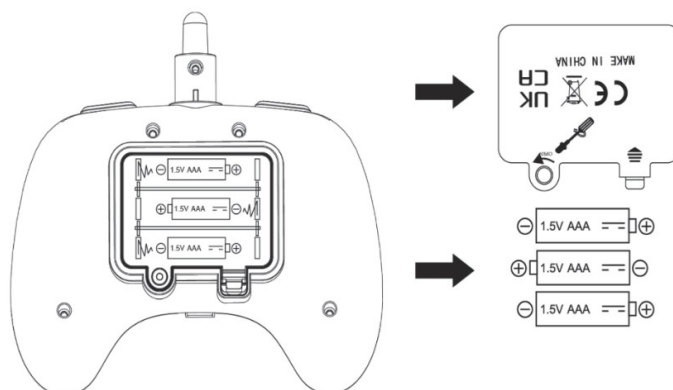

Nyissa ki az elemtartó fedelét, helyezzen be **három AAA elemet** a helyes polaritás szerint, majd zárja vissza a fedelet, és húzza meg a csavarokat.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK REPÜLÉS ELŐTT

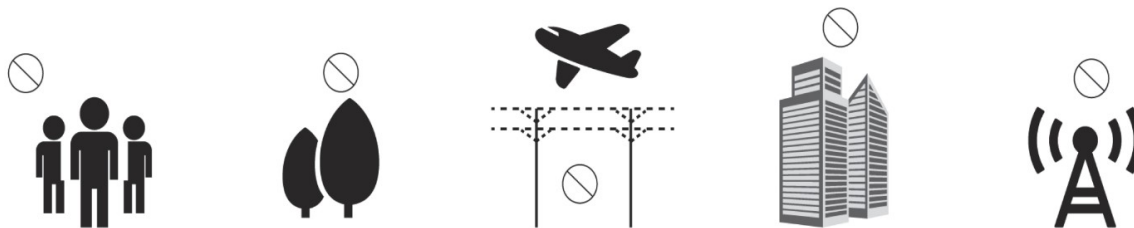

Csak **nyílt kültéri területeken** repüljön, hó nélkül és gyenge szélben.



Kerülje a repülést **emberek, fák, elektromos vezetékek, magas épületek, repülőterek** vagy távközlési tornyok közelében.

Ne repüljön beltérben szűk vagy zsúfolt helyeken.

FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE (TÁVIRÁNYÍTÓS ÜZEMMÓD)

1. Kapcsolja be a repülőeszközt, és helyezze **vízszintes talajra**, orrával előre. A repülőeszköz automatikusan **párosítási módba** lép, és a jelzőfény villog.
2. Indítsa el a frekvencia párosítását a távirányítóval. Sikeres párosítás után mindkét jelzőfény folyamatosan világít.

Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy a repülőeszköz és a távirányító **kellően fel van töltve**.

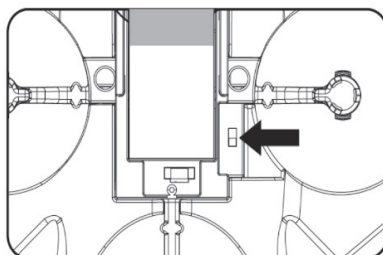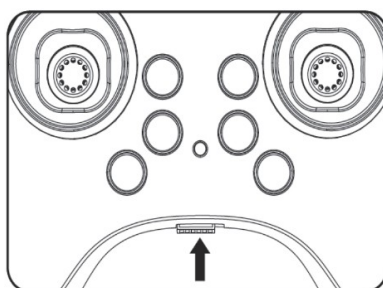

1. **Vízszintes kalibrálás:** Ha a repülőeszköz magától forog:
2. Ha **balra** forog, nyomja meg többször a jobb trimmelés gombját. (1. ábra)
3. Ha **jobbra** forog, nyomja meg többször a bal trimmelés gombját. (2. ábra)

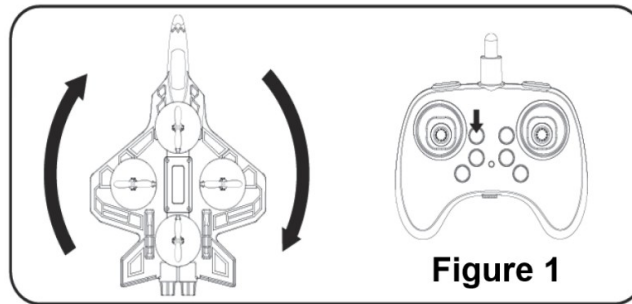


Figure 1

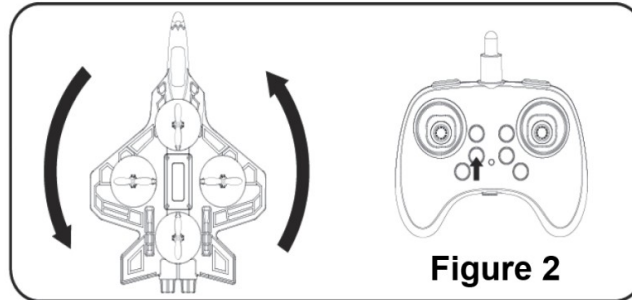


Figure 2

1. **Indítás/leállítás:** A felszálláshoz tolja felfelé a bal botkormányt. (3. ábra) A repülőeszköz vészhelyzeti leállításához **tartsa hosszan lenyomva a vészleállító gombot**. (4. ábra) Normál használat esetén inkább az **egygombos fel-/leszállás** gombját használja. (5. ábra)



Figure 3

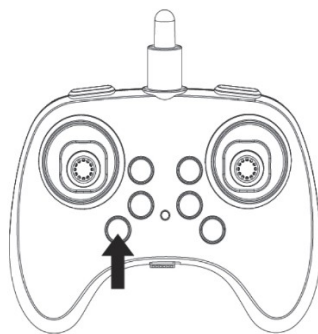


Figure 4

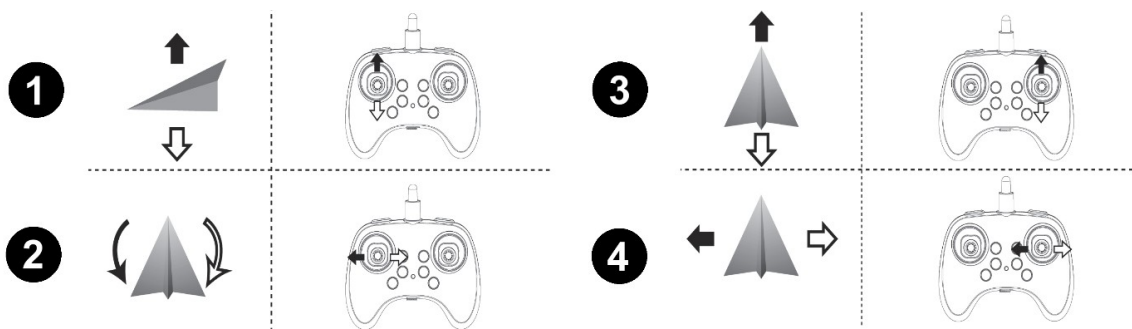


Figure 5


1. **Egygombos fel-/leszállás:** Párosítás után nyomja meg a gombot. A repülőeszköz **kb. 2 méter** magasra emelkedik és lebeg. Nyomja meg újra a lassú leszálláshoz.

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI


1. Tolja előre a botkormányt az **emelkedéshez**; húzza hátra a **süllyedéshez**.
2. Mozgassa a botkormányt balra/jobbra a repülőeszköz balra/jobbra **forgatásához**.
3. Tolja a jobb botkormányt előre/hátra az **előre/hátra repüléshez**.
4. Tolja a jobb botkormányt balra/jobbra az **oldalirányú repüléshez**.




1. **360°-os átfordulás:** Lebegés közben röviden nyomja meg az átfordulás gombját, majd egy irány gombot az átforduláshoz. Tartson legalább **1,5 méter** magasságot.
2. **Sebességfokozatok:** Nyomja meg a bal iránygombot:
3. 1 sípszó = Alacsony sebesség
4. 2 sípszó = Közepes
5. 3 sípszó = Magas

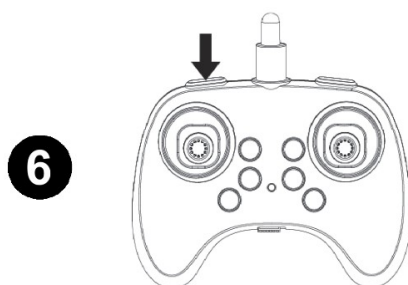

1. **360°-os körrepülés mód:** Tartsa hosszan lenyomva a jobb iránygombot egy rögzített pont körüli körrepüléshez.

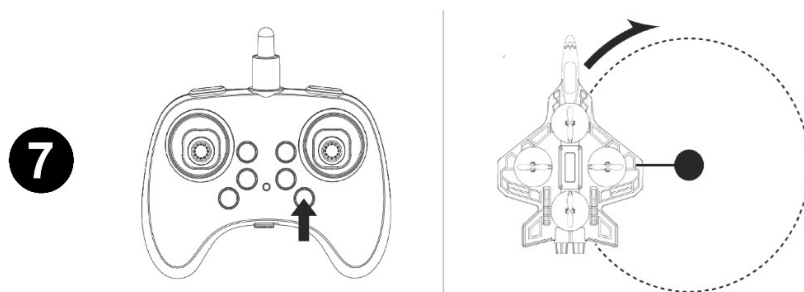

1. **Előre/hátra trimmelés:** Nyomja meg a trimmelő gombokat, ha a repülőeszköz előre vagy hátra sodródik.
2. **Balra/jobbra trimmelés:** Nyomja meg a trimmelő gombokat, ha a repülőeszköz oldalra sodródik.

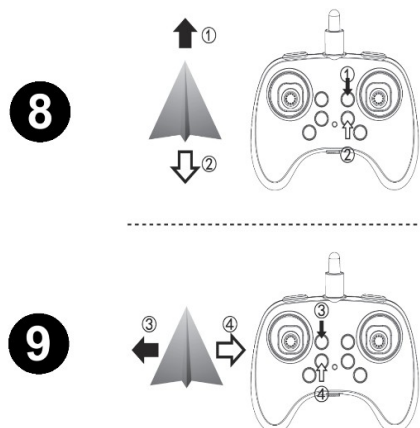

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jelzőfény villog, nincs reakció	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
A légcsavarok forognak, de a repülőeszköz nem emelkedik fel	1. Lemerült akkumulátor 2. Elhajlott légcsavar 3. Helytelenül felszerelt légcsavarok	1. Töltse fel az akkumulátort 2. Cserélje ki a légcsavart 3. Szerelje fel helyesen az A/B légcsavarokat
A repülőeszköz erősen rezeg	Elhajlott légcsavar	Cserélje ki a légcsavart
A repülőeszköz trimmelés után sem repül egyenesen	1. Elhajlott légcsavar 2. Motorhiba	1. Cserélje ki a légcsavart 2. Cserélje ki a motort
Ütközés után a repülőeszköz irányíthatatlanná válik	A giroszkóp kibillent	Hagyja a repülőeszközt 5-10 másodpercig mozdulatlanul, vagy végezzen vízszintes kalibrálást

ÚTMUTATÓ AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSHOZ ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.