LT: FLYTOR – NAUDOTOJO VADOVAS

KETURIŲ ROTORIŲ DRONAS

SVARBUS PRANEŠIMAS APIE ORO ERDVĖS SAUGĄ


Siekiant laikytis elektromagnetinių ir aviacinių radijo ryšių taisyklių, dronu griežtai draudžiama naudotis **10 km atstumu abipus oro uosto kilimo ir tūpimo tako ašies**, **20 km atstumu nuo abiejų tako galų** ir išilgai visų **civilinės aviacijos maršrutų**. Neskraidykite oficialiai nustatytose **skrydžių draudimo zonose**, kurias paskelbia nacionalinės aviacijos institucijos.

SAUGAUS NAUDOJIMO ĮSPĖJIMAI

1. **Išsaugokite pakuotę ir instrukciją**, nes jose pateikta svarbi saugos informacija.
2. **Jūs esate atsakingi** už saugų orlaivio valdymą ir sužalojimų ar materialinės žalos išvengimą.
3. **Surinkdami ir bandydami laikykitės visų nurodymų.** Skrydžio metu laikykitės **2–3 metrų** saugaus atstumo nuo orlaivio, kad išvengtumėte sužalojimų dėl susidūrimų kylant, tupiant ar skrendant.
4. Gamintojas ir pardavėjas **neatsako** už žalą, nuostolius ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ar valdymo.
5. **Vaikus turi prižiūrėti suaugusieji.** Šis gaminys **netinka jaunesniems nei 8 metų vaikams**.
6. Gaminį montuokite ir naudokite **pagal instrukciją**. Kai kurias dalis turi surinkti **suaugęs asmuo**.
7. Šiame gaminyje yra **smulkių dalių**, dėl kurių kyla užspringimo ar netyčinio prarijimo pavojus. Laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8. Nevaldykite orlaivio **keliuose ar vietose su stovinčiu vandeniu**, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
9. Pakuotės medžiagas nedelsdami išmeskite, kad išvengtumėte galimo pavojaus vaikams.
10. **Neišardykite ir nemodifikuokite** orlaivio, kad išvengtumėte gedimų.
11. Įkraudami naudokite tik **5V–2A maitinimo šaltinį**. Netinkami laidai gali sugadinti akumuliatorių arba kelti pavojų saugai.
12. Įkrovimo laidai **nėra žaislai** – laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
13. Įkraunamus akumuliatorius būtina krauti **prižiūrint suaugusiajam**. Laikykite juos atokiau nuo degių medžiagų.
14. Nesukelkite akumuliatoriaus **trumpojo jungimo**, netraiškykite ir nespauskite jo, nes jis gali sprogti.
15. Nemaišykite skirtingų tipų **ličio akumuliatorių**.
16. Orlaivyje naudojamas **išimamas įkraunamas ličio akumuliatorius**, kurį įkraunant būtina išimti.
17. Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo, neardykite jo ir nemeskite į ugnį. Saugokite jį nuo aukštos temperatūros ir šilumos šaltinių.
18. Laikykite orlaivį **atokiau nuo galingų elektros prietaisų ir magnetinių laukų**, nes gali atsirasti abipusių trukdžių.
19. Laikykitės atokiau nuo **besisukančių propelerių**, nes jie gali sužaloti.
20. Naudojimo metu variklis įkaista; **nelieskite jo** iškart po naudojimo, kad nenusidegintumėte.
21. Orlaivyje yra **LED komponentų**. Nežiūrėkite tiesiai į ryškius spindulius.
22. Nenaudokite drono **arti ausų**, nes netinkamai naudojant galima pažeisti klausą.
23. Naudokite tik **gamintojo pridėtą USB įkrovimo laidą**. Kiti laidai gali sugadinti akumuliatorių arba sukelti pavojingų situacijų.


24. Kai nacionalinės institucijos paskelbia **nurodymus išjungti radijo valdymą**, nutraukite drono naudojimą atitinkamoje teritorijoje.
25. Visiškai įkrovę akumuliatorių, **išjunkite orlaivį ir atjunkite akumuliatorių**. Prieš vėl kraudami palaukite bent **30 minučių**, kad nesugadintumėte akumuliatoriaus.
26. Susipažinkite su **vietos dronų taisyklėmis**. Jų nesilaikant gali būti skiriamos baudos arba institucijos gali konfiskuoti gaminį.

PAKUOTĖS TURINYS

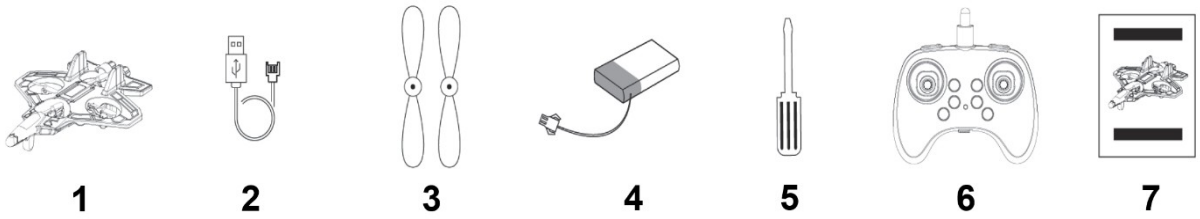


1. 1× FLYTOR orlaivis
2. 1× USB įkrovimo laidas
3. 4× Propelerio mentės
4. 1× Ličio akumuliatorius
5. 1× Atsuktuvas
6. 1× Nuotolinio valdymo pultas
7. 1× Naudotojo vadovas

ORLAIVIO DALIŲ APŽVALGA

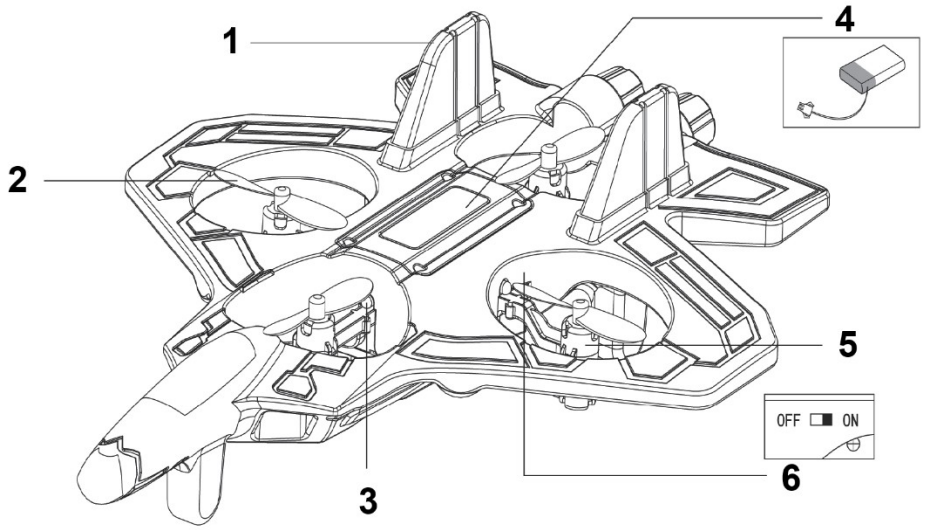

1. Vertikalusis sparnas
2. Propelerio mentė
3. LED lemputės
4. Akumuliatorius
5. Variklis
6. Maitinimo jungiklis

PROPELERIŲ MONTAVIMAS

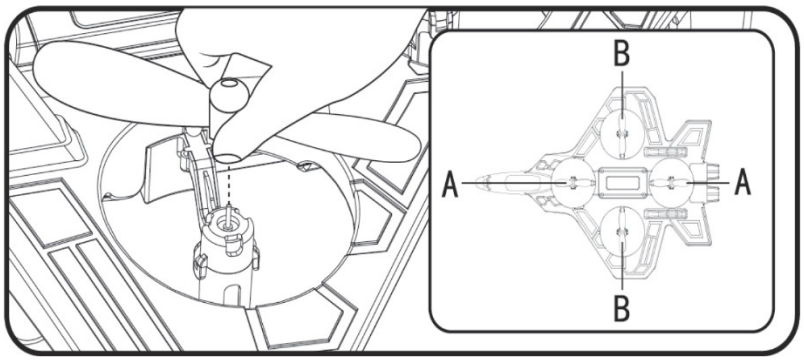

Suspauskite centrinį propelerio dangtelį ir nukelkite jį. Norėdami uždėti naują mentę, sulygiuokite ją su variklio velenu ir švelniai paspauskite žemyn, saugodami, kad mentė nesideformuotų.

Svarbu:


Propeleriai pažymėti **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Montuokite juos **tiksliai taip, kaip parodyta schemoje**. Netinkamai sumontavus orlaivis nepakils.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO INSTRUKCIJA

1. Pastumkite akumuliatoriaus dangtelį aukštyn, kad įjungtumėte akumuliatorių.
2. Atjunkite orlaivį nuo akumuliatoriaus jungties ir išimkite akumuliatorių.

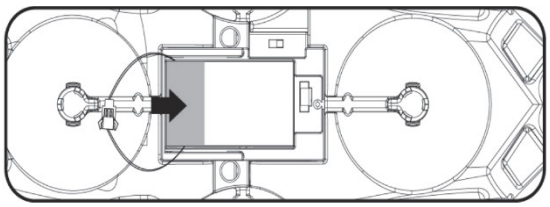


1

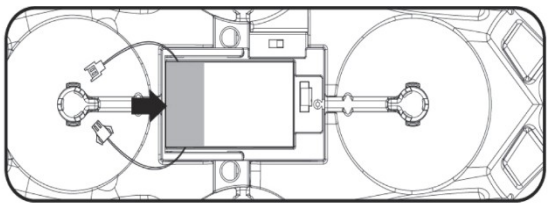

2

1. Prijunkite USB įkrovimo laidą prie **kompiuterio USB prievado arba 5V–2A adapterio**. Kitą galą prijunkite prie akumuliatoriaus. USB indikatorius **šviečia įkraunant** ir **užgęsta, kai akumuliatorius visiškai įkrautas**.

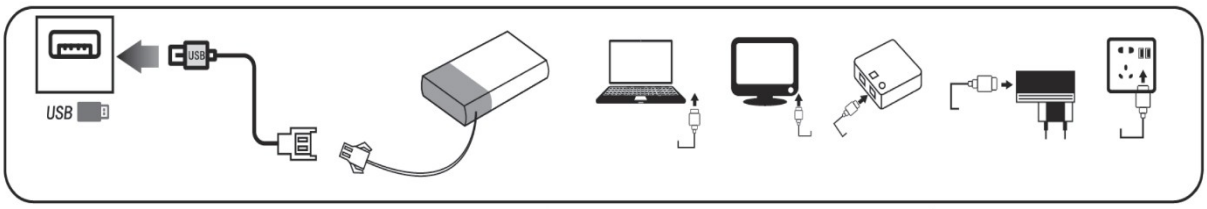


Įspėjimas: Naudokite tik su gaminiu pateiktą **originalų įkrovimo laidą**.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APŽVALGA

Vairalazdžių funkcijos:


- **Kairioji vairalazdė:** kilimas/leidimasis, sukimasis kairėn/dešinėn.
- **Dešinioji vairalazdė:** judėjimas pirmyn/atgal, skrydis kairėn/dešinėn.

Valdikliai:

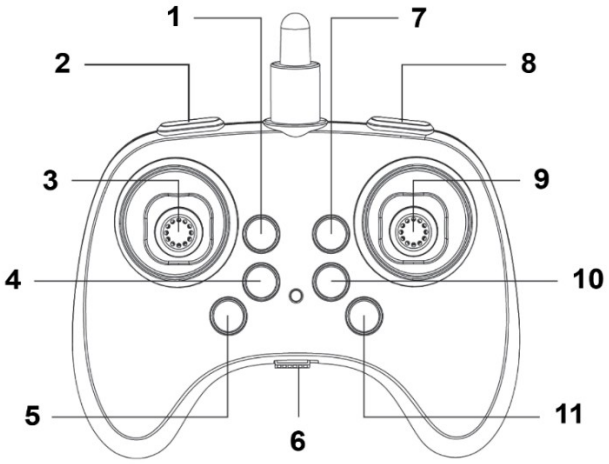


1. Dešiniojo balansavimo reguliavimas
2. Greičio jungiklis
3. Kilimas/leidimasis ir sukimasis kairėn/dešinėn
4. Kairiojo balansavimo reguliavimas
5. Kilimas/tūpimas vienu mygtuku; ilgas paspaudimas – avarinis sustabdymas
6. Maitinimo jungiklis
7. Balansavimas pirmyn
8. 360° apsivertimas vienu mygtuku
9. Krypties valdymas (pirmyn/atgal/į šoną)
10. Balansavimas atgal
11. 360° skrydis ratu vienu mygtuku

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ

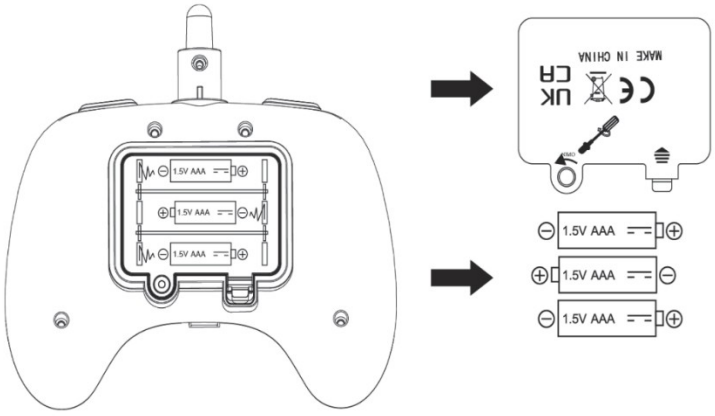

Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, įdėkite **tris AAA baterijas** laikydamiesi poliškumo, tada uždarykite dangtelį ir priveržkite varžtus.

APLINKOS SĄLYGOS PRIEŠ SKRYDĮ

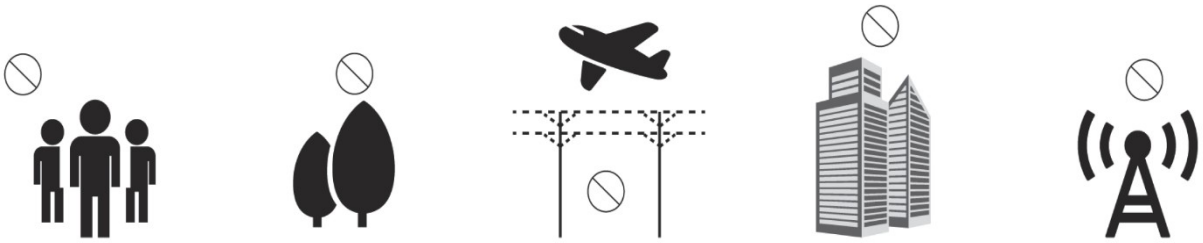

Skraidykite tik **atvirose vietose lauke**, kai nėra sniego ir vėjas silpnas.


Venkite skraidyti šalia **žmonių, medžių, elektros linijų, aukštų pastatų, oro uostų** ar ryšio bokštų.

Neskraidykite patalpose ankštose ar užgriozdintose vietose.

PASIRUOŠIMAS SKRYDŽIUI (NUOTOLINIO VALDYMO REŽIMAS)

1. Įjunkite orlaivį ir padėkite jį ant **lygaus paviršiaus**, priekiu į priekį. Orlaivis automatiškai persijungs į **susiejimo režimą**, o indikatorius mirksės.
2. Pradėkite dažnio susiejimą su nuotolinio valdymo pultu. Sėkmingai susiejus abu indikatoriai šviečia nuolat.

Įspėjimas: Įsitikinkite, kad orlaivio ir nuotolinio valdymo pulto **baterijos pakankamai įkrautos**.

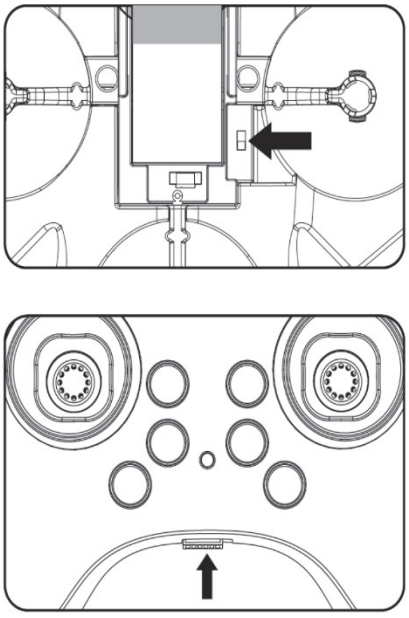

1. **Horizontalusis kalibravimas:** Jei orlaivis sukasi savaime:
2. Jei sukasi **kairėn**, kelis kartus paspauskite dešiniojo balansavimo mygtuką. (1 pav.)
3. Jei sukasi **dešinėn**, kelis kartus paspauskite kairiojo balansavimo mygtuką. (2 pav.)

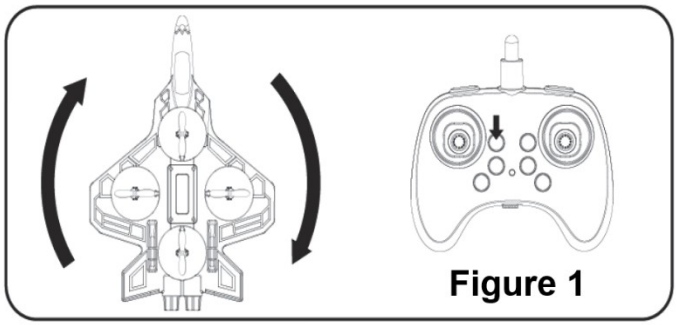


Figure 1

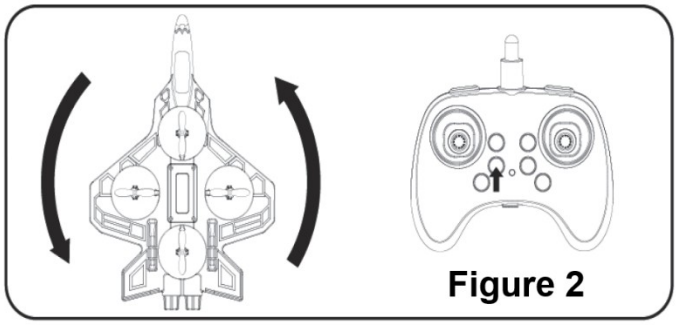


Figure 2

1. **Paleidimas/sustabdymas:** Pastumkite kairiąją vairalazdę aukštyn, kad pakiltumėte. (3 pav.) Norėdami avariniu atveju sustabdyti orlaivį, **ilgai palaikykite nuspaudę avarinio sustabdymo mygtuką**. (4 pav.) Įprastai naudodami vietoj to spauskite **kilimo/tūpimo vienu mygtuku** mygtuką. (5 pav.)



Figure 3

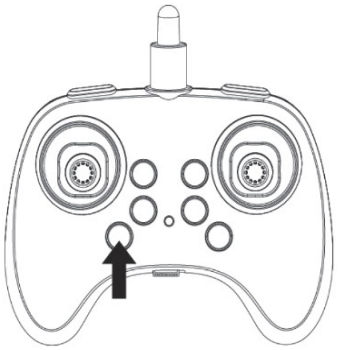


Figure 4


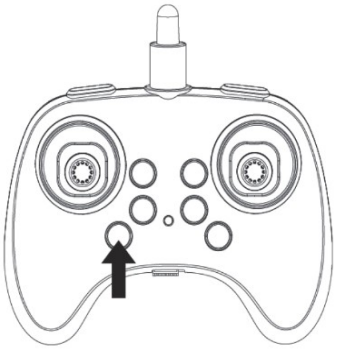


Figure 5


1. **Kilimas/tūpimas vienu mygtuku:** Susieję paspauskite mygtuką. Orlaivis pakils į **maždaug 2 metrų** aukštį ir sklandys. Paspauskite dar kartą, kad lėtai nusileistų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS


1. Pastumkite vairalazdę pirmyn, kad orlaivis **kiltų**; patraukite atgal, kad **leistųsi**.
2. Judinkite vairalazdę kairėn/dešinėn, kad **pasuktumėte** orlaivį kairėn/dešinėn.
3. Pastumkite dešiniąją vairalazdę pirmyn/atgal, kad **skristų pirmyn/atgal**.
4. Pastumkite dešiniąją vairalazdę kairėn/dešinėn, kad **skristų į šoną**.

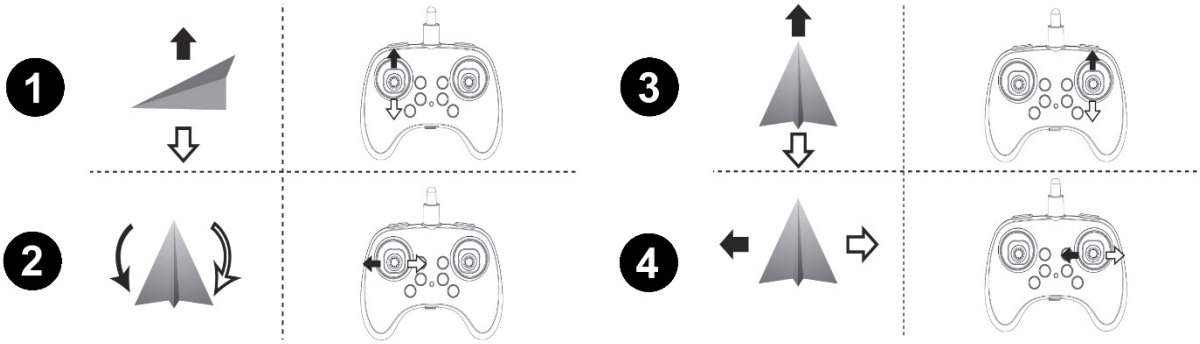


1. **360° apsivertimas:** Sklandydami trumpai paspauskite apsivertimo mygtuką, tada krypties mygtuką. Išlaikykite bent **1,5 metro** aukštį.
2. **Greičio režimai:** Paspauskite kairįjį krypties klavišą:
3. 1 pyptelėjimas = Mažas greitis
4. 2 pyptelėjimai = Vidutinis
5. 3 pyptelėjimai = Didelis

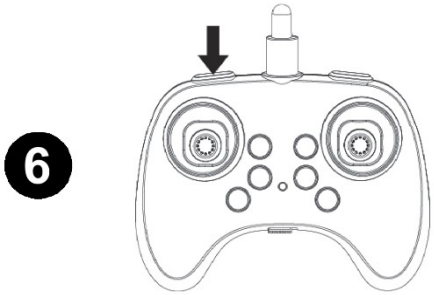

1. **360° skrydžio ratu režimas:** Ilgai palaikykite nuspaudę dešinįjį krypties klavišą, kad orlaivis skristų ratu aplink fiksuotą tašką.

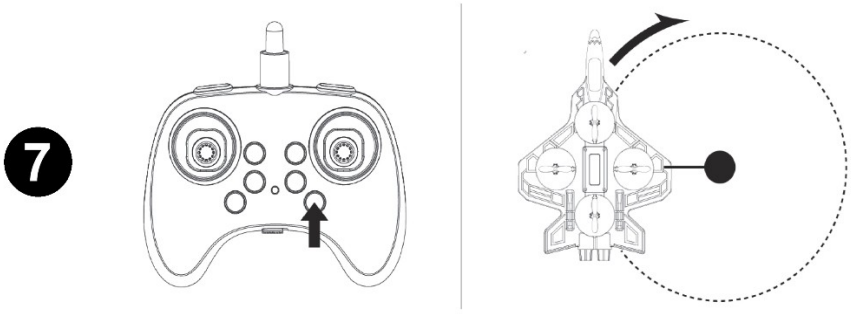

1. **Balansavimas pirmyn/atgal:** Spauskite balansavimo mygtukus, kai orlaivis dreifuoja pirmyn arba atgal.
2. **Balansavimas kairėn/dešinėn:** Spauskite balansavimo mygtukus, kai orlaivis dreifuoja į šoną.

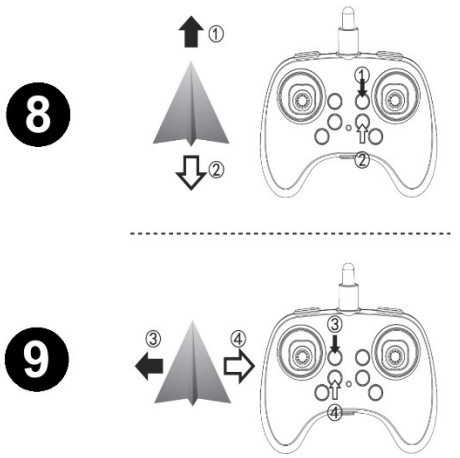

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Indikatorius mirksi, nėra reakcijos	Išsikrovęs akumuliatorius	Įkraukite akumuliatorių
Propeleriai sukasi, bet orlaivis nepakyla	1. Išsikrovęs akumuliatorius 2. Sulenktas propeleris 3. Netinkamai sumontuoti propeleriai	1. Įkraukite akumuliatorių 2. Pakeiskite propelerį 3. Teisingai sumontuokite A/B propelerius
Orlaivis stipriai vibruoja	Sulenktas propeleris	Pakeiskite propelerį
Orlaivis neskrenda tiesiai net ir subalansavus	1. Sulenktas propeleris 2. Variklio gedimas	1. Pakeiskite propelerį 2. Pakeiskite variklį
Po smūgio orlaivis tampa nevaldomas	Giroskopas išbalansuotas	Palikite orlaivį nejudantį 5–10 sekundžių arba atlikite horizontalųjį kalibravimą

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:

This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.

CE

A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.