

LV: FLYTOR – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

KVADRAKOPTERA DRONS

SVARĪGS PAZIŅOJUMS PAR GAISA TELPAS DROŠĪBU


Lai ievērotu elektromagnētisko un aviācijas radiosakaru noteikumus, drona lietošana ir stingri aizliegta **10 km attālumā no lidostas skrejceļa ass abās pusēs, 20 km attālumā no abiem skrejceļa galiem**, kā arī visu **civilās aviācijas lidojumu maršrutu** tuvumā. Nelidojiet oficiāli noteiktās **lidojumu aizlieguma zonās**, kuras nosaka valsts aviācijas iestādes.

BRĪDINĀJUMI DROŠAI LIETOŠANAI

1. **Saglabājiet iepakojumu un instrukciju**, jo tajos ir svarīga drošības informācija.
2. **Jūs esat atbildīgs** par drošu lidaparāta vadīšanu un traumu vai materiālo zaudējumu novēršanu.
3. **Montāžas un testēšanas laikā ievērojiet visus norādījumus.** Lidojuma laikā ievērojiet **2-3 metru** drošu attālumu no lidaparāta, lai izvairītos no traumām sadursmēs pacelšanās, nolaišanās vai lidojuma laikā.
4. Ražotājs un pārdevējs **neuzņemas atbildību** par bojājumiem, zaudējumiem vai traumām, kas radušās nepareizas lietošanas vai ekspluatācijas dēļ.
5. **Bērniem jāatrodas pieaugušā uzraudzībā.** Šis izstrādājums **nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.**
6. Uzstādiet un lietojiet izstrādājumu **saskaņā ar instrukciju**. Dažas daļas jāsamontē **pieaugušajam.**
7. Izstrādājumā ir **sīkas daļas**, kas var radīt aizrīšanās vai nejaušas norīšanas risku. Glabājiet mazu bērnu nepieejamā vietā.
8. Nevadiet lidaparātu **uz ceļiem vai vietās ar stāvošu ūdeni**, lai izvairītos no negadījumiem.
9. Nekavējoties izmetiet iepakojuma materiālus, lai izvairītos no iespējama apdraudējuma bērniem.
10. **Neizjauciet un nepārveidojiet** lidaparātu, lai novērstu darbības traucējumus.
11. Uzlādei izmantojiet tikai **5V-2A barošanas avotu**. Nepiemēroti kabeļi var sabojāt akumulatoru vai radīt drošības risku.
12. Uzlādes kabeļi **nav rotālietas** – glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
13. Akumulatori jāuzlādē **pieaugušā uzraudzībā**. Turiet tos tālāk no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
14. Neveidojiet akumulatoram **īssavienojumu**, nespiediet un nesaplaciniet to, jo tas var izraisīt sprādzienu.
15. Nejauciet dažādu veidu **litija akumulatorus**.
16. Lidaparāts izmanto **noņemamu uzlādējamu litija akumulatoru**, kas uzlādei ir jāizņem.
17. Neveidojiet akumulatoram īssavienojumu, neizjauciet to un nemetiet ugunī. Nepakļaujiet to augstai temperatūrai vai siltuma avotiem.
18. Turiet lidaparātu **tālāk no jaudīgām elektroierīcēm un magnētiskajiem laukiem**, jo var rasties savstarpēji traucējumi.
19. Turieties tālāk no **rotējošiem propelleriem**, jo tie var izraisīt traumas.
20. Darbības laikā motors uzkarst; **nepieskarieties tam** uzreiz pēc lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
21. Lidaparātā ir **LED komponenti**. Neskatieties tieši spilgtajos staros.
22. Nelidojiet dronu **ausu tuvumā**, jo nepareiza lietošana var sabojāt dzirdi.


23. Izmantojiet tikai rūpnīcas komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli. Citi kabeli var sabojāt akumulatoru vai radīt bīstamas situācijas.
24. Ja valsts iestādes izdod rīkojumus par radiovadības izslēgšanu, pārtrauciet drona lietošanu attiecīgajā teritorijā.
25. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, izslēdziet lidaparātu un atvienojiet akumulatoru. Pirms atkārtotas uzlādes nogaidiet vismaz 30 minūtes, lai nesabojātu akumulatoru.
26. Iepazīstieties ar vietējiem dronu noteikumiem. To neievērošana var izraisīt naudas sodus vai izstrādājuma konfiskāciju.

IEPAKOJUMA SATURS

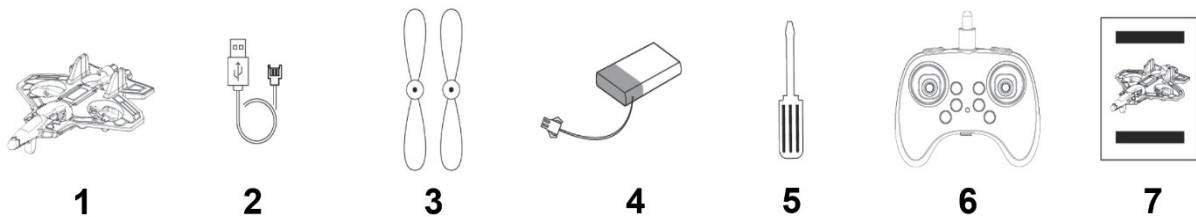


1. 1× FLYTOR lidaparāts
2. 1× USB uzlādes kabelis
3. 4× Propellera lāpstiņas
4. 1× Litija akumulators
5. 1× Skrūvgriezis
6. 1× Tālvadības pults
7. 1× Lietotāja rokasgrāmata

LIDAPARĀTA DAĻU PĀRSKATS

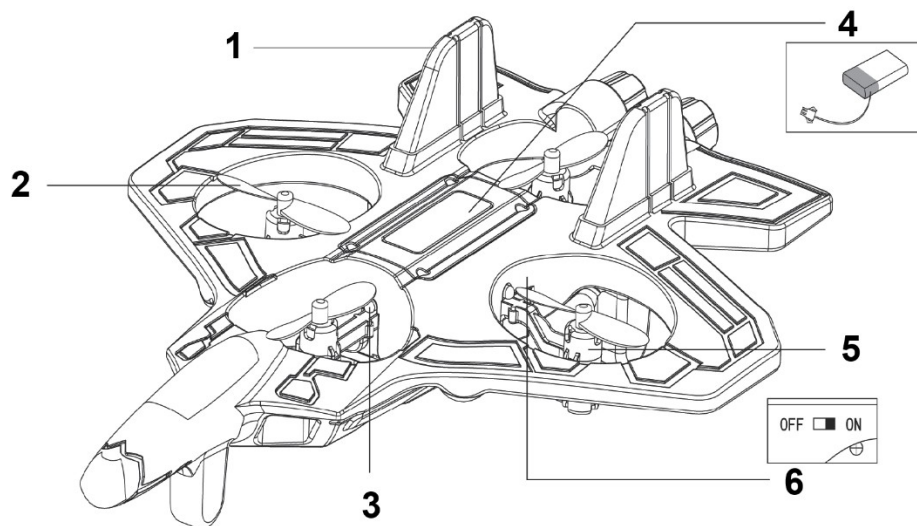

1. Vertikālais spārns
2. Propellera lāpstiņa
3. LED gaismas
4. Akumulators
5. Motors
6. Barošanas slēdzis

PROPELLERU UZSTĀDĪŠANA

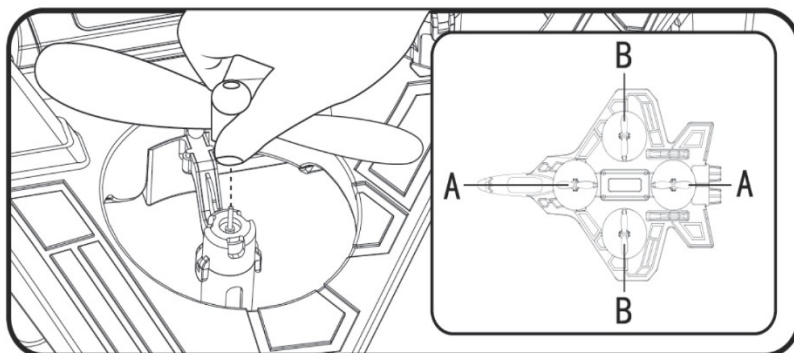

Saspiediet propellera centrālo vāciņu un noceliet to. Lai uzstādītu jaunu lāpstiņu, savietojiet to ar motora vārpstu un viegli piespiediet uz leju, uzmanoties, lai lāpstiņa nedeformētos.

Svarīgi:


Propelleri ir apzīmēti ar **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Uzstādiet tos **tieši tā, kā parādīts shēmā**. Nepareiza uzstādīšana neļaus pacelties.

AKUMULATORA UZLĀDES INSTRUKCIJA

1. Pabīdiet akumulatora vāciņu uz augšu, lai ieslēgtu akumulatoru.
2. Atvienojiet lidaparātu no akumulatora savienotāja un izņemiet akumulatoru.

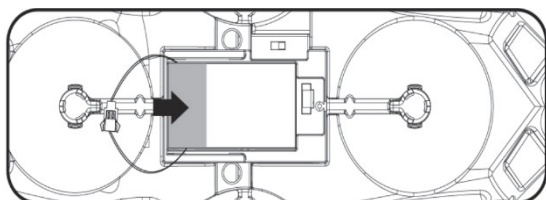


1

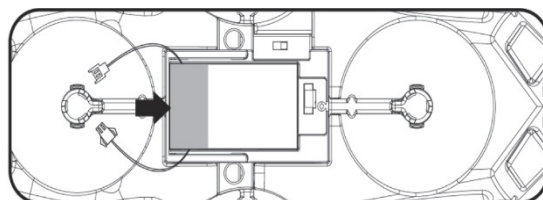

2

1. Pievienojiet USB uzlādes kabeli **datora USB pieslēgvietai vai 5V-2A adapterim**. Otru galu pievienojiet akumulatoram. USB indikators **deg** uzlādes laikā un **nodziest**, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

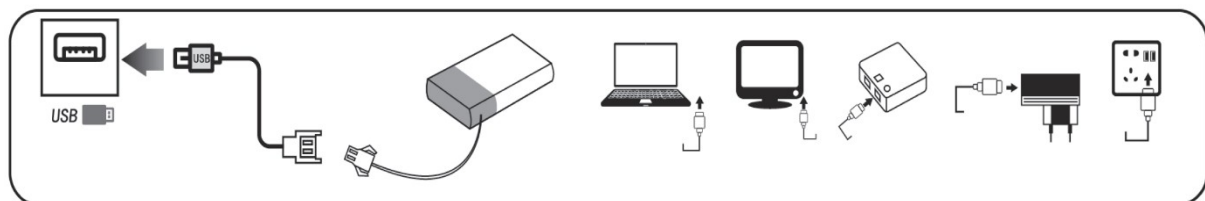


Brīdinājums: Izmantojiet tikai komplektā iekļauto **oriģinālo uzlādes kabeli**.

TĀLVADĪBAS PULTS PĀRSKATS

Kursorsvīru funkcijas:


- **Kreisā kursorsvīra:** celšanās/nolaišanās, griešanās pa kreisi/pa labi.
- **Labā kursorsvīra:** kustība uz priekšu/atpakaļ, lidojums pa kreisi/pa labi.

Vadības elementi:

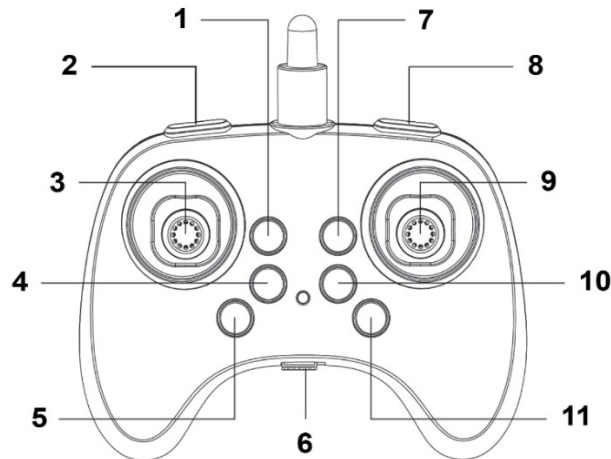


1. Labā trima regulēšana
2. Ātruma slēdzis
3. Celšanās/nolaišanās un griešanās pa kreisi/pa labi
4. Kreisā trima regulēšana
5. Pacelšanās/nolaišanās ar vienu pogu; ilgs nospiediens – avārijas apturēšana
6. Barošanas slēdzis
7. Trims uz priekšu
8. 360° apmetiens ar vienu pogu
9. Virziena vadība (uz priekšu/atpakaļ/uz sāniem)
10. Trims atpakaļ
11. 360° riņķveida lidojums ar vienu pogu

BATERIJU IEVIETOŠANA TĀLVADĪBAS PULTĪ

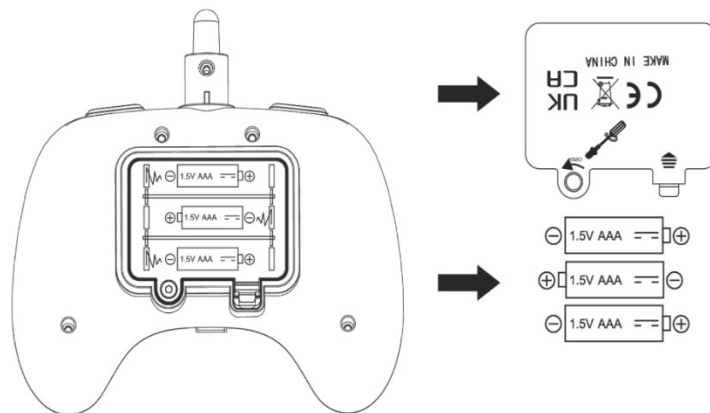

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, ievietojiet **trīs AAA baterijas** atbilstoši polaritātei, pēc tam aizveriet vāciņu un pievelciet skrūves.

VIDES PRASĪBAS PIRMS LIDOJUMA

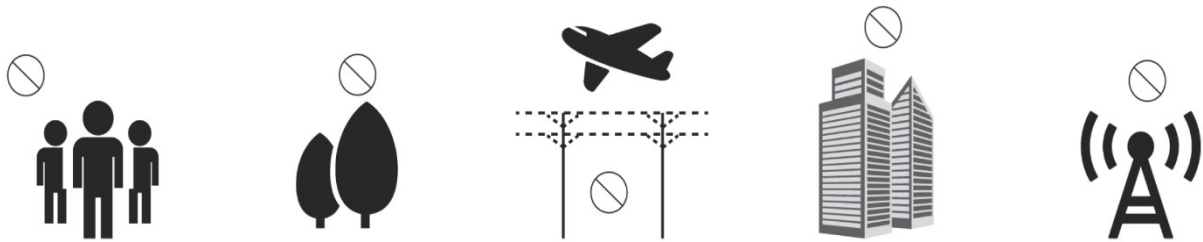

Lidojiet tikai **atklātās vietās ārpus telpām**, bez sniega un vājā vējā.



Nelidojiet **cilvēku, koku, elektroliniju, augstu ēku, lidostu** vai sakaru torņu tuvumā.

Nelidojiet telpās šaurās vai pārblīvētās vietās.

SAGATAVOŠANA PIRMS LIDOJUMA (TĀLVADĪBAS REŽĪMS)

1. Ieslēdziet lidaparātu un novietojiet to uz **līdzenas virsmas** ar priekšpusi uz priekšu. Lidaparāts automātiski pāries **savienošanas pāri režīmā**, un indikators mirgos.
2. Sāciet frekvences savienošanu pāri ar tālvadības pulti. Pēc veiksmīgas savienošanas abi indikatori deg nepārtraukti.

Brīdinājums: Pārliecinieties, ka lidaparātam un tālvadības pultij ir **pietiekami uzlādētas baterijas**.

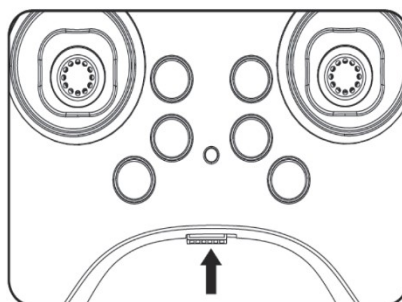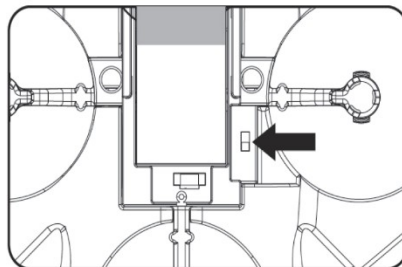

1. **Horizontālā kalibrēšana:** Ja lidaparāts pats griežas:
2. Ja tas griežas **pa kreisi**, vairākkārt nospiediet labā trima pogu. (1. attēls)
3. Ja tas griežas **pa labi**, vairākkārt nospiediet kreisā trima pogu. (2. attēls)

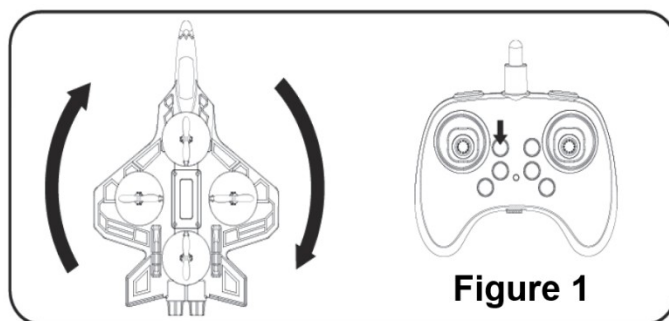


Figure 1

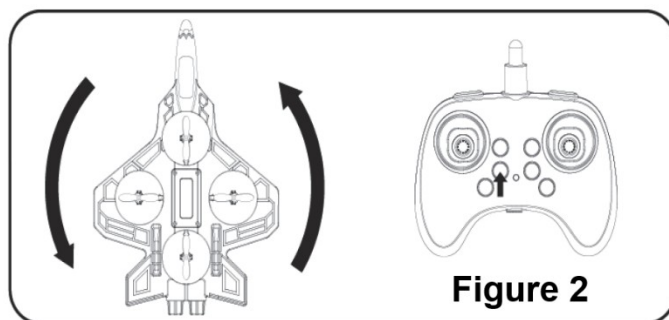


Figure 2

1. **Starts/apturēšana:** Pabīdīet kreiso kursorsviru uz augšu, lai paceltos. (3. attēls) Lai ārkārtas situācijā apturētu lidaparātu, **ilgi turiet nospiestu avārijas apturēšanas pogu**. (4. attēls) Parastā lietošanā tā vietā izmantojiet **pacelšanās/nolaišanās ar vienu pogu** funkciju. (5. attēls)



Figure 3



Figure 4


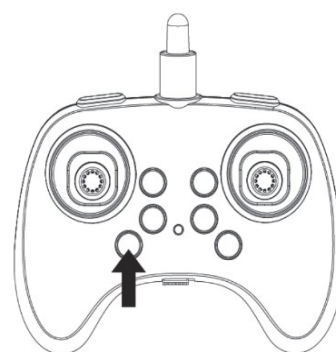


Figure 5


1. **Pacelšanās/nolaišanās ar vienu pogu:** Pēc savienošanas pārī nospiediet pogu. Lidaparāts pacelsies **aptuveni 2 metru** augstumā un lidinās. Nospiediet vēlreiz, lai lēnām nolaistos.

TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS


1. Pabīdīet kursorsviru uz priekšu, lai **celtos**; pavelciet atpakaļ, lai **nolaistos**.
2. Kustīniet kursorsviru pa kreisi/pa labi, lai **pagrieztu** lidaparātu pa kreisi/pa labi.
3. Pabīdīet labo kursorsviru uz priekšu/atpakaļ, lai **lidotu uz priekšu/atpakaļ**.
4. Pabīdīet labo kursorsviru pa kreisi/pa labi, lai **lidotu uz sāniem**.

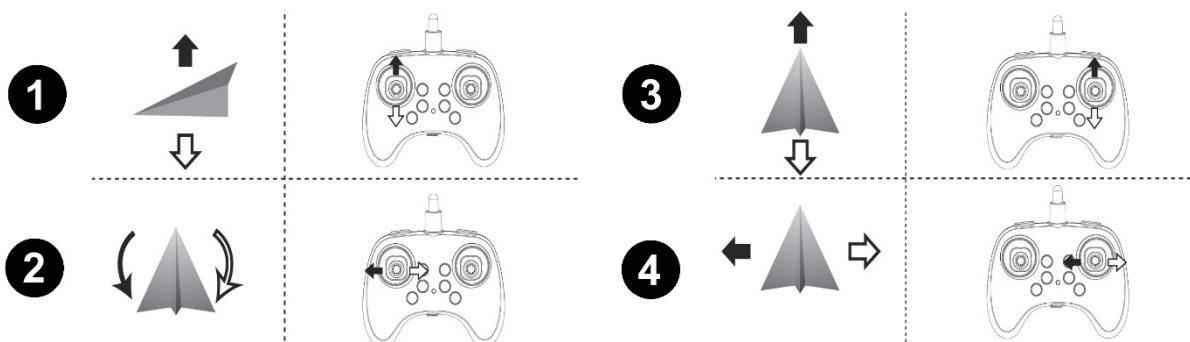


1. **360° apmetiens:** Lidinoties īsi nospiediet apmetiena pogu un pēc tam virziena pogu. Uzturiet vismaz **1,5 metru** augstumu.
2. **Ātruma režīmi:** Nospiediet kreiso virziena taustiņu:
3. 1 pīkstiens = Zems ātrums
4. 2 pīkstieni = Vidējs
5. 3 pīkstieni = Augsts

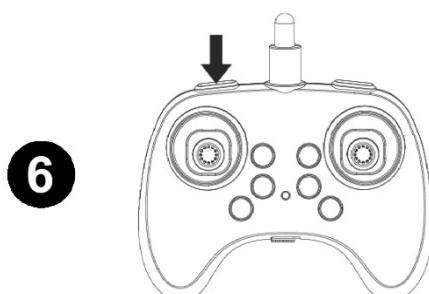

1. **360° riņķveida lidojuma režīms:** Ilgi turiet nospiestu labo virziena taustiņu, lai sāktu riņķveida lidojumu ap fiksētu punktu.

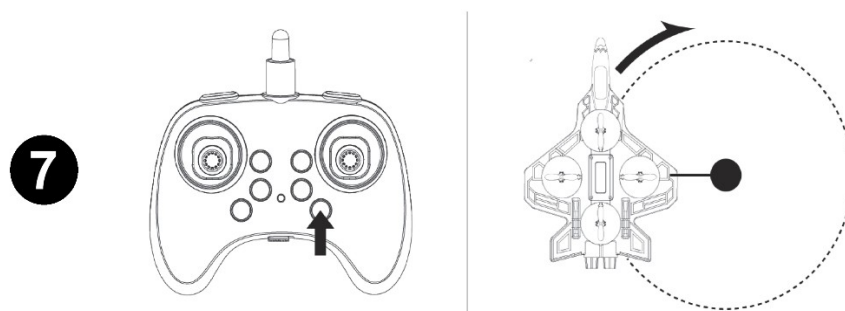

1. **Trims uz priekšu/atpakaļ:** Nospiediet trima pogas, kad lidaparāts dreifē uz priekšu vai atpakaļ.
2. **Trims pa kreisi/pa labi:** Nospiediet trima pogas, kad lidaparāts dreifē uz sāniem.

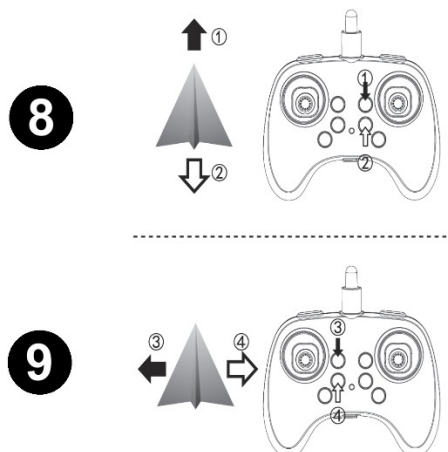

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Indikators mirgo, nav reakcijas	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Uzlādējiet akumulatoru
Propelleri griežas, bet lidaparāts npaceļas	1. Zems akumulatora uzlādes līmenis 2. Saliekts propelleris 3. Nepareizi uzstādīti propelleri	1. Uzlādējiet akumulatoru 2. Nomainiet propelleri 3. Pareizi uzstādiet A/B propellerus
Lidaparāts stipri vibrē	Saliekts propelleris	Nomainiet propelleri
Lidaparāts nelido taisni pat pēc trimošanas	1. Saliekts propelleris 2. Motora bojājums	1. Nomainiet propelleri 2. Nomainiet motoru
Pēc sadursmes lidaparāts kļūst nevadāms	Žiroskops nav līdzsvarā	Atstājiet lidaparātu nekustīgu 5–10 sekundes vai veiciet horizontālo kalibrēšanu

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.