

NL: FLYTOR – GEBRUIKERSHANDLEIDING

QUADCOPTER-DRONE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING OVER HET LUCHTRUIM


Om te voldoen aan de voorschriften voor elektromagnetische en luchtvaartradiocommunicatie is het gebruik van de drone strikt verboden binnen **10 km aan weerszijden van de middellijn van een start- en landingsbaan**, binnen **20 km van beide uiteinden van de baan** en langs alle **routes van de burgerluchtvaart**. Vlieg niet in **no-flyzones** die officieel zijn aangewezen door de nationale luchtvaartautoriteiten.

WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

1. **Bewaar de verpakking en de instructies**, want deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie.
2. **U bent verantwoordelijk** voor het veilig bedienen van het toestel en het voorkomen van persoonlijk letsel of materiële schade.
3. **Volg alle instructies tijdens het monteren en testen**. Houd tijdens de vlucht een veilige afstand van **2-3 meter** tot het toestel aan om letsel door botsingen bij het opstijgen, landen of vliegen te voorkomen.
4. De fabrikant en de verkoper **zijn niet aansprakelijk** voor schade, verlies of letsel als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.
5. **Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene staan**. Dit product is **niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar**.
6. Installeer en gebruik het product **volgens de instructies**. Bepaalde onderdelen moeten **door een volwassene** worden gemonteerd.
7. Dit product bevat **kleine onderdelen** die verstikking of per ongeluk inslikken kunnen veroorzaken. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
8. Gebruik het toestel niet **op de openbare weg of in gebieden met stilstaand water**, om ongelukken te voorkomen.
9. Gooi verpakkingsmateriaal direct weg om mogelijke gevaren voor kinderen te voorkomen.
10. **Demonteer of wijzig het toestel niet**, om storingen te voorkomen.
11. Gebruik bij het opladen alleen een **voeding van 5V-2A**. Ongeschikte kabels kunnen de batterij beschadigen of een veiligheidsrisico vormen.
12. Opladkabels **zijn geen speelgoed** – houd ze uit de buurt van kinderen.
13. Oplaadbare batterijen moeten **onder toezicht van een volwassene** worden opgeladen. Uit de buurt van brandbare materialen houden.
14. De batterij niet **kortsluiten**, pletten of samendrukken, omdat deze kan exploderen.
15. Combineer geen verschillende soorten **lithiumbatterijen**.
16. Het toestel gebruikt een **verwisselbare oplaadbare lithiumbatterij**, die voor het opladen moet worden verwijderd.
17. De batterij niet kortsluiten, demonteren of in het vuur gooien. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of warmtebronnen.
18. Houd het toestel **uit de buurt van sterke elektrische apparaten en magnetische velden**, omdat er wederzijdse storing kan optreden.
19. Blijf uit de buurt van **draaiende propellers**, die letsel kunnen veroorzaken.
20. De motor wordt tijdens gebruik heet; **raak hem niet aan** direct na gebruik om brandwonden te voorkomen.
21. Het toestel bevat **LED-onderdelen**. Kijk niet rechtstreeks in felle lichtbundels.

22. Gebruik de drone niet **in de buurt van uw oren**, omdat verkeerd gebruik gehoorschade kan veroorzaken.
 23. Gebruik alleen de **meegeleverde USB-oplaadkabel**. Andere kabels kunnen de batterij beschadigen of gevaarlijke situaties veroorzaken.
 24. Wanneer nationale autoriteiten **richtlijnen voor het uitschakelen van radiobesturing** uitvaardigen, stop dan met het gebruik van de drone in het betreffende gebied.
 25. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, **schakelt u het toestel uit en koppelt u de batterij los**. Wacht ten minste **30 minuten** voordat u opnieuw oplaadt, om schade aan de batterij te voorkomen.
 26. Houd rekening met de **lokale regelgeving voor drones**. Het niet naleven ervan kan leiden tot boetes of inbeslagname van het product door de autoriteiten.
-


INHOUD VAN DE VERPAKKING

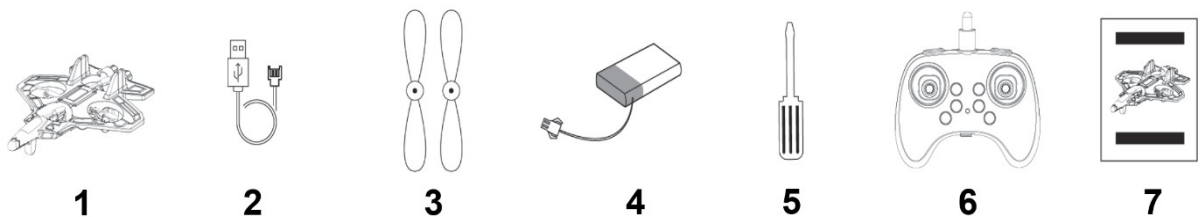

1. 1× FLYTOR toestel
2. 1× USB-oplaadkabel
3. 4× Propellerbladen
4. 1× Lithiumbatterij
5. 1× Schroevendraaier


- 6. 1× Afstandsbediening
- 7. 1× Gebruikershandleiding

OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL

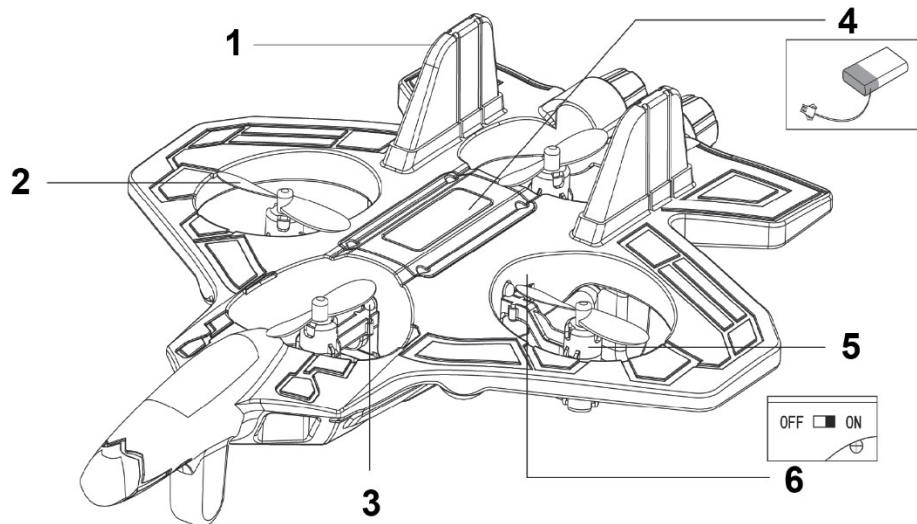

- 1. Verticale vleugel
- 2. Propellerblad
- 3. LED-lampjes
- 4. Batterij
- 5. Motor
- 6. Aan/uit-schakelaar

PROPELLERS MONTEREN

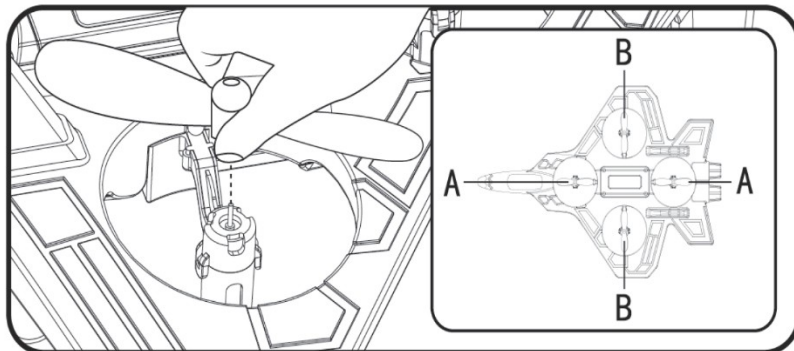

Knijp in de middelste kap van de propeller en til hem eraf. Om een nieuw blad te monteren, lijnt u het uit met de motoras en drukt u het voorzichtig naar beneden, zonder het blad te vervormen.

Belangrijk:


De propellers zijn gemarkeerd met **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Monteer ze **precies zoals in het schema is weergegeven**. Bij verkeerde montage kan het toestel niet opstijgen.

INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

1. Schuif het batterijklepje omhoog om de batterij in te schakelen.
2. Koppel het toestel los van de batterijconnector en verwijder de batterij.

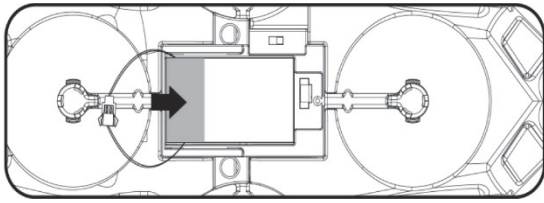


1

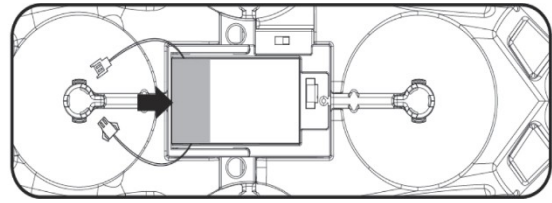

2

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een **USB-poort van een computer of een adapter van 5V-2A**. Sluit het andere uiteinde aan op de batterij. Het USB-lampje **blijft branden tijdens het opladen** en **gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen**.

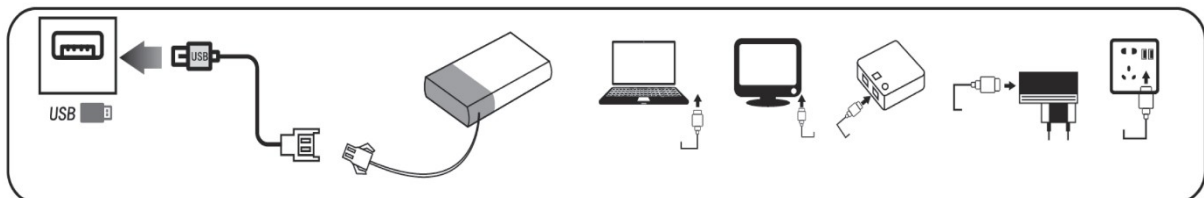


Waarschuwing: Gebruik alleen de **originele oplaadkabel** die bij het product is geleverd.

OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Functies van de joysticks:

- **Linkerjoystick:** stijgen/dalen, naar links/rechts draaien.
- **Rechterjoystick:** vooruit/achteruit bewegen, naar links/rechts vliegen.


De bedieningselementen omvatten:

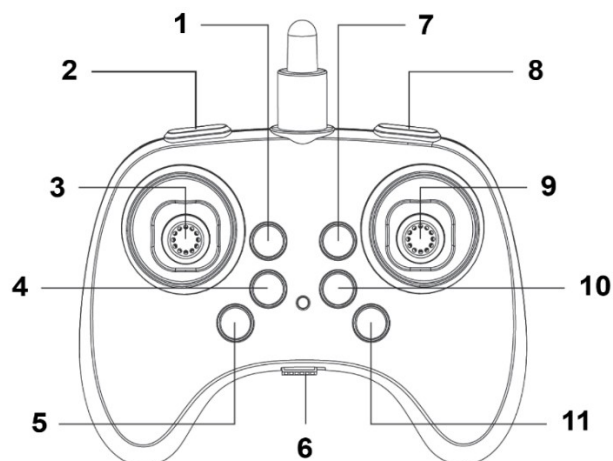

1. Trimafstelling rechts
2. Snelheidsschakelaar
3. Stijgen/dalen en draaien naar links/rechts
4. Trimafstelling links
5. Opstijgen/landen met één knop; lang indrukken voor noodstop


6. Aan/uit-schakelaar
7. Trim vooruit
8. 360°-flip met één knop
9. Richtingsbesturing (vooruit/achteruit/zijwaarts)
10. Trim achteruit
11. 360°-cirkelvucht met één knop

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

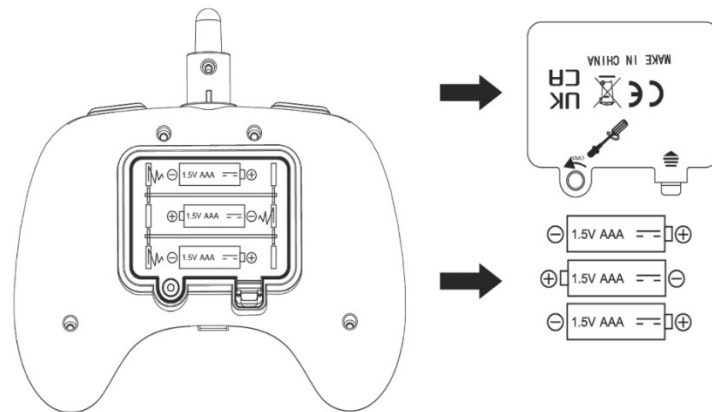

Open het batterijklepje, plaats **drie AAA-batterijen** met de juiste polariteit, sluit het klepje en draai de schroeven vast.

OMGEVINGSVOORWAARDEN VOOR DE VLUCHT

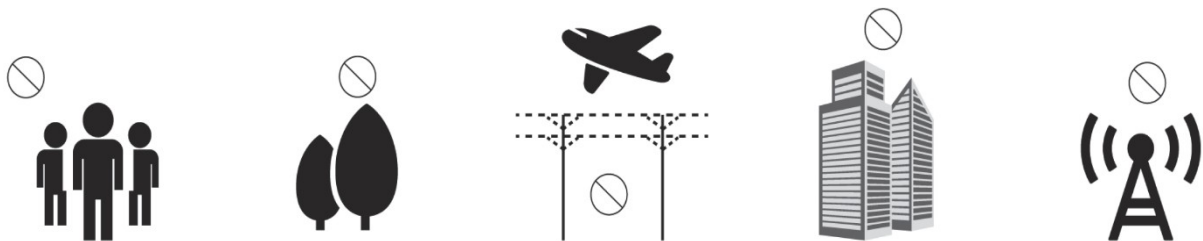

Vlieg alleen in **open gebieden buiten**, zonder sneeuw en bij weinig wind.



Vlieg niet in de buurt van **mensen, bomen, hoogspanningslijnen, hoge gebouwen, luchthavens** of zendmasten.

Vlieg niet binnen in krappe of volle ruimtes.

VOORBEREIDING VOOR DE VLUCHT (AFSTANDSBEDIENINGSMODUS)

1. Schakel het toestel in en zet het op een **vlakke ondergrond**, met de voorkant naar voren gericht. Het toestel gaat automatisch naar de **koppelmodus** en het lampje knippert.
2. Start het koppelen van de frequentie met de afstandsbediening. Na een geslaagde koppeling blijven beide lampjes continu branden.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het toestel en de afstandsbediening voldoende batterijlading hebben.

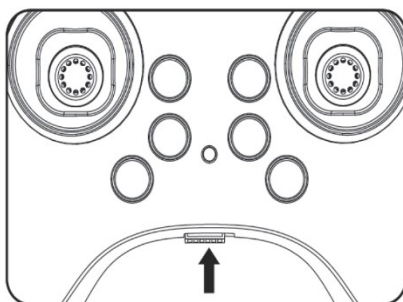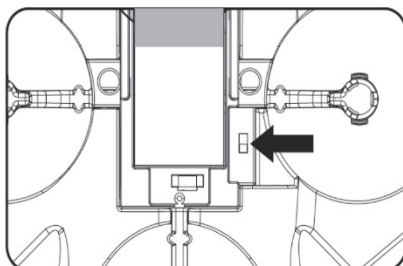

1. **Horizontale kalibratie:** Als het toestel vanzelf draait:
2. Als het naar **links** draait, drukt u herhaaldelijk op de knop voor trim rechts. (Afbeelding 1)
3. Als het naar **rechts** draait, drukt u herhaaldelijk op de knop voor trim links. (Afbeelding 2)

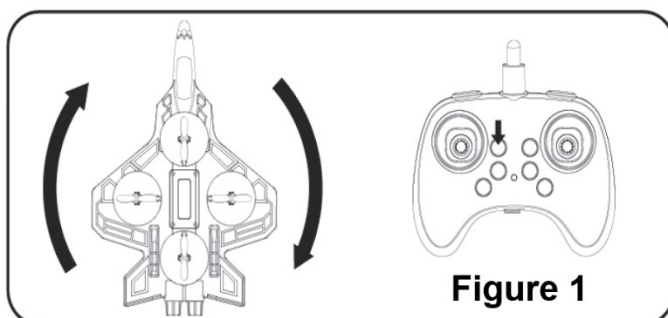


Figure 1

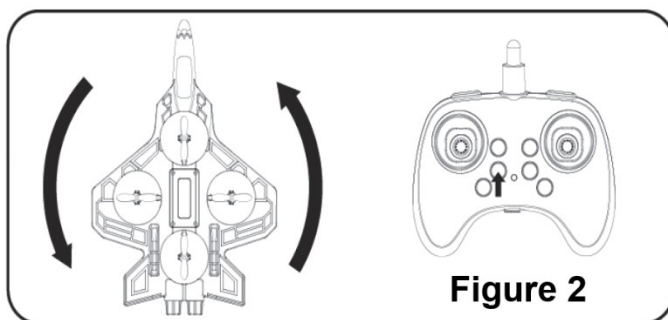


Figure 2

1. **Start/stop:** Duw de linkerjoystick omhoog om op te stijgen. (Afbeelding 3) Om het toestel in noodgevallen te stoppen, **houdt u de noodstopknop lang ingedrukt**. (Afbeelding 4) Gebruik bij normaal gebruik in plaats daarvan de knop voor **opstijgen/landen met één knop**. (Afbeelding 5)



Figure 3



Figure 4

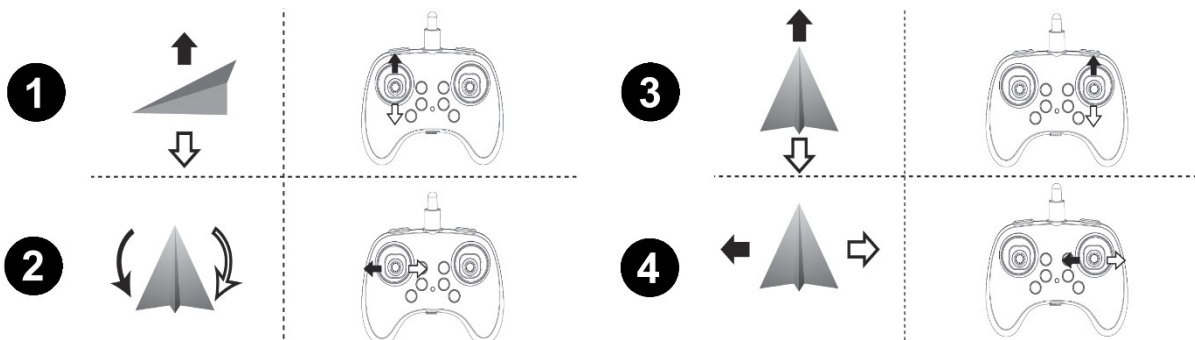


Figure 5


1. **Opstijgen/landen met één knop:** Druk na het koppelen op de knop. Het toestel stijgt tot ca. 2 meter en blijft zweven. Druk nogmaals om langzaam te landen.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. Duw de joystick naar voren om te **stijgen**; trek hem naar achteren om te **dalen**.
2. Beweeg de joystick naar links/rechts om het toestel naar links/rechts te **draaien**.
3. Duw de rechterjoystick naar voren/achteren om **vooruit/achteruit te vliegen**.
4. Duw de rechterjoystick naar links/rechts om **zijwaarts te vliegen**.





1. **360°-flip:** Druk tijdens het zweven kort op de flipknop en daarna op een richtingsknop om een flip uit te voeren. Houd een hoogte van ten minste **1,5 meter** aan.
2. **Snelheidsmodi:** Druk op de linker richtingsstoets:
3. 1 piep = Lage snelheid
4. 2 piepjes = Gemiddeld
5. 3 piepjes = Hoog

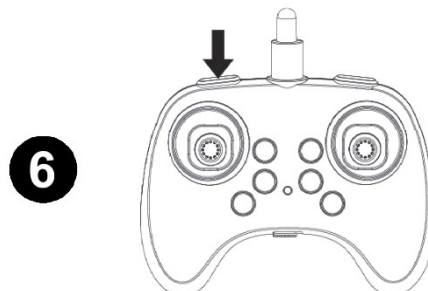

6


1. **360°-cirkelvlichtmodus:** Houd de rechter richtingsstoets lang ingedrukt om een cirkelvlicht rond een vast punt te starten.

7

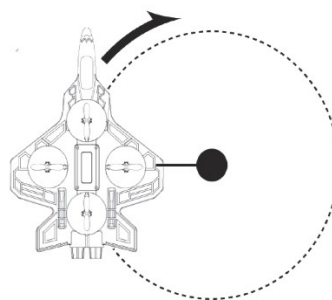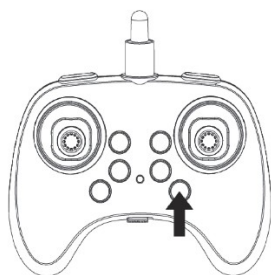


1. **Trim vooruit/achteruit:** Druk op de trimknoppen wanneer het toestel naar voren of naar achteren afdrijft.
2. **Trim links/rechts:** Druk op de trimknoppen wanneer het toestel zijwaarts afdrijft.

8

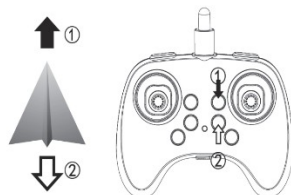

9

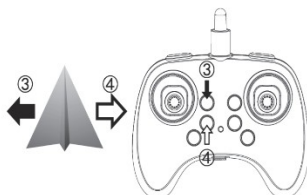

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lampje knippert, geen reactie	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op
Propellers draaien maar het toestel stijgt niet op	1. Batterij bijna leeg 2. Verbogen propeller 3. Propellers verkeerd gemonteerd	1. Laad de batterij op 2. Vervang de propeller 3. Monteer de A/B-propellers correct
Toestel trilt sterk	Verbogen propeller	Vervang de propeller
Toestel vliegt zelfs na trimmen niet recht	1. Verbogen propeller 2. Motorstoring	1. Vervang de propeller 2. Vervang de motor
Na een crash is het toestel onbestuurbaar	Gyroscoop uit balans	Laat het toestel 5-10 seconden stilstaan of voer de horizontale kalibratie uit

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.