

RO: FLYTOR – MANUAL DE UTILIZARE

DRONĂ CVADRICOPTER

NOTĂ IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA SPAȚIULUI AERIAN


Pentru respectarea reglementărilor privind radiocomunicațiile electromagnetice și aeronautice, utilizarea dronei este strict interzisă pe o distanță de **10 km de fiecare parte a axei centrale a pistei unui aeroport**, la mai puțin de **20 km de ambele capete ale pistei** și de-a lungul tuturor **rutelor aviației civile**. Nu zburați în **zonele de interdicție a zborului** desemnate oficial de autoritățile aeronautice naționale.

AVERTISMENTE PENTRU O UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

1. **Păstrați ambalajul și instrucțiunile**, deoarece conțin informații importante privind siguranța.
2. **Sunteți responsabil** pentru utilizarea în siguranță a aeronavei și pentru evitarea vătămărilor corporale sau a daunelor materiale.
3. **Respectați toate instrucțiunile în timpul montării și testării**. În timpul zborului, păstrați o distanță de siguranță de **2-3 metri** față de aeronavă pentru a evita vătămările cauzate de coliziuni la decolare, aterizare sau în zbor.
4. Producătorul și vânzătorul **nu sunt răspunzători** pentru daunele, pierderile sau vătămările cauzate de utilizarea sau manevrarea necorespunzătoare.
5. **Copiii trebuie supravegheați de un adult**. Acest produs **nu este potrivit pentru copii sub 8 ani**.
6. Montați și utilizați produsul **conform instrucțiunilor**. Anumite piese trebuie montate **de un adult**.
7. Acest produs conține **piese mici** care pot prezenta risc de sufocare sau de înghițire accidentală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8. Nu utilizați aeronava **pe drumuri sau în zone cu apă stătătoare**, pentru a evita accidente.
9. Eliminați imediat materialele de ambalare pentru a evita eventualele pericole pentru copii.
10. **Nu dezamblați și nu modificați** aeronava, pentru a evita defectiunile.
11. Pentru încărcare folosiți numai o **sursă de alimentare de 5V-2A**. Cablurile necorespunzătoare pot deteriora acumulatorul sau pot prezenta un risc pentru siguranță.
12. Cablurile de încărcare **nu sunt jucării** – nu le lăsați la îndemâna copiilor.
13. Acumulatorii reîncărcabili trebuie încărcăți **sub supravegherea unui adult**. Țineți-i departe de materiale inflamabile.
14. Nu **scurtcircuitați**, nu striviți și nu comprimați acumulatorul, deoarece acesta poate exploda.
15. Nu amestecați tipuri diferite de **acumulatori cu litiu**.
16. Aeronava folosește un **acumulator cu litiu reîncărcabil și detașabil**, care trebuie scos pentru încărcare.
17. Nu **scurtcircuitați**, nu dezamblați și nu aruncați acumulatorul în foc. Nu îl expuneți la temperaturi ridicate sau la surse de căldură.
18. Țineți aeronava **departe de aparatele electrice puternice și de câmpurile magnetice**, deoarece pot apărea interferențe reciproce.
19. Stați departe de **elicele în rotație**, care pot provoca vătămări.
20. Motorul se încălzește în timpul utilizării; **nu îl atingeți** imediat după funcționare, pentru a evita arsurile.
21. Aeronava conține **componente LED**. Nu priviți direct în fasciculele de lumină puternică.
22. Nu utilizați drona **în apropierea urechilor**, deoarece utilizarea greșită poate afecta auzul.


23. Folosiți numai **cablul USB de încărcare furnizat din fabrică**. Alte cabluri pot deteriora acumulatorul sau pot crea situații periculoase.
24. Când autoritățile naționale emit **dispoziții de oprire a radiocomenzilor**, încetați utilizarea dronei în zona afectată.
25. După încărcarea completă a acumulatorului, **opriți aeronava și deconectați acumulatorul**. Așteptați cel puțin **30 de minute** înainte de reîncărcare, pentru a evita deteriorarea acumulatorului.
26. Informați-vă cu privire la **reglementările locale privind dronele**. Nerespectarea acestora poate duce la amenzi sau la confiscarea produsului de către autorități.

CONȚINUTUL PACHETULUI

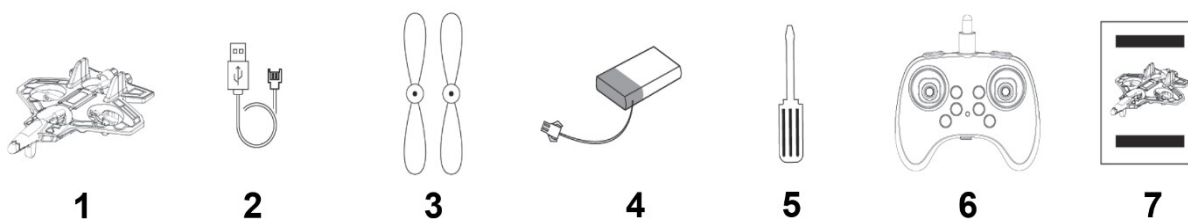


1. 1× Aeronavă FLYTOR
2. 1× Cablu USB de încărcare
3. 4× Pale de elice
4. 1× Acumulator cu litiu
5. 1× Șurubelniță
6. 1× Telecomandă
7. 1× Manual de utilizare

PREZENTAREA PIESELOR AERONAVEI

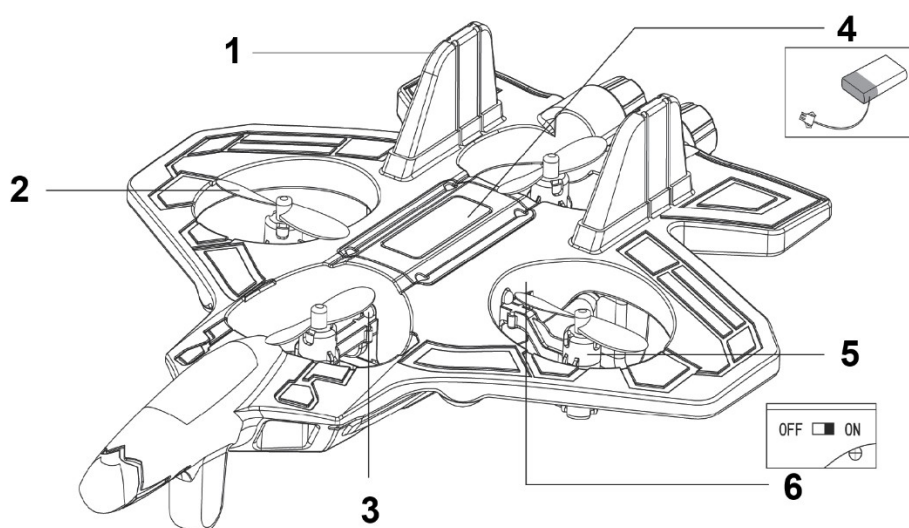

1. Aripă verticală
2. Pală de elice
3. Lumini LED
4. Acumulator
5. Motor
6. Comutator de pornire

MONTAREA ELICELOR

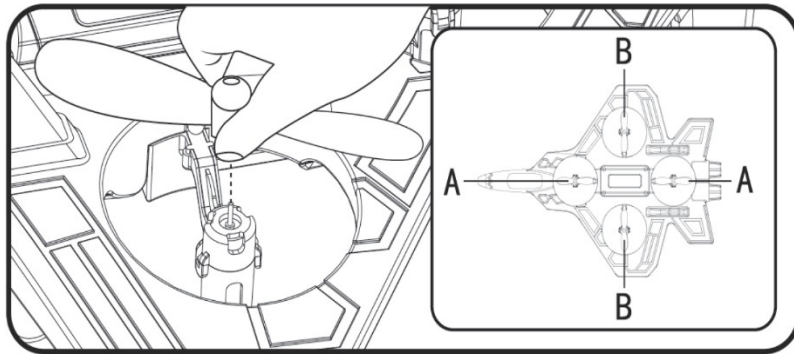

Strângeți capacul central al elicei și ridicați-l. Pentru a monta o pală nouă, aliniați-o cu axul motorului și apăsați-o ușor în jos, având grijă să nu se deformeze.

Important:


Elicele sunt marcate **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Montați-le **exact așa cum este indicat în diagramă**. Montarea incorectă va împiedica decolarea.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

1. Glisați capacul acumulatorului în sus pentru a porni acumulatorul.
2. Deconectați aeronava de la conectorul acumulatorului și scoateți acumulatorul.

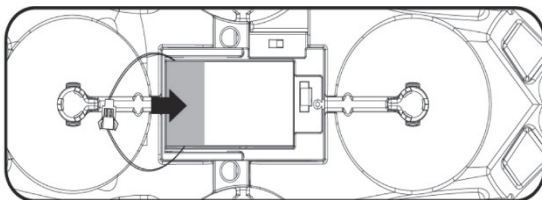


1

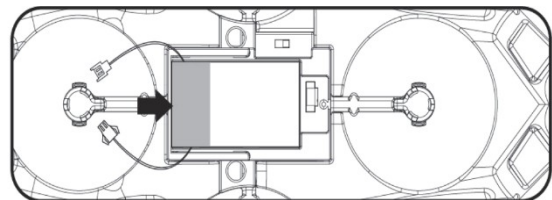

2

1. Conectați cablul USB de încărcare la un **port USB al unui computer sau la un adaptor de 5V-2A**. Conectați celălalt capăt la acumulator. Indicatorul USB rămâne aprins în timpul încărcării și se stinge când încărcarea este completă.

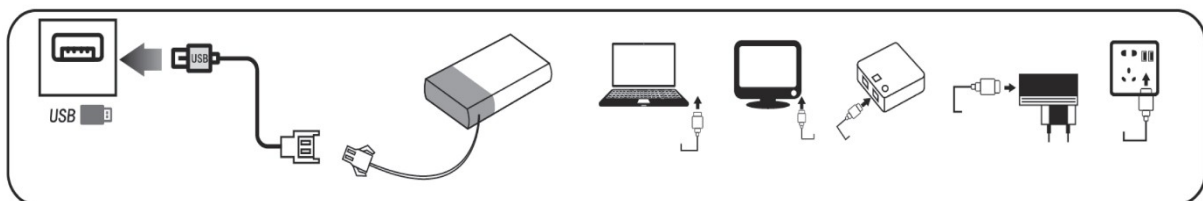


Avertisment: Folosiți numai **cablul de încărcare original** furnizat împreună cu produsul.

PREZENTAREA TELECOMENZII

Funcțiile manetelor:


- **Maneta stângă:** urcare/coborâre, rotire la stânga/dreapta.
- **Maneta dreaptă:** deplasare înainte/înapoi, zbor la stânga/dreapta.

Comenzile includ:

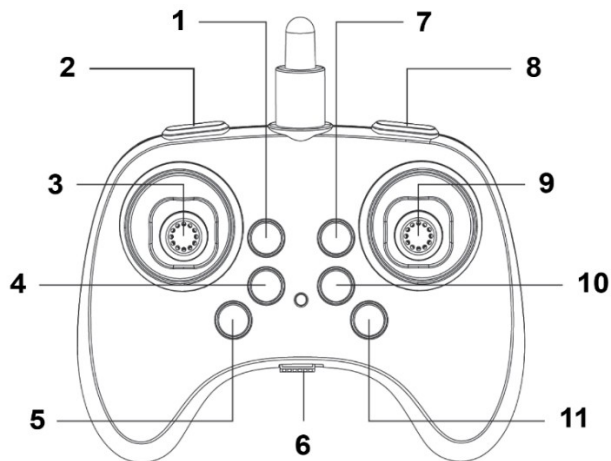


1. Reglaj trim dreapta
2. Comutator de viteză
3. Urcare/coborâre și rotire la stânga/dreapta
4. Reglaj trim stânga
5. Decolare/aterizare cu o singură apăsare; apăsare lungă pentru oprire de urgență
6. Comutator de pornire
7. Trim înainte
8. Tumbă la 360° cu o singură apăsare
9. Control direcție (înainte/înapoi/lateral)
10. Trim înapoi
11. Zbor circular la 360° cu o singură apăsare

INSTALAREA BATERIILOR ÎN TELECOMANDĂ

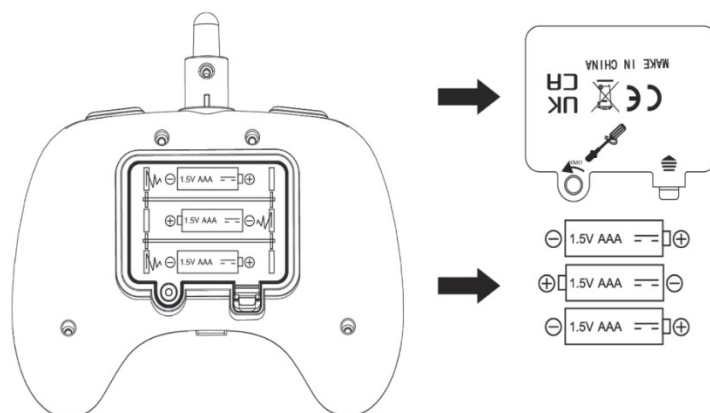

Deschideți capacul compartimentului, introduceți **trei baterii AAA** respectând polaritatea corectă, apoi închideți capacul și strângeți șuruburile.

CONDIȚII DE MEDIU ÎNAINTE DE ZBOR

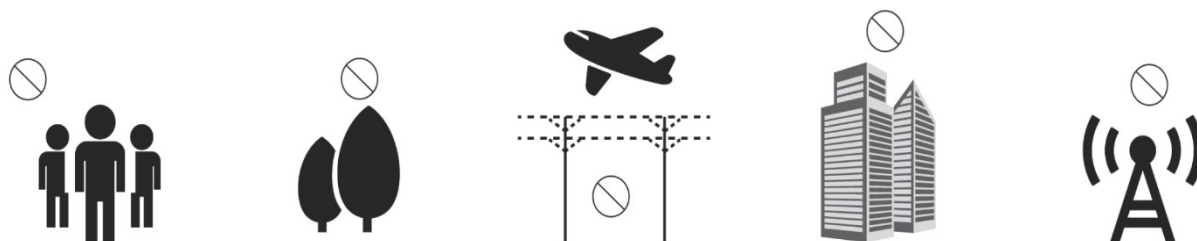

Zburați numai în **zone deschise în aer liber**, fără zăpadă și cu vânt slab.



Evitați zborul în apropierea **oamenilor, copacilor, liniilor electrice, clădirilor înalte, aeroporturilor** sau a turnurilor de telecomunicații.

Nu zburați în interior, în spații înguste sau aglomerate.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ZBOR (MODUL TELECOMANDĂ)

1. Porniți aeronava și așezați-o pe o **suprafață plană**, cu partea din față orientată înainte. Aeronava va intra automat în **modul de asociere**, iar indicatorul va clipi.
2. Începeți asocierea frecvenței cu telecomanda. Când asocierea reușește, ambii indicatori rămân aprinși continuu.

Avertisment: Asigurați-vă că aeronava și telecomanda au **acumulatorii suficient de încărcăți**.

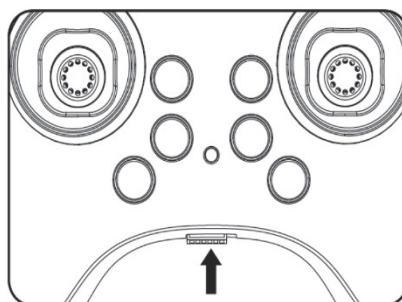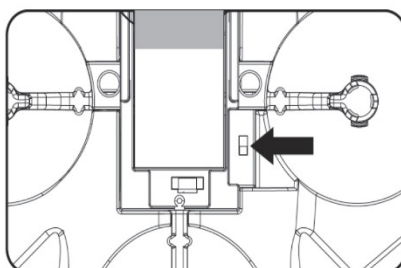

1. **Calibrare orizontală:** Dacă aeronava se rotește singură:
2. Dacă se rotește spre **stânga**, apăsați repetat butonul de trim dreapta. (Figura 1)
3. Dacă se rotește spre **dreapta**, apăsați repetat butonul de trim stânga. (Figura 2)

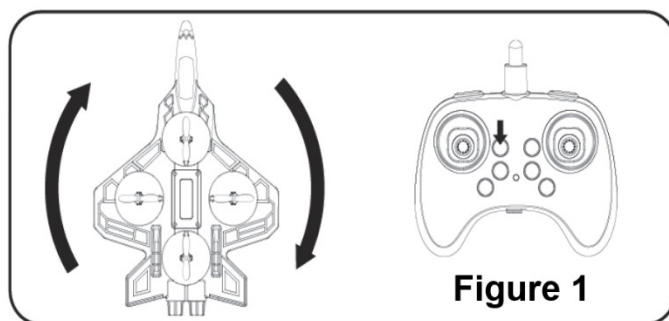


Figure 1

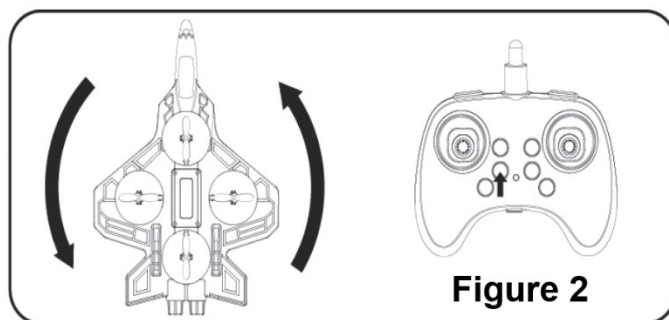


Figure 2

1. **Pornire/oprire:** Împingeți maneta stângă în sus pentru a decola. (Figura 3) Pentru a opri aeronava în caz de urgență, **țineți apăsat lung butonul de oprire de urgență.** (Figura 4) Pentru utilizarea normală, folosiți în schimb butonul de **decolare/aterizare cu o singură apăsare.** (Figura 5)



Figure 3



Figure 4


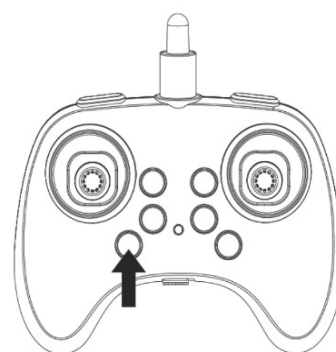


Figure 5


1. **Decolare/aterizare cu o singură apăsare:** După asociere, apăsați butonul. Aeronava se va ridica la **aproximativ 2 metri** și va pluti. Apăsați din nou pentru a ateriza lent.

FUNCȚIILE TELECOMENZII


1. Împingeți maneta înainte pentru a **urca**; trageți-o înapoi pentru a **coborî**.
2. Mișcați maneta la stânga/dreapta pentru a **roti** aeronava la stânga/dreapta.
3. Împingeți maneta dreaptă înainte/înapoi pentru a **zbura înainte/înapoi**.
4. Împingeți maneta dreaptă la stânga/dreapta pentru a **zbura lateral**.

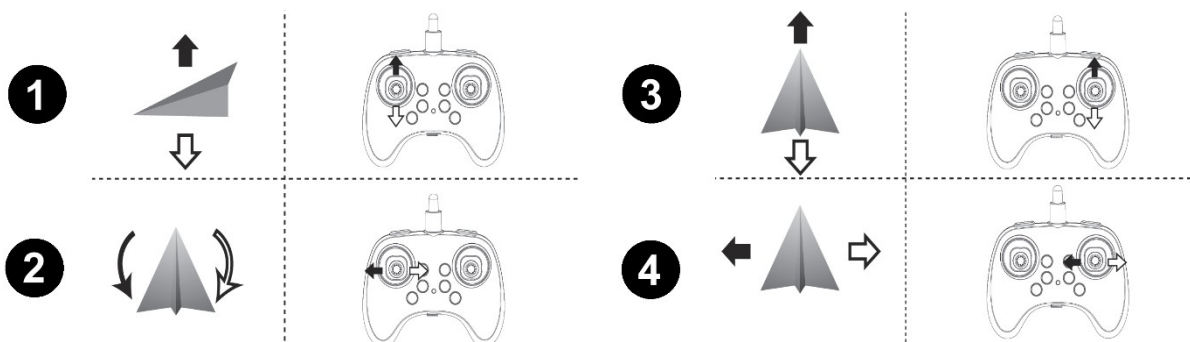


1. **Tumbă la 360°:** În timpul plutirii, apăsați scurt butonul de tumbă și apoi un buton de direcție pentru a executa tumba. Păstrați o altitudine de cel puțin **1,5 metri**.
2. **Moduri de viteză:** Apăsați tasta de direcție stângă:
3. 1 bip = Viteză redusă
4. 2 bipuri = Medie
5. 3 bipuri = Ridicată

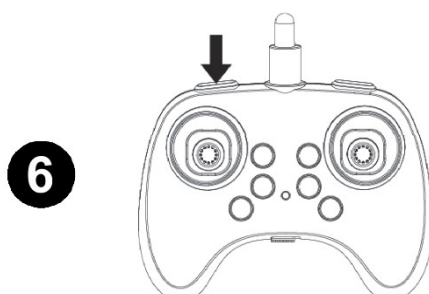

1. **Modul zbor circular la 360°:** Țineți apăsată lung tasta de direcție dreaptă pentru un zbor circular în jurul unui punct fix.

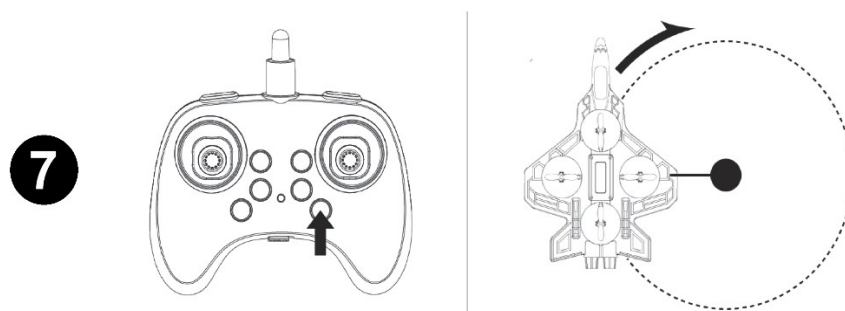

1. **Trim înainte/înapoi:** Apăsați butoanele de trim când aeronava derivă înainte sau înapoi.
2. **Trim stânga/dreapta:** Apăsați butoanele de trim când aeronava derivă lateral.

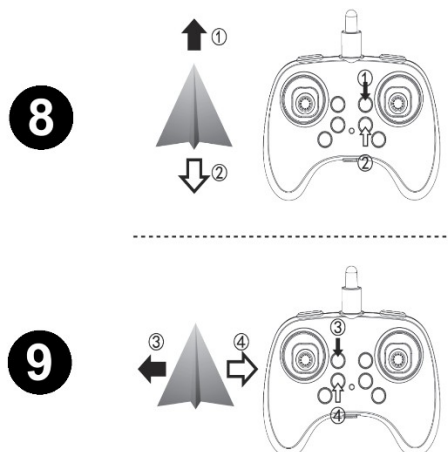

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Indicatorul clipește, nu există reacție	Acumulator descărcat	Reîncărcați acumulatorul
Elicele se rotesc, dar aeronava nu decolează	1. Acumulator descărcat 2. Elice îndoită 3. Elice montate incorect	1. Reîncărcați acumulatorul 2. Înlocuiți elicea 3. Montați corect elicele A/B
Aeronava vibrează puternic	Elice îndoită	Înlocuiți elicea
Aeronava nu zboară drept nici după reglajul trim	1. Elice îndoită 2. Defecțiune a motorului	1. Înlocuiți elicea 2. Înlocuiți motorul
După o lovitură, aeronava devine incontrolabilă	Giroscop dezechilibrat	Lăsați aeronava nemișcată 5-10 secunde sau efectuați calibrarea orizontală

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.