

SL: FLYTOR – NAVODILA ZA UPORABO

KVADKOPTER DRON

POMEMBNO OBVESTILO O VARNOSTI ZRAČNEGA PROSTORA


Za skladnost s predpisi o elektromagnetnem in letalskem radijskem okolju je letenje z droni strogo prepovedano v območju **10 km na vsaki strani osi letališke steze, 20 km od obeh koncev steze** ter na vseh **civilnih letalskih koridorjih**. Ne upravljajte drona v uradno določenih prepovedanih območjih (**no-fly zones**), ki jih izdajo nacionalni letalski organi.

OPOZORILA ZA VARNO UPORABO

1. Embalažo in navodila shranite, saj vsebujejo pomembne varnostne informacije.
2. Za varno upravljanje drona in preprečevanje poškodb oseb ali škode na premoženju ste odgovorni sami.
3. Med sestavljanjem in testiranjem natančno upoštevajte navodila. Med letom vzdržujte varno razdaljo 2–3 metre do drona, da se izognete poškodbam ob vzletu, pristanku ali trku.
4. Proizvajalec in prodajalec ne odgovarjata za škodo, izgubo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali upravljanja.
5. Otroci smejo napravo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 8 let.
6. Izdelek nameščajte in uporabljajte v skladu z navodili. Nekatere dele mora sestaviti odrasla oseba.
7. Izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo tveganje zadušitve ali nenamernega zaužitja. Hranite izven dosega majhnih otrok.
8. Ne uporabljajte drona na cestah ali na območjih s stoječo vodo, saj to lahko povzroči nesreče.
9. Embalažne materiale takoj odstranite, da preprečite nevarnost za otroke.
10. Ne razstavljajte in ne spreminjajte drona, saj lahko to povzroči okvare.
11. Pri polnjenju uporabljajte samo napajalnik 5V–2A. Nepravilni kabli lahko poškodujejo baterijo ali povzročijo nevarnost.
12. Polnilni kabli niso igrača – hranite jih izven dosega otrok.
13. Polnilne baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe. Med polnjenjem se izogibajte vnetljivim materialom.
14. Ne kratkrožite, zdrobite ali stiskajte baterije, saj lahko eksplodirajo.
15. Ne mešajte različnih vrst litijevih baterij.
16. Dron uporablja snemljivo polnilno litijevo baterijo, ki jo je treba pred polnjenjem odstraniti.
17. Baterije ne kratkrožite, ne razstavljajte in ne mečite v ogenj. Ne izpostavljajte je visokim temperaturam ali vročini.
18. Dron naj bo med uporabo oddaljen od močnih električnih naprav in magnetnih polj, saj lahko pride do motenj.
19. Pazite na vrteče se propelerje, saj lahko povzročijo poškodbe.
20. Motor se med delovanjem segreje – ne dotikajte se ga takoj po uporabi, da preprečite opekline.
21. Dron vsebuje LED komponente. Ne glejte neposredno v močno svetlobo.
22. Drona ne uporabljajte blizu ušes – napačna uporaba lahko povzroči poškodbo sluha.
23. Uporabljajte samo originalni USB polnilni kabel, ki je priložen izdelku. Drugi kabli lahko poškodujejo baterijo ali predstavljajo nevarnost.
24. Ko nacionalni organi izdajo odredbo o prekinitvi radijskega upravljanja, morate prenehati uporabljati daljinsko upravljane modele na prizadetem območju.


25. Ko je baterija napolnjena, izklopite dron in odklopite baterijo. Pred ponovnim polnjenjem počakajte vsaj 30 minut.
26. Spoštujte lokalne predpise o upravljanju dronov. Kršitve lahko vodijo do kazni ali zasega naprave.

VSEBINA PAKETA

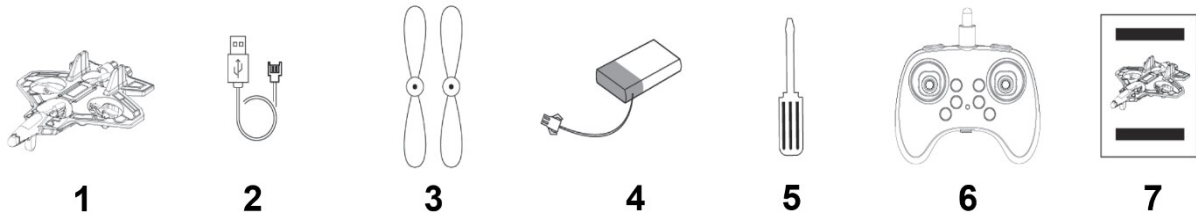


1. 1× Letalnik FLYTOR
2. 1× USB polnilni kabel
3. 4× Propelerji
4. 1× Litijeva baterija
5. 1× Izvijač
6. 1× Daljinski upravljalnik
7. 1× Uporabniški priročnik

PREGLED DELA LETALNIKA

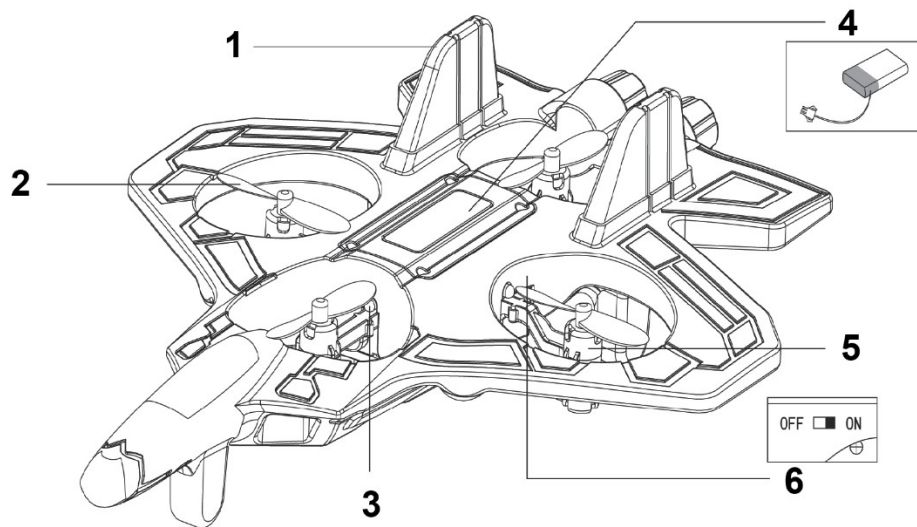

1. Navpično krilo
2. Propeler
3. LED luči
4. Baterija
5. Motor
6. Stikalo za vklop

NAMESTITEV PROPELERJEV

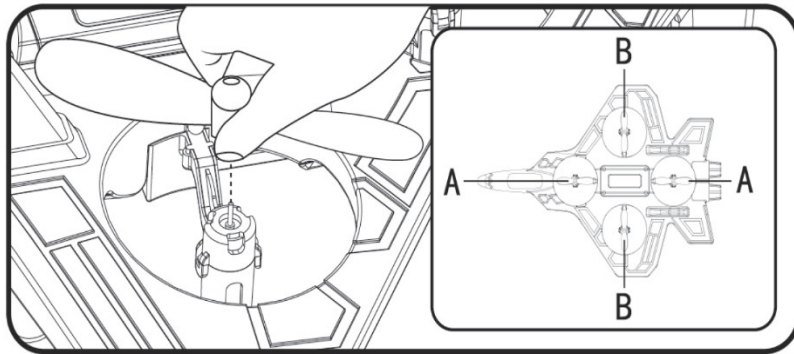

Stisnite pokrovček na sredini propelerja in ga odstranite. Za namestitev novega propelerja ga poravnajte z gredjo motorja in ga nežno pritisnite navzdol, pazite da se ne deformira.

Pomembno:


Propelerji so označeni kot **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Namestite jih **natančno po diagramu** – nepravilna namestitev preprečuje vzlet.

NAVODILA ZA POLNJENJE BATERIJE

1. Premaknite pokrov baterije navzgor, da jo vklopite.
2. Odklopite baterijo od letalnika in jo odstranite.

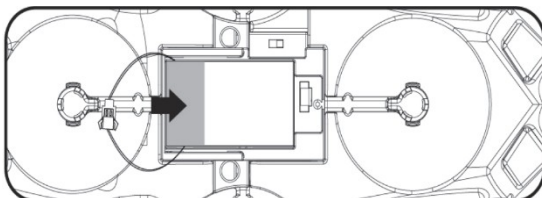


1

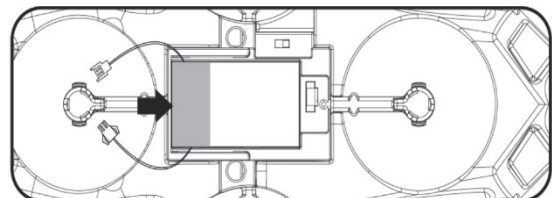

2

1. Priključite USB kabel v **USB priključek računalnika ali v napajalnik 5V-2A**. Drugi konec kabla priključite na baterijo. **Med polnjenjem sveti indikator na kablu; ko je baterija napolnjena, se ugasne.**

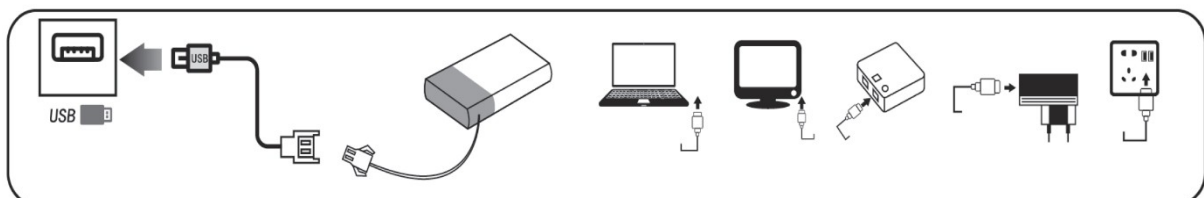


Opozorilo: Uporabljajte samo **originalni polnilni kabel**.

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Funkcije palic:


- **Leva palica:** vzpon/spust, vrtenje levo/desno
- **Desna palica:** naprej/nazaj, levo/desno

Kontrolni elementi:

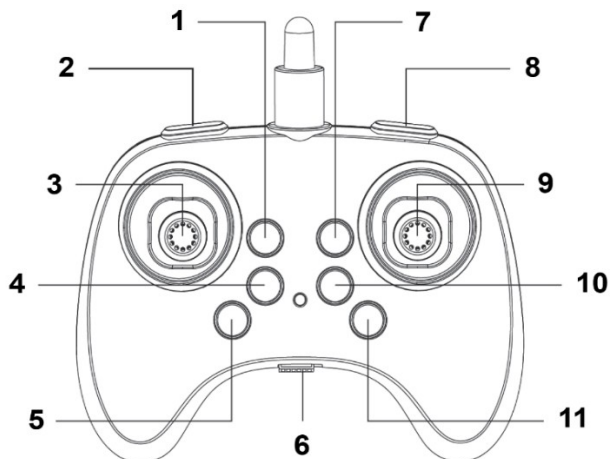


1. Desni trimer
2. Preklop hitrosti
3. Vzpon/spust & vrtenje
4. Levi trimer
5. Enostavni vzlet/pristanek; dolgi pritisk = nujna ustavitev
6. Stikalo za vklop
7. Sprednji trimer
8. Enostavni 360° obrat
9. Smerni nadzor
10. Zadnji trimer
11. 360° lebdenje

NAMESTITEV BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK

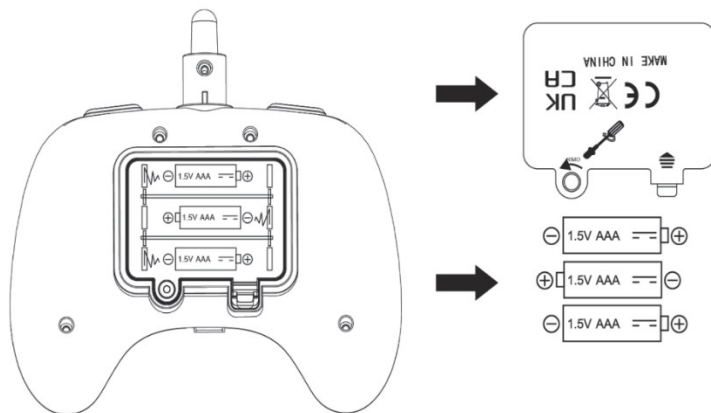

Odprite pokrov baterij, vstavite **tri AAA baterije** s pravilno polariteto, zaprite pokrov in privijte vijake.

ZAHTEVE OKOLJA PRED LETOM

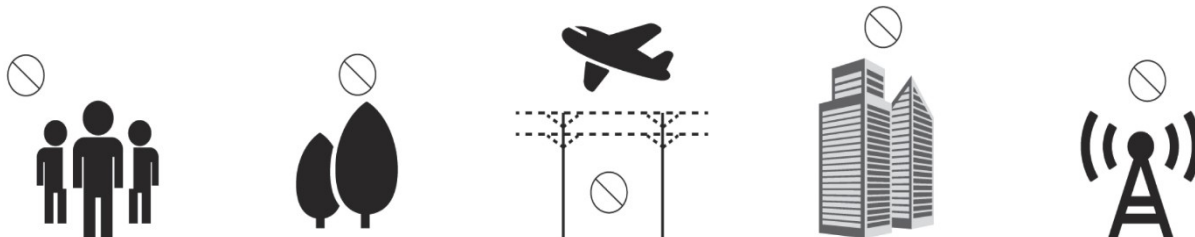

Letite samo na **odprtih zunanjih površinah** brez snega in z nizkim vetrom.



Izogibajte se **ljudeм, drevesom, daljnovodom, visokim stavbam, letališčem** in komunikacijskim stolpom.

Ne letite v zaprtih prostorih, ki so premajhni ali natrpani.

PRIPRAVA NA LET (V NAČINU DALJINSKEGA UPRAVLJANJA)

1. Vklopite dron in ga postavite na **ravno površino** s sprednjim delom naprej. Dron samodejno vstopi v **način povezovanja** (indikator utripa).
2. Začnite postopek uparjanja z daljincem. Ko je povezava vzpostavljena, oba indikatorja svetita neprekinjeno.

Opozorilo: Preverite, da imata dron in daljinec **dovolj napolnjene baterije**.

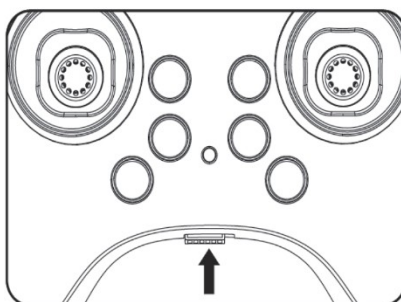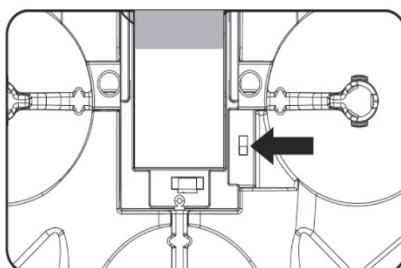

1. **Horizontalna kalibracija:** Če se dron samodejno obrača:
2. Če se obrača **levo** – večkrat pritisnite desni trimmer. (Slika 1)
3. Če se obrača **desno** – večkrat pritisnite levi trimmer. (Slika 2)

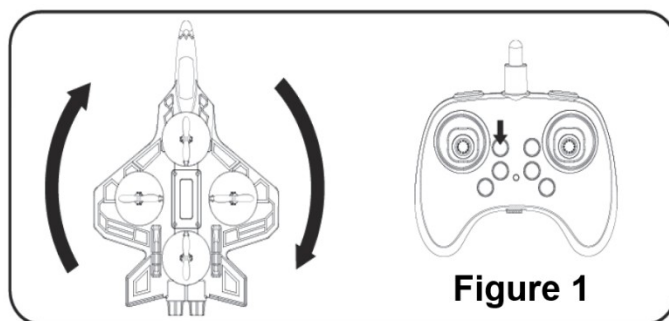


Figure 1

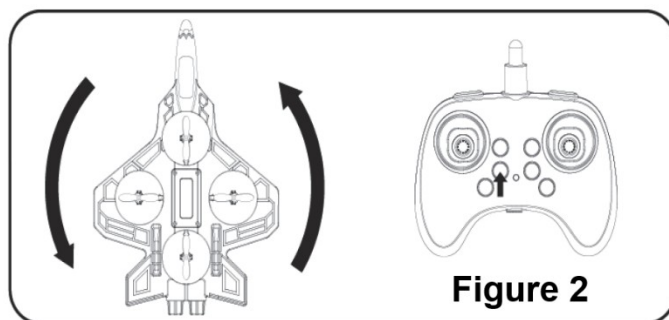


Figure 2

1. **Zagon/Zaustavitev:** Potisnite levo palico navzgor za vzlet. (Slika 3) Za nujno zaustavitev **držite gumb za nujni izklop**. (Slika 4) Za običajen vzlet/pristanek uporabite gumb za **enostavni vzlet/pristanek**. (Slika 5)



Figure 3



Figure 4


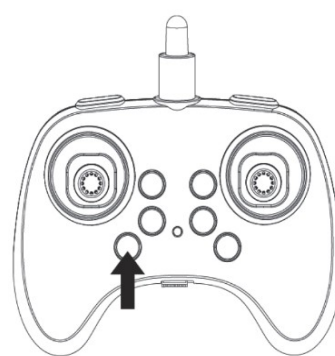


Figure 5


1. **Enostavni vzlet/pristanek:** Po uparjanju pritisnite gumb. Dron se dvigne na ~2 m in lebdi. Ponovni pritisk sproži počasen pristanek.

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJANJA


1. Potisk palice naprej = **vzpon**; poteg nazaj = **spust**.
2. Potisk levo/desno = **vrtenje** levo/desno.
3. Desna palica naprej/nazaj = **let naprej/nazaj**.
4. Desna palica levo/desno = **bočni let**.

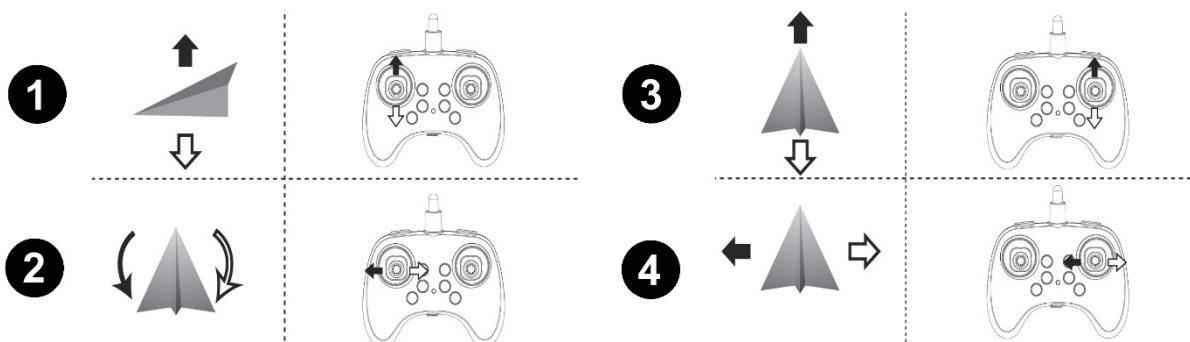


1. **360° obrat:** Med lebdenjem pritisnite gumb za obrat in nato smerni gumb. Višina naj bo vsaj **1,5 m**.
2. **Hitrostni načini:** Pritisk na levo smerno tipko:
 3. 1 pisk = nizka hitrost
 4. 2 piska = srednja
 5. 3 piski = visoka

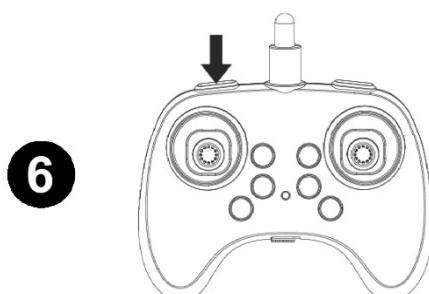

1. **360° krožno lebdenje:** Dolg pritisk desne smerne tipke.

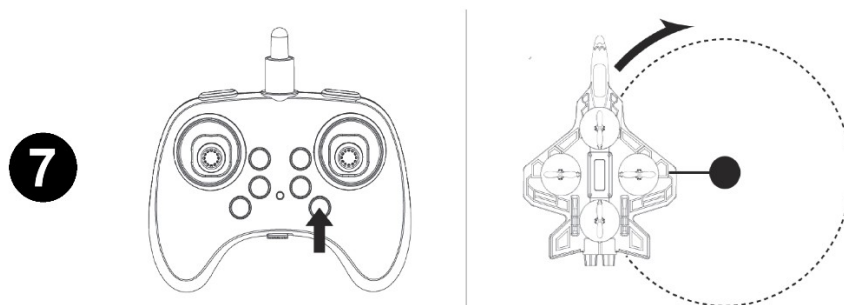

1. **Trimer naprej/nazaj:** Uporabite, ko dron vleče naprej ali nazaj.
2. **Trimer levo/desno:** Uporabite, ko dron odnaša levo ali desno.

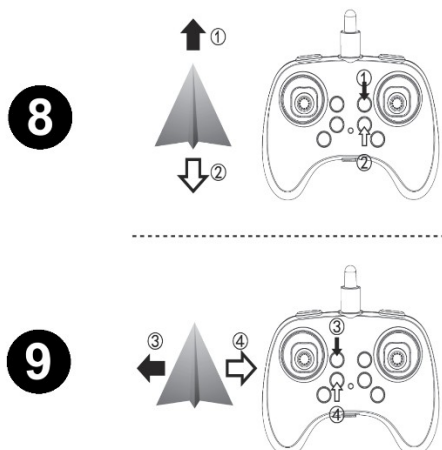

ODPRAVLJANJE NAPAK (TROUBLESHOOTING)

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Indikator utripa, dron ne reagira	Prazna baterija	Napolnite baterijo
Propelerji se vrtijo, dron pa ne vzleti	1. Prazna baterija 2. Upognjen propeler 3. Napačna namestitvev propelerjev	1. Napolnite baterijo 2. Zamenjajte propeler 3. Pravilno namestite propelerje A/B
Dron močno vibrira	Upognjen propeler	Zamenjajte propeler
Dron ne leti naravnost	1. Upognjen propeler 2. Okvara motorja	1. Zamenjajte propeler 2. Zamenjajte motor
Po trku dron postane neobvladljiv	Žiroskop ni poravnan	Pustite dron stati 5–10 s ali izvedite horizontalno kalibracijo

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.