

SK: FLYTOR – NÁVOD NA POUŽITIE

DRON KVADROKOPTÉRA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE K BEZPEČNOSTI VZDUŠNÉHO PRIESTORU


V súlade s predpismi pre elektromagnetickú a leteckú rádiokomunikáciu je prevádzka dronu prísne zakázaná do **10 km na každú stranu od osi vzletovej a pristávacej dráhy letiska**, do **20 km od oboch koncov dráhy** a pozdĺž všetkých trás **civilného letectva**. Nelietajte v oficiálne vyhlásených **bezletových zónach** stanovených národnými leteckými úradmi.

VAROVANIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

1. **Uschovajte obal a návod**, pretože obsahujú dôležité bezpečnostné informácie.
2. **Zodpovedáte za bezpečné ovládanie dronu** a za predchádzanie zraneniam osôb alebo škodám na majetku.
3. **Pri zostavovaní a testovaní dodržiavajte všetky pokyny**. Počas letu udržiavajte od dronu bezpečnú vzdialenosť **2–3 metre**, aby ste predišli zraneniu pri zrážke počas vzletu, pristátia alebo letu.
4. Výrobca a predajca **nenesú zodpovednosť** za škody, straty alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním alebo obsluhou.
5. **Deti musia byť pod dohľadom dospelaj osoby**. Tento výrobok **nie je vhodný pre deti mladšie ako 8 rokov**.
6. Výrobok inštalujte a používajte **podľa návodu**. Niektoré diely musí zostaviť **dospelá osoba**.
7. Výrobok obsahuje **malé diely**, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo náhodné prehltnutie. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
8. Nepoužívajte dron **na cestách ani v oblastiach so stojatou vodou**, aby ste predišli nehodám.
9. Obalový materiál ihneď zlikvidujte, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu pre deti.
10. **Dron nerozoberajte ani neupravujte**, aby ste predišli poruchám.
11. Na nabíjanie používajte iba **napájací zdroj 5V–2A**. Nevhodné káble môžu poškodiť batériu alebo predstavovať bezpečnostné riziko.
12. Nabíjacie káble **nie sú hračky** – uchovávajte ich mimo dosahu detí.
13. Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať **pod dohľadom dospelaj osoby**. Uchovávajte ich mimo dosahu horľavých materiálov.
14. Batériu **neskratujte**, nedrvtu ani nestláčajte, mohlo by dôjsť k výbuchu.
15. Nekombinujte rôzne typy **lítiových batérií**.
16. Dron používa **vyberateľnú nabíjateľnú lítiovú batériu**, ktorú je potrebné pred nabíjaním vybrať.
17. Batériu neskratujte, nerozoberajte ani nehádzte do ohňa. Nevystavujte ju vysokým teplotám ani zdrojom tepla.
18. Uchovávajte dron **mimo dosahu silných elektrických zariadení a magnetických polí**, pretože môže dochádzať k vzájomnému rušeniu.
19. Držte sa mimo dosahu **otáčajúcich sa vrtúľ**, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
20. Motor sa počas prevádzky zahrieva; **nedotýkajte sa ho** ihneď po použití, aby ste predišli popáleniu.
21. Dron obsahuje **LED súčiastky**. Nepozerajte sa priamo do jasného svetla.
22. Nepoužívajte dron **v blízkosti uší**, nesprávne použitie by mohlo poškodiť sluch.
23. Používajte iba **dodaný USB nabíjací kábel z výroby**. Iné káble môžu poškodiť batériu alebo spôsobiť nebezpečné situácie.


24. Ak národné úrady vydajú **pokyn na vypnutie rádiového ovládania**, prestaňte dron v dotknutej oblasti používať.
25. Po úplnom nabití batérie **dron vypnite a batériu odpojte**. Pred ďalším nabíjaním počkajte aspoň **30 minút**, aby ste predišli poškodeniu batérie.
26. Oboznámte sa s **miestnymi predpismi pre drony**. Ich nedodržanie môže viesť k pokutám alebo zhabaniu výrobku úradmi.

OBSAH BALENIA

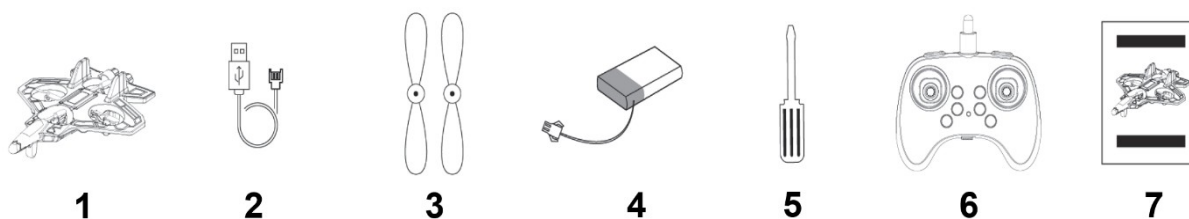


1. 1× Dron FLYTOR
2. 1× USB nabíjací kábel
3. 4× Listy vrtule
4. 1× Lítiová batéria
5. 1× Skrutkovač
6. 1× Diaľkový ovládač
7. 1× Používateľská príručka

PREHĽAD DIELOV DRONU

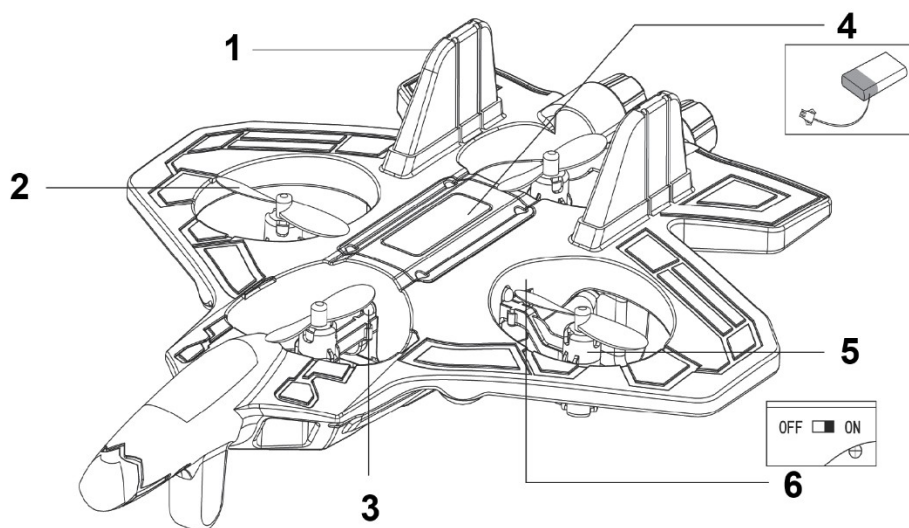

1. Zvislé krídlo
2. List vrtule
3. LED svetlá
4. Batéria
5. Motor
6. Vypínač

MONTÁŽ VRTÚL

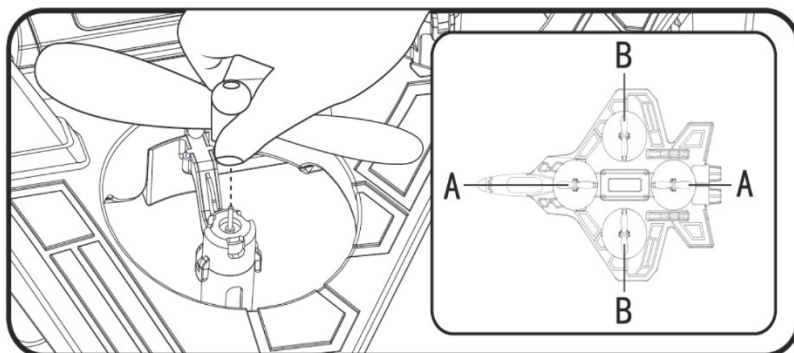

Stlačte stredový kryt vrtule a zložte ho. Pri montáži nového listu ho zarovnajte s hriadeľom motora a jemne ho zatlačte nadol tak, aby sa list nedeformoval.

Dôležité:


Vrtule sú označené **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Namontujte ich **presne podľa schémy**. Pri nesprávnej montáži dron nevzlietne.

POKYNY NA NABÍJANIE BATÉRIE

1. Posunutím krytu batérie nahor batériu zapnite.
2. Odpojte dron od konektora batérie a batériu vyberte.

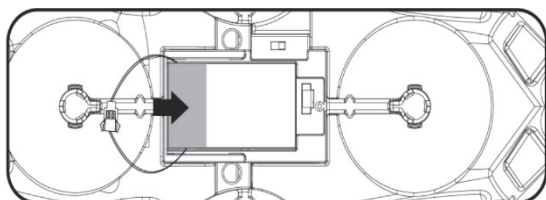


1

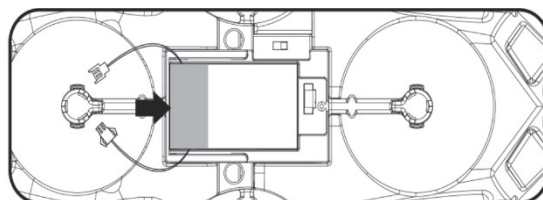

2

1. Pripojte USB nabíjací kábel k **USB portu počítača alebo k adaptéru 5V-2A**. Druhý koniec pripojte k batérii. Kontrolka USB **počas nabíjania svieti a po úplnom nabití zhasne**.

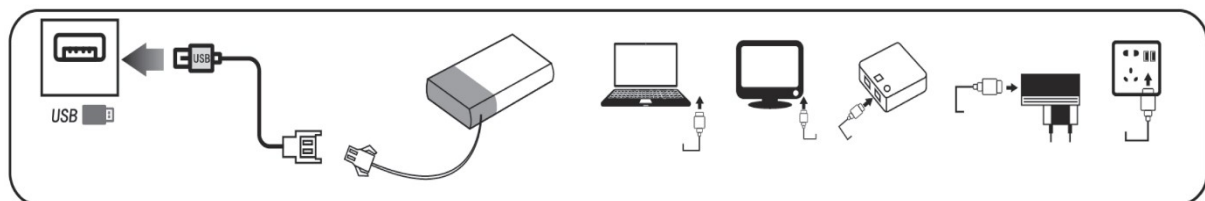


Varovanie: Používajte iba **originálny nabíjací kábel** dodaný s výrobkom.

PREHĽAD DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Funkcie ovládacích pák:


- **Ľavá páka:** stúpanie/klesanie, otáčanie doľava/doprava.
- **Pravá páka:** pohyb vpred/vzad, let doľava/doprava.

Ovládacie prvky zahŕňajú:

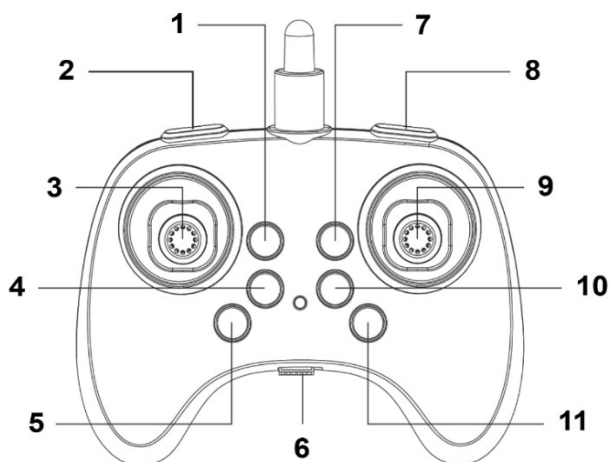


1. Pravé vyváženie (trim)
2. Prepínač rýchlosti
3. Stúpanie/klesanie a otáčanie doľava/doprava
4. Ľavé vyváženie (trim)
5. Vzlet/pristátie jedným tlačidlom; dlhým stlačením núdzové zastavenie
6. Vypínač
7. Vyváženie vpred
8. Premet o 360° jedným tlačidlom
9. Ovládanie smeru (vpred/vzad/do strany)
10. Vyváženie vzad
11. Kruhový let o 360° jedným tlačidlom

VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

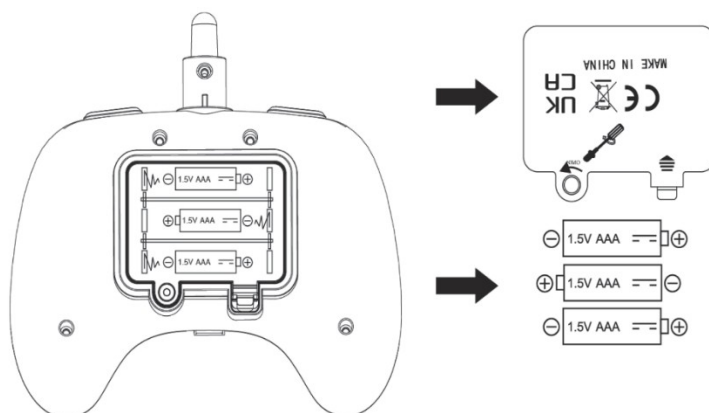

Otvorte kryt priestoru na batérie, vložte **tri batérie AAA** so správnou polaritou, potom kryt zatvorte a utiahnite skrutky.

PODMIENKY PROSTREDIA PRED LETOM

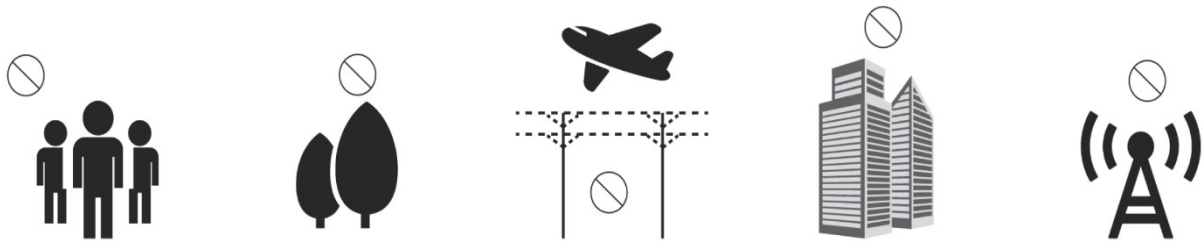

Lietajte iba v **otvorených vonkajších priestoroch** bez snehu a pri slabom vetre.



Nelietajte v blízkosti **ľudí, stromov, elektrického vedenia, vysokých budov, letísk** alebo telekomunikačných veží.

Nelietajte vnútri v stiesnených alebo zaplnených priestoroch.

PRÍPRAVA PRED LETOM (REŽIM DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA)

1. Zapnite dron a postavte ho na **rovný povrch** prednou časťou dopredu. Dron automaticky prejde do **režimu párovania** a kontrolka bude blikať.
2. Spustíte párovanie frekvencie s diaľkovým ovládačom. Po úspešnom spárovaní obe kontrolky trvalo svietia.

Varovanie: Uistite sa, že dron aj diaľkový ovládač majú **dostatočne nabité batérie**.

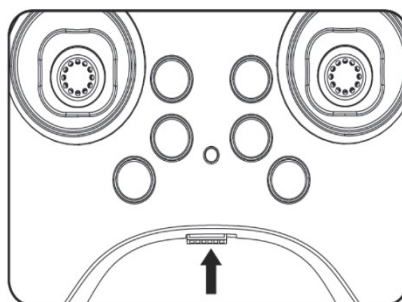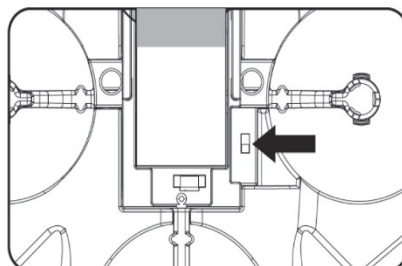

1. **Horizontálna kalibrácia:** Ak sa dron sám otáča:
2. Ak sa otáča **doleva**, opakovane stlačte tlačidlo pravého vyváženia. (Obrázok 1)
3. Ak sa otáča **doprava**, opakovane stlačte tlačidlo ľavého vyváženia. (Obrázok 2)

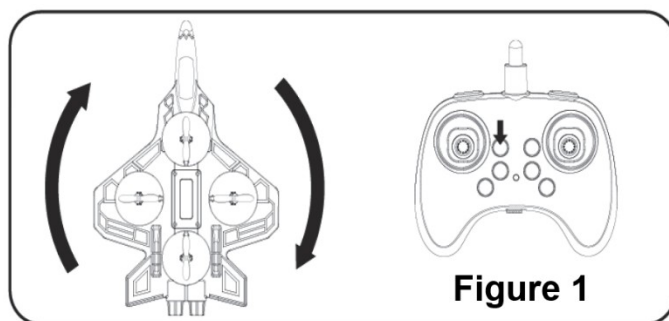


Figure 1

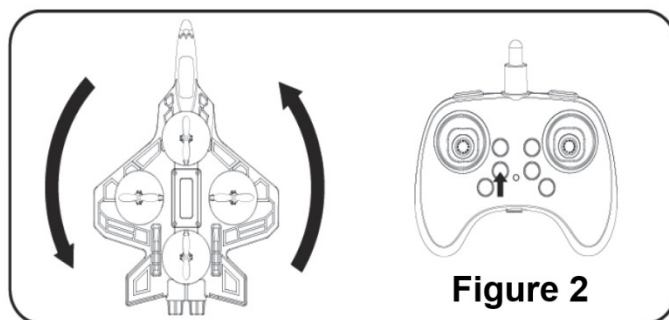


Figure 2

1. **Štart/stop:** Vzlet začnete zatlačením ľavej páky nahor. (Obrázok 3) Na zastavenie dronu v núdzi **dlho stlačte tlačidlo núdzového zastavenia**. (Obrázok 4) Pri bežnej prevádzke používajte namiesto toho tlačidlo **vzletu/pristátia jedným tlačidlom**. (Obrázok 5)



Figure 3



Figure 4


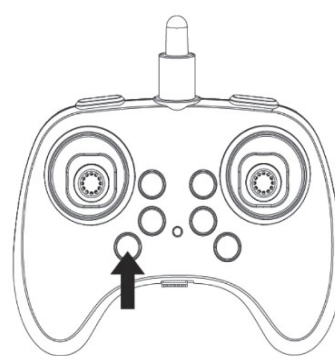


Figure 5


1. **Vzlet/pristátie jedným tlačidlom:** Po spárovaní stlačte tlačidlo. Dron vystúpi do výšky **približne 2 metre** a bude sa vznášať. Opätovným stlačením pomaly pristane.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA


1. Zatlačením páky dopredu dron **stúpa**; pritiahnutím dozadu **klesá**.
2. Pohybom páky doľava/doprava dron **otáčať** doľava/doprava.
3. Zatlačením pravej páky dopredu/dozadu **letí dron vpred/vzad**.
4. Zatlačením pravej páky doľava/doprava **letí dron do strany**.

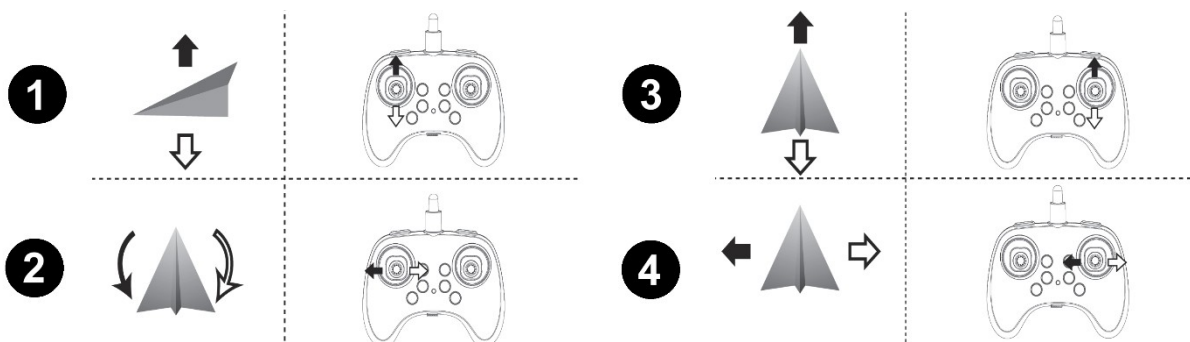


1. **Premet o 360°:** Počas vznášania krátko stlačte tlačidlo premetu a potom tlačidlo smeru. Udržiavajte výšku aspoň **1,5 metra**.
2. **Rýchlostné režimy:** Stlačte ľavé smerové tlačidlo:
3. 1 pípnutie = Nízka rýchlosť
4. 2 pípnutia = Stredná
5. 3 pípnutia = Vysoká

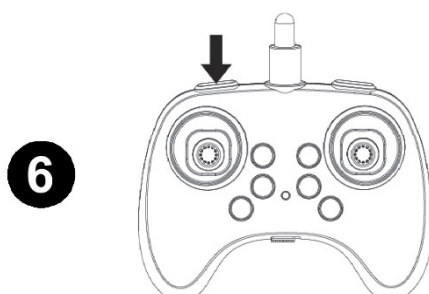

1. **Režim kruhového letu o 360°:** Dlhým stlačením pravého smerového tlačidla spustíte kruhový let okolo pevného bodu.

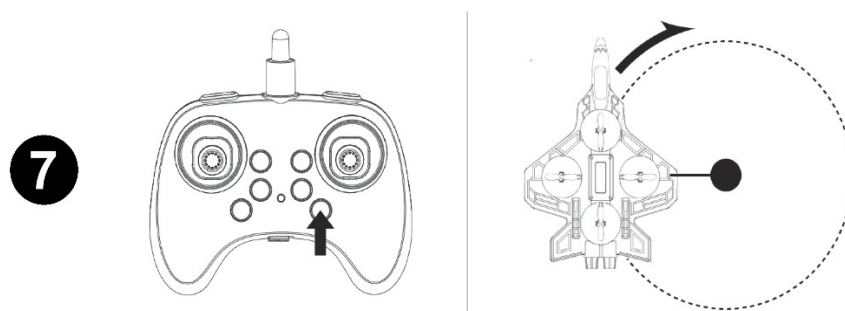

1. **Vyváženie vpred/vzad:** Stlačte tlačidlá vyváženia, keď dron uhýba dopredu alebo dozadu.
2. **Vyváženie doľava/doprava:** Stlačte tlačidlá vyváženia, keď dron uhýba do strany.

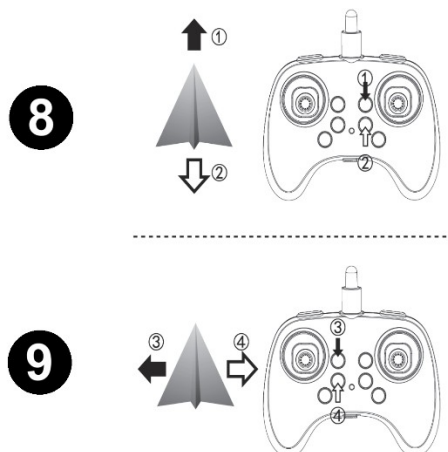

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Kontrolka bliká, žiadna reakcia	Slabá batéria	Nabite batériu
Vrtule sa otáčajú, ale dron nevzlietne	1. Slabá batéria 2. Ohnutá vrtuľa 3. Nesprávne namontované vrtule	1. Nabite batériu 2. Vymeňte vrtuľu 3. Správne namontujte vrtule A/B
Dron silno vibruje	Ohnutá vrtuľa	Vymeňte vrtuľu
Dron neletí rovno ani po vyvážení	1. Ohnutá vrtuľa 2. Porucha motora	1. Vymeňte vrtuľu 2. Vymeňte motor
Po náraze je dron neovládateľný	Gyroskop nie je vyvážený	Nechajte dron 5–10 sekúnd v pokoji alebo vykonajte horizontálnu kalibráciu

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.