

CS: FMONIC – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Bluetooth FM vysílač s rychlým nabíjením PD a QC3.0

Děkujeme, že jste si zakoupili **Bluetooth FM vysílač FMONIC**.

Toto zařízení umožňuje bezdrátově přehrávat hudbu z chytrého telefonu s podporou Bluetooth nebo přímo z USB flash disku či TF (MicroSD) karty prostřednictvím FM rádia ve vašem vozidle. Nabízí také hands-free telefonování, přehrávání hlasových navigačních pokynů, vícebarevné ambientní osvětlení a rychlé USB nabíjení kompatibilních zařízení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku: FMONIC

Typ výrobku: Bluetooth FM vysílač

Model: P22

Provozní napětí: DC 12–24 V

Verze Bluetooth: 5.3

Profily Bluetooth: A2DP, HFP

Dosah Bluetooth: Až 5 m

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2.402–2.480 GHz

Frekvenční rozsah FM: 87.5–108.0 MHz

FM přenos: Stereo FM s digitálním řízením frekvence PLL

Podpora TF karty: MP3, WMA, FLAC

Maximální RF výstupní výkon (Bluetooth): 4 dBm

Poměr signál/šum: >60 dB

Celkové harmonické zkreslení: <0.1%

Potlačení hluku: CVC

Hands-free volání: Full-duplex komunikace

Výstup USB Type-C (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; max. 20 W

Výstup USB Type-A (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standardní USB výstup: 5 V = 1 A

OBSAH BALENÍ

1. Bluetooth FM vysílač FMONIC
2. Uživatelská příručka

PŘEHLED VÝROBKU

1. Nabíjecí port USB Type-C PD
2. Port USB 1A / port pro USB flash disk (černý)
3. Nabíjecí port USB QC3.0 (oranžový)
4. Multifunkční otočný ovladač / tlačítko telefonu
5. LED displej
6. Následující skladba
7. Předchozí skladba
8. Vícebarevné ambientní osvětlení

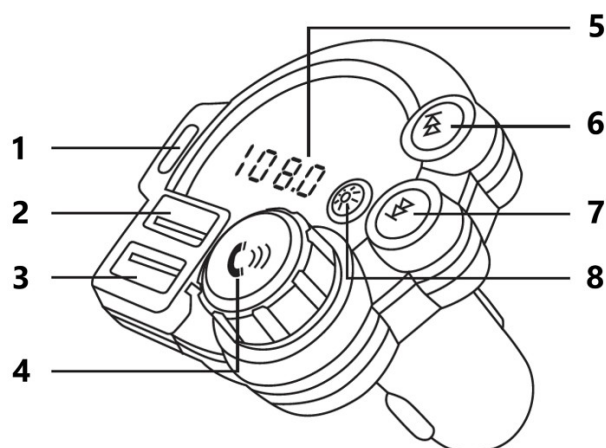

FUNKCE

- Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth 5.3
- Hands-free telefonní hovory
- Přehrávání hlasových navigačních pokynů
- FM vysílač
- Přehrávání hudby z USB flash disku a TF karty
- Rychlé nabíjení PD 20 W přes USB Type-C
- Rychlé nabíjení QC3.0 přes USB-A
- LED displej
- Sedmibarevné ambientní osvětlení
- Automatické opětovné připojení
- Funkce paměti po vypnutí

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek je určen pouze pro použití v 12 V a 24 V DC zásuvkách vozidla.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému teplu, vlhkosti, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Udržujte výrobek mimo dosah vody a jiných kapalin.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani upravovat.
- Během řízení se vyhněte ovládání zařízení. Vždy upřednostňujte bezpečnost silničního provozu.
- Pokud vysílač nebudete delší dobu používat, vyjměte jej ze zásuvky vozidla.
- Vysílač zapojte až po nastartování motoru vozidla, aby byl chráněn před výkyvy napětí během startování.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vložte vysílač do 12 V nebo 24 V zásuvky vozidla.
2. Zapněte FM rádio ve vozidle.
3. Na autorádiu vyberte nepoužívanou FM frekvenci.
4. Nastavte vysílač na stejnou FM frekvenci.
5. Zařízení je nyní připraveno k párování Bluetooth nebo přehrávání médií.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

1. Vložte vysílač do zásuvky vozidla.
2. Zapněte Bluetooth ve svém **chytrém** telefonu.
3. Vyhledejte zařízení Bluetooth s názvem **BT-CAR Kit**.
4. Vyberte zařízení a dokončete párování.
5. Po připojení se zvuk z telefonu bude přehrávat prostřednictvím reproduktorů vozidla.

Vysílač se automaticky znovu připojí k dříve spárovaným zařízením, kdykoli je to možné.

HANDS-FREE VOLÁNÍ

- Příchozí hovory jsou oznamovány prostřednictvím reproduktorů vozidla.
- Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přijmete hovor.
- Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka hovor ukončíte.
- Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka odmítnete příchozí hovor.

Po ukončení hovoru se přehrávání hudby automaticky obnoví.

PŘEHRAVÁNÍ HUDBY

- Režim Bluetooth: Přehrávejte hudbu přímo ze svého chytrého telefonu s podporou Bluetooth.
- USB flash disk: Vložte USB flash disk obsahující kompatibilní zvukové soubory. Přehrávání začne automaticky.
- TF (MicroSD) karta: Vložte TF (MicroSD) kartu obsahující kompatibilní zvukové soubory. Přehrávání začne automaticky.
- Přepínání režimů přehrávání: Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka přepínáte mezi Bluetooth, USB flash diskem a TF kartou.
- Nastavení hlasitosti: Otáčením multifunkčního ovladače nastavte hlasitost vysílače. Pro nejlepší kvalitu zvuku se doporučuje ponechat hlasitost vysílače přibližně na hodnotě 26 a další úpravy provést pomocí audiosystému vozidla.
- Výběr skladby: Krátce otočte multifunkčním ovladačem doleva nebo doprava pro přechod na předchozí nebo následující skladbu.

FM VYSÍLAČ

Vysílač pracuje v rozsahu FM frekvencí **87.5–108.0 MHz**.

Změna vysílací frekvence:

1. Stiskněte tlačítko **CH**.
2. Zobrazená frekvence začne blikat.
3. Otáčením multifunkčního ovladače vyberte požadovanou frekvenci.
4. Počkejte několik sekund, než se nastavení automaticky uloží.

Pro nejlepší kvalitu zvuku zvolte nepoužívanou FM frekvenci s minimálním rušením a nastavte vysílač i autorádio na stejnou frekvenci.

HLASOVÁ NAVIGACE

Pokud je na vašem chytrém telefonu aktivní navigace, jsou hlasové pokyny přehrávány prostřednictvím reproduktorů vozidla, když je telefon připojen přes Bluetooth.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ

Vysílač je vybaven sedmibarevným LED ambientním osvětlením.

- Ve výchozím nastavení se barvy automaticky střídají.
 - Krátkým stisknutím tlačítka osvětlení přepnete na pevnou barvu.
 - Dostupné barvy zahrnují: zelenou, modrou, červenou, azurovou, světle zelenou, fialovou a bílou.
 - Pokračujte v mačkání tlačítka, dokud se osvětlení nevypne.
-

USB NABÍJENÍ

Vysílač podporuje současné nabíjení kompatibilních zařízení.

Port USB Type-C

Podporuje **rychlé nabíjení PD (Power Delivery)** až **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

Port USB QC3.0

Podporuje zařízení kompatibilní s Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

Port USB 1A

Poskytuje standardní USB nabíjení a podporuje přehrávání z USB flash disku. Nabíjecí porty jsou vybaveny automatickou detekcí zařízení pro bezpečné nabíjení.

PAMĚŤ PO VYPNUTÍ

Vysílač si automaticky pamatuje:

- Dříve zvolenou FM frekvenci.
- Poslední režim přehrávání.
- Poslední skladbu přehrávanou z USB flash disku nebo TF karty.

Po obnovení napájení se přehrávání automaticky obnoví.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádný zvuk	FM frekvence se neshodují	Nastavte vysílač i autorádio na stejnou nepoužívanou FM frekvenci.
Bluetooth se nemůže připojit	Bluetooth je vypnutý nebo zařízení není spárováno	Zapněte Bluetooth a znovu se připojte k BT-CAR Kit.
Špatná kvalita zvuku	Silné FM rušení	Vyberte jinou nepoužívanou FM frekvenci.
Nízká hlasitost hovoru	Hlasitost je nastavena příliš nízkou	Zvyšte hlasitost vysílače nebo audiosystému vozidla.
USB nebo TF karta nepřehrává	Nepodporovaný formát souboru	Použijte zvukové soubory MP3 nebo WAV.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte výrobek měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Udržujte nabíjecí porty bez prachu a nečistot.
- Pokud vysílač nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.