

DA: FMONIC – BRUGERVEJLEDNING

Bluetooth FM-sender med PD- og QC3.0-hurtigopladning

Tak, fordi du har købt **FMONIC Bluetooth FM-senderen**.

Denne enhed giver dig mulighed for trådløst at streame musik fra din Bluetooth-kompatible smartphone eller direkte fra et USB-flashdrev eller TF-kort (MicroSD) til bilens FM-radio. Den har også håndfri opkald, afspilning af stemmenavigation, flerfarvet stemningsbelysning og hurtig USB-opladning af kompatible enheder.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn: FMONIC

Produkttype: Bluetooth FM-sender

Model: P22

Driftsspænding: DC 12–24 V

Bluetooth-version: 5.3

Bluetooth-profiler: A2DP, HFP

Bluetooth-rækkevidde: Op til 5 m

Bluetooth-frekvensområde: 2.402–2.480 GHz

FM-frekvensområde: 87.5–108.0 MHz

FM-transmission: Stereo FM med digital PLL-frekvensstyring

Understøttelse af TF-kort: MP3, WMA, FLAC

Maksimal RF-udgangseffekt (Bluetooth): 4 dBm

Signal-til-støj-forhold: >60 dB

Total harmonisk forvrængning: <0.1%

Støjreduktion: CVC

Håndfri opkald: Full-duplex-kommunikation

USB Type-C-udgang (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; maks. 20 W

USB Type-A-udgang (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standard USB-udgang: 5 V = 1 A

PAKKENS INDHOLD

1. **FMONIC Bluetooth FM-sender**
2. **Brugervejledning**

PRODUKTOVERSIGT

1. USB Type-C PD-opladningsport
2. USB 1A-port / port til USB-flashdrev (sort)
3. USB QC3.0-opladningsport (orange)
4. Multifunktionel drejeknap / telefonknap
5. LED-display
6. Næste nummer
7. Forrige nummer
8. Flerfarvet stemningsbelysning

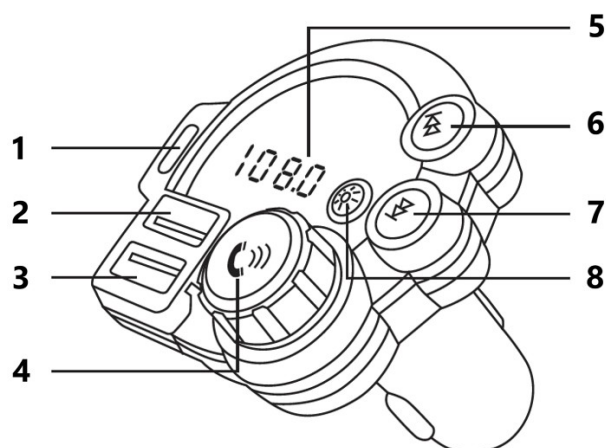

FUNKTIONER

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth 5.3
- Håndfri telefonopkald
- Afspilning af stemmenavigation
- FM-sender
- Musikafspilning fra USB-flashdrev og TF-kort
- PD 20 W hurtigopladning via USB Type-C
- QC3.0-hurtigopladning via USB-A
- LED-display
- Stemningsbelysning i syv farver
- Automatisk genforbindelse
- Hukommelsesfunktion ved slukning

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt er kun beregnet til brug i 12 V og 24 V DC-strømuttag i køretøjer.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
- Udsæt ikke produktet for kraftig varme, fugt, støv eller direkte sollys.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden.
- Undgå at betjene knapperne under kørsel. Prioritér altid trafiksikkerheden.
- Fjern senderen fra køretøjets strømuttag, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- Sæt først senderen i, efter at køretøjets motor er startet, for at beskytte den mod spændingsudsving under motorstart.

FØR FØRSTE BRUG

1. Sæt senderen i køretøjets 12 V- eller 24 V-strømuttag.
2. Tænd for køretøjets FM-radio.
3. Vælg en ubrugt FM-frekvens på bilradioen.
4. Indstil senderen til den samme FM-frekvens.
5. Enheden er nu klar til Bluetooth-parring eller medieafspilning.

BLUETOOTH-PARRING

1. Sæt senderen i køretøjets strømodtag.
2. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
3. Søg efter Bluetooth-enheden med navnet **BT-CAR Kit**.
4. Vælg enheden for at fuldføre parringen.
5. Når forbindelsen er oprettet, afspilles lyden fra din telefon via køretøjets højttalere.

Senderen opretter automatisk forbindelse igen til tidligere parrede enheder, når det er muligt.

HÅNDFRI OPKALD

- Indgående opkald annonceres gennem køretøjets højttalere.
- Tryk én gang på multifunktionsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på multifunktionsknappen igen for at afslutte opkaldet.
- Tryk og hold multifunktionsknappen nede for at afvise et indgående opkald.

Når opkaldet afsluttes, genoptages musikafspilningen automatisk.

MUSIKAFSPILNING

- Bluetooth-tilstand: Afspil musik direkte fra din Bluetooth-kompatible smartphone.
 - USB-flashdrev: Indsæt et USB-flashdrev med kompatible lydfiler. Afspilningen starter automatisk.
 - TF-kort (MicroSD): Indsæt et TF-kort (MicroSD) med kompatible lydfiler. Afspilningen starter automatisk.
 - Skift mellem afspilningstilstande: Tryk og hold multifunktionsknappen nede for at skifte mellem Bluetooth, USB-flashdrev og TF-kort.
 - Justering af lydstyrke: Drej multifunktionsknappen for at justere senderens lydstyrke. For den bedste lyd kvalitet anbefales det at holde senderens lydstyrke omkring 26 og foretage yderligere justeringer via køretøjets lydsystem.
 - Valg af nummer: Drej kort multifunktionsknappen til venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste nummer.
-

FM-SENDER

Senderen fungerer inden for FM-frekvensområdet **87.5–108.0 MHz**.

Sådan ændres transmissionsfrekvensen:

1. Tryk på knappen **CH**.
2. Den viste frekvens begynder at blinke.
3. Drej multifunktionsknappen for at vælge den ønskede frekvens.
4. Vent et par sekunder, indtil indstillingen gemmes automatisk.

For den bedste lyd kvalitet skal du vælge en ubrugt FM-frekvens med minimal interferens og indstille både senderen og bilradioen til den samme frekvens.

STEMMENAVIGATION

Når navigation er aktiv på din smartphone, afspilles stemmevejledningen via køretøjets højttalere, mens telefonen er tilsluttet via Bluetooth.

STEMNINGSBELYSNING

Senderen har LED-stemningsbelysning i syv farver.

- Som standard skifter farverne automatisk.
 - Tryk kort på lysknappen for at skifte til en fast farve.
 - Tilgængelige farver omfatter: grøn, blå, rød, cyan, lysegrøn, lilla, hvid.
 - Fortsæt med at trykke på knappen, indtil lyset slukkes.
-

USB-OPLADNING

Senderen understøtter samtidig opladning af kompatible enheder.

USB Type-C-port

Understøtter **PD (Power Delivery) hurtigopladning** op til **20 W**: 5 V $\equiv$ 3 A, 9 V $\equiv$ 2.22 A, 12 V $\equiv$ 1.67 A

USB QC3.0-port

Understøtter enheder, der er kompatible med Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A-port

Giver standard USB-opladning og understøtter afspilning fra USB-flashdrev. Opladningsportene har automatisk enhedsregistrering for sikker opladning.

HUKOMMELSE VED SLUKNING

Senderen husker automatisk:

- Den tidligere valgte FM-frekvens.
- Den senest anvendte afspilningstilstand.
- Den senest afspillede sang fra et USB-flashdrev eller TF-kort.

Afspilningen genoptages automatisk, når strømmen genetableres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen lyd	FM-frekvenserne stemmer ikke overens	Indstil senderen og bilradioen til den samme ubrugte FM-frekvens.
Bluetooth kan ikke oprette forbindelse	Bluetooth er deaktiveret, eller enheden er ikke parret	Aktivér Bluetooth, og opret forbindelse til BT-CAR Kit igen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Dårlig lyd kvalitet	Kraftig FM-interferens	Vælg en anden ubrugt FM-frekvens.
Lav lydstyrke under opkald	Lydstyrken er indstillet for lavt	Øg lydstyrken på senderen eller køretøjets lydsystem.
USB eller TF-kort afspiller ikke	Ikke-understøttet filformat	Brug MP3- eller WAV-lydfile.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør produktet med en blød, tør klud.
 - Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
 - Hold opladningsportene fri for støv og snavs.
 - Opbevar senderen på et tørt sted, når den ikke er i brug.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.