

ET: FMONIC – KASUTUSJUHEND

Bluetooth FM-saatja PD ja QC3.0 kiirlaadimisega

Täname, et ostsite **FMONIC Bluetooth FM-saatja**.

See seade võimaldab juhtmevabalt esitada muusikat Bluetooth-toega nutitelefonist või otse USB-mälupulgalt või TF (MicroSD) kaardilt sõiduki FM-raadio kaudu. Seade toetab ka käed-vabad kõnesid, hääljuhistega navigeerimise esitust, mitmevärvilist meeleoluvalgustust ja ühilduvate seadmete kiiret USB-laadimist.

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimi: FMONIC

Toote tüüp: Bluetooth FM-saatja

Mudel: P22

Tööpinge: DC 12–24 V

Bluetoothi versioon: 5.3

Bluetoothi profiilid: A2DP, HFP

Bluetoothi ulatus: Kuni 5 m

Bluetoothi sagedusvahemik: 2.402–2.480 GHz

FM-sagedusvahemik: 87.5–108.0 MHz

FM-edastus: Stereo FM digitaalse PLL-sagedusjuhtimisega

TF-kaardi tugi: MP3, WMA, FLAC

Maksimaalne RF-väljundvõimsus (Bluetooth): 4 dBm

Signaali ja müra suhe: >60 dB

Harmooniliste kogumoonutus: <0.1%

Mürasummutus: CVC

Käed-vabad kõned: Full-duplex side

USB Type-C väljund (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; max. 20 W

USB Type-A väljund (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standardne USB-väljund: 5 V = 1 A

PAKENDI SISU

1. **FMONIC Bluetooth FM-saatja**
2. **Kasutusjuhend**

TOOTE ÜLEVAADE

1. USB Type-C PD laadimisport
2. USB 1A port / USB-mälupulga port (must)
3. USB QC3.0 laadimisport (oranž)
4. Multifunktsionaalne juhtnupp / telefoninupp
5. LED-ekraan
6. Järgmine lugu
7. Eelmine lugu
8. Mitmevärviline meeleoluvalgustus

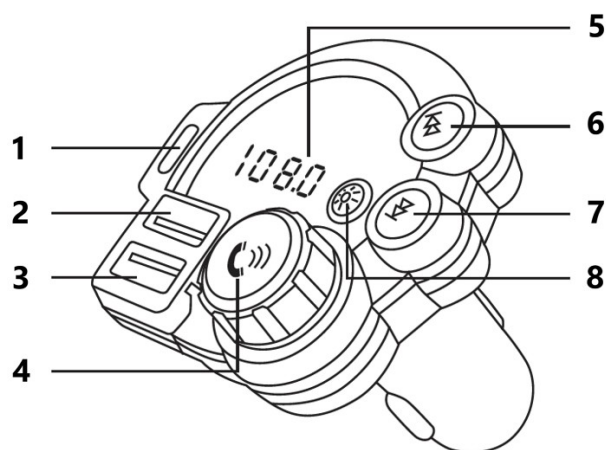

FUNKTSIOONID

- Juhtmevaba muusika voogesitus Bluetooth 5.3 kaudu
- Käed-vabad telefonikõned
- Hääljuhistega navigeerimise esitus
- FM-saatja
- Muusika esitamine USB-mälupulgalt ja TF-kaardilt
- PD 20 W kiirlaadimine USB Type-C kaudu
- QC3.0 kiirlaadimine USB-A kaudu
- LED-ekraan
- Seitsmevärviline meeleoluvalgustus
- Automaatne taasühendamine
- Väljalülitamise mälu funktsioon

OHUTUSJUHISED

- See toode on ette nähtud kasutamiseks ainult sõidukite 12 V ja 24 V DC toitepesades.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Ärge jätke toodet liigse kuumuse, niiskuse, tolmu ega otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke toodet veest ja muudest vedelikest eemal.
- Ärge proovige seadet lahti võtta ega muuta.
- Vältige juhtnuppude kasutamist sõidu ajal. Seadke alati liiklusohutus esikohale.
- Eemaldage saatja sõiduki toitepesast, kui seda pikema aja jooksul ei kasutata.
- Sisestage saatja alles pärast sõiduki mootori käivitamist, et kaitsta seda mootori käivitamisel tekkivate pingekõikumiste eest.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Sisestage saatja sõiduki 12 V või 24 V toitepesa.
2. Lülitage sõiduki FM-raadio sisse.
3. Valige autoraadios kasutamata FM-sagedus.
4. Seadistage saatja samale FM-sagedusele.
5. Seade on nüüd valmis Bluetoothi sidumiseks või meedia esitamiseks.

BLUETOOTHI SIDUMINE

1. Sisestage saatja sõiduki toitepessa.
2. Lülitage Bluetooth nutitelefoni sisse.
3. Otsige Bluetooth-seadet nimega **BT-CAR Kit**.
4. Valige seade sidumise lõpetamiseks.
5. Pärast ühendamist esitatakse telefoni heli sõiduki kõlarite kaudu.

Saatja ühendub võimaluse korral automaatselt varem seotud seadmetega uuesti.

KÄED-VABAD KÕNED

- Sissetulevatest kõnedest teatatakse sõiduki kõlarite kaudu.
- Kõnele vastamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu üks kord.
- Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu uuesti.
- Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu ja hoidke seda all.

Pärast kõne lõppu jätkub muusika esitamine automaatselt.

MUUSIKA ESITAMINE

- Bluetooth-režiim: Esitage muusikat otse Bluetooth-toega nutitelefoni.
 - USB-mälupulk: Sisestage ühilduvaid helifaile sisaldav USB-mälupulk. Esitus algab automaatselt.
 - TF (MicroSD) kaart: Sisestage ühilduvaid helifaile sisaldav TF (MicroSD) kaart. Esitus algab automaatselt.
 - Esitusrežiimide vahetamine: Bluetoothi, USB-mälupulga ja TF-kaardi vahel vahetamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu ja hoidke seda all.
 - Helitugevuse reguleerimine: Saatja helitugevuse reguleerimiseks keerake multifunktsionaalset nuppu. Parima helikvaliteedi saavutamiseks on soovitatav hoida saatja helitugevus umbes tasemel 26 ja teha täiendavad seadistused sõiduki helisüsteemi kaudu.
 - Loo valimine: Eelmise või järgmise loo valimiseks keerake multifunktsionaalset nuppu lühidalt vasakule või paremale.
-

FM-SAATJA

Saatja töötab FM-sagedusvahemikus **87.5–108.0 MHz**.

Edastussageduse muutmiseks:

1. Vajutage nuppu **CH**.
2. Kuvatud sagedus hakkab vilkuma.
3. Soovitud sageduse valimiseks keerake multifunktsionaalset nuppu.
4. Oodake mõni sekund, kuni seadistus automaatselt salvestatakse.

Parima helikvaliteedi saavutamiseks valige minimaalsete häiretega kasutamata FM-sagedus ning seadistage saatja ja sõiduki raadio samale sagedusele.

HÄÄLNAVIGATSIOON

Kui nutitefonis on navigeerimine aktiivne, edastatakse hääljuhised Bluetooth-ühenduse ajal sõiduki kõlarite kaudu.

MEELEOLUVALGUSTUS

Saatjal on seitsmevärviline LED-meeleoluvalgustus.

- Vaikimisi vahetuvad värvid automaatselt.
 - Kindla värvi valimiseks vajutage lühidalt valgustusnuppu.
 - Saadaval on järgmised värvid: roheline, sinine, punane, tsüaan, heleroheline, lilla, valge.
 - Jätkake nupu vajutamist, kuni valgustus lülitub välja.
-

USB-LAADIMINE

Saatja toetab ühilduvate seadmete samaaegset laadimist.

USB Type-C port

Toetab **PD (Power Delivery)** kiirlaadimist kuni **20 W**: 5 V --- 3 A, 9 V --- 2.22 A, 12 V --- 1.67 A

USB QC3.0 port

Toetab Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 ühilduvaid seadmeid.

USB 1A port

Pakub standardset USB-laadimist ja toetab esitamist USB-mälupulgalt. Laadimisportidel on turvaliseks laadimiseks automaatne seadmetuvastus.

MÄLU PÄRAST VÄLJALÜLITAMIST

Saatja jätab automaatselt meelde:

- Varem valitud FM-sageduse.
- Viimase esitusrežiimi.
- Viimase USB-mälupulgalt või TF-kaardilt esitatud loo.

Pärast toite taastamist jätkub esitus automaatselt.

VEAOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Heli puudub	FM-sagedused ei ühti	Seadistage saatja ja autoraadio samale kasutamata FM-sagedusele.
Bluetooth ei ühendu	Bluetooth on välja lülitatud või seade ei ole seotud	Lülitage Bluetooth sisse ja ühendage uuesti seadmega BT-CAR Kit.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Halb helikvaliteet	Tugevad FM-häired	Valige teine kasutamata FM-sagedus.
Madal kõne helitugevus	Helitugevus on seatud liiga madalaks	Suurendage saatja või sõiduki helisüsteemi helitugevust.
USB või TF-kaart ei esita	Toetamata failivorming	Kasutage MP3- või WAV-helifaile.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Puhastage toodet pehme kuiva lapiga.
- Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Hoidke laadimisportid tolmust ja mustusest puhtad.
- Kui saatjat ei kasutata, hoidke seda kuivas kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.