

LT: FMONIC – NAUDOTOJO VADOVAS

Bluetooth FM siųstuvas su PD ir QC3.0 greituoju įkrovimu

Dėkojame, kad įsigijote **FMONIC Bluetooth FM siųstavą**.

Šis įrenginys leidžia belaidžiu būdu transliuoti muziką iš Bluetooth palaikančio išmaniojo telefono arba tiesiogiai iš USB atmintinės ar TF (MicroSD) kortelės per automobilio FM radiją. Jis taip pat palaiko laisvų rankų skambučius, balso navigacijos nurodymų atkūrimą, įvairiaspalvį aplinkos apšvietimą ir greitą USB įkrovimą suderinamiems įrenginiams.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: FMONIC

Gaminio tipas: Bluetooth FM siųstuvas

Modelis: P22

Darbinė įtampa: DC 12–24 V

Bluetooth versija: 5.3

Bluetooth profiliai: A2DP, HFP

Bluetooth veikimo nuotolis: Iki 5 m

Bluetooth dažnių diapazonas: 2.402–2.480 GHz

FM dažnių diapazonas: 87.5–108.0 MHz

FM perdavimas: Stereo FM su skaitmeniniu PLL dažnio valdymu

TF kortelės palaikymas: MP3, WMA, FLAC

Didžiausia RF išėjimo galia (Bluetooth): 4 dBm

Signalų ir triukšmo santykis: >60 dB

Bendras harmoninis iškraipymas: <0.1%

Triukšmo slopinimas: CVC

Laisvų rankų skambučiai: Full-duplex ryšys

USB Type-C išvestis (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; maks. 20 W

USB Type-A išvestis (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standartinė USB išvestis: 5 V = 1 A

PAKUOTĖS TURINYS

1. **FMONIC Bluetooth FM siųstuvas**
2. **Naudotojo vadovas**

GAMINIO APŽVALGA

1. USB Type-C PD įkrovimo prievadas
2. USB 1A prievadas / USB atmintinės prievadas (juodas)
3. USB QC3.0 įkrovimo prievadas (oranžinis)
4. Daugiafunkcis valdymo ratukas / telefono mygtukas
5. LED ekranas
6. Kitas takelis
7. Ankstesnis takelis
8. Įvairiaspalvis aplinkos apšvietimas

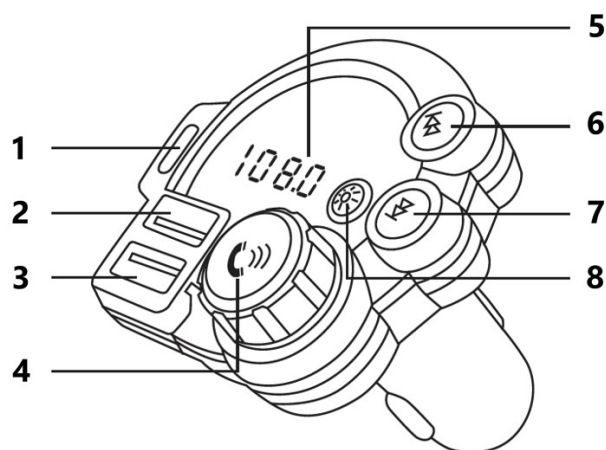

FUNKCIJOS

- Belaidis muzikos transliavimas per Bluetooth 5.3
- Laisvų rankų telefono skambučiai
- Balso navigacijos nurodymų atkūrimas
- FM siųstuvas
- Muzikos atkūrimas iš USB atmintinės ir TF kortelės
- PD 20 W greitis įkrovimas per USB Type-C
- QC3.0 greitis įkrovimas per USB-A
- LED ekranas
- Septynių spalvų aplinkos apšvietimas
- Automatinis pakartotinis prisijungimas
- Atminties funkcija išjungus

SAUGOS NURODYMAI

- Šis gaminys skirtas naudoti tik 12 V ir 24 V DC transporto priemonių maitinimo lizduose.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas.
- Saugokite gaminį nuo per didelio karščio, drėgmės, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite gaminį atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.
- Nebandykite įrenginio ardyti ar modifikuoti.
- Vairuodami venkite naudotis valdikliais. Visada teikite pirmenybę eismo saugumui.
- Jei siųstuvas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite jį iš transporto priemonės maitinimo lizdo.
- Įstatykite siųstuvą tik užvedę transporto priemonės variklį, kad apsaugotumėte jį nuo įtampos svyravimų variklio užvedimo metu.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

1. Įstatykite siųstuvą į transporto priemonės 12 V arba 24 V maitinimo lizdą.
2. Įjunkite transporto priemonės FM radiją.
3. Automobilio radijuje pasirinkite nenaudojamą FM dažnį.
4. Nustatykite siųstuvą į tą patį FM dažnį.
5. Įrenginys dabar paruoštas Bluetooth susiejimui arba medijos atkūrimui.

BLUETOOTH SUSIEJIMAS

1. Įstatykite siųstuvą į transporto priemonės maitinimo lizdą.
2. Įjunkite Bluetooth savo išmaniajame telefone.
3. Ieškokite Bluetooth įrenginio pavadinimu **BT-CAR Kit**.
4. Pasirinkite įrenginį, kad užbaigtumėte susiejimą.
5. Prisijungus telefono garsas bus atkuriamas per transporto priemonės garsiakalbius.

Kai tik įmanoma, siųstuvas automatiškai iš naujo prisijungs prie anksčiau susietų įrenginių.

LAISVŲ RANKŲ SKAMBUČIAI

- Apie gaunamus skambučius pranešama per transporto priemonės garsiakalbius.
- Vieną kartą paspauskite daugiafunkcij mygtuką, kad atsilieptumėte į skambutį.
- Dar kartą paspauskite daugiafunkcij mygtuką, kad baigtumėte skambutį.
- Paspauskite ir palaikykite daugiafunkcij mygtuką, kad atmestumėte gaunamą skambutį.

Pasibaigus skambučiui muzikos atkūrimas automatiškai tęsiamas.

MUZIKOS ATKŪRIMAS

- Bluetooth režimas: Leiskite muziką tiesiogiai iš Bluetooth palaikančio išmaniojo telefono.
 - USB atmintinė: Įdėkite USB atmintinę su suderinamais garso failais. Atkūrimas prasidės automatiškai.
 - TF (MicroSD) kortelė: Įdėkite TF (MicroSD) kortelę su suderinamais garso failais. Atkūrimas prasidės automatiškai.
 - Atkūrimo režimų perjungimas: Paspauskite ir palaikykite daugiafunkcij mygtuką, kad perjungtumėte Bluetooth, USB atmintinės ir TF kortelės režimus.
 - Garsumo reguliavimas: Sukite daugiafunkcij ratuką, kad reguliuotumėte siųstuvo garsumą. Siekiant geriausios garso kokybės, rekomenduojama siųstuvo garsumą laikyti maždaug ties 26 ir papildomai reguliuoti naudojant transporto priemonės garso sistemą.
 - Takelio pasirinkimas: Trumpai pasukite daugiafunkcij ratuką į kairę arba dešinę, kad pereitumėte prie ankstesnio arba kito takelio.
-

FM SIŪSTUVAS

Siųstuvas veikia FM dažnių diapazone **87.5–108.0 MHz**.

Norėdami pakeisti perdavimo dažnį:

1. Paspauskite mygtuką **CH**.
2. Rodomas dažnis pradės mirksėti.
3. Sukite daugiafunkcij ratuką, kad pasirinktumėte norimą dažnį.
4. Palaukite kelias sekundes, kol nustatymas bus automatiškai išsaugotas.

Siekiant geriausios garso kokybės, pasirinkite nenaudojamą FM dažnį su minimaliais trukdžiais ir nustatykite siųstuvą bei automobilio radiją į tą patį dažnį.

BALSO NAVIGACIJA

Kai jūsų išmaniajame telefone aktyvi navigacija, balso nurodymai perduodami per transporto priemonės garsiakalbius, kol telefonas prijungtas per Bluetooth.

APLINKOS APŠVIETIMAS

Siųstuvas turi septynių spalvų LED aplinkos apšvietimą.

- Pagal numatytuosius nustatymus spalvos keičiasi automatiškai.
 - Trumpai paspauskite apšvietimo mygtuką, kad perjungtumėte į fiksuotą spalvą.
 - Galimos spalvos: žalia, mėlyna, raudona, žydra, šviesiai žalia, violetinė, balta.
 - Toliau spauskite mygtuką, kol apšvietimas išsijungs.
-

USB ĮKROVIMAS

Siųstuvas palaiko vienalaikį suderinamų įrenginių įkrovimą.

USB Type-C prievadas

Palaiko PD (Power Delivery) greitąjį įkrovimą iki 20 W: 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A

USB QC3.0 prievadas

Palaiko įrenginius, suderinamus su Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A prievadas

Užtikrina standartinį USB įkrovimą ir palaiko atkūrimą iš USB atmintinės. Įkrovimo prievada turi automatinį įrenginio aptikimą, kad įkrovimas būtų saugus.

ATMINTIS IŠJUNGUS

Siųstuvas automatiškai įsimeną:

- Anksčiau pasirinktą FM dažnį.
- Paskutinį atkūrimo režimą.
- Paskutinę iš USB atmintinės ar TF kortelės atkurtą dainą.

Atkūrimas automatiškai tęsiamas atkūrus maitinimą.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nėra garso	FM dažniai nesutampa	Nustatykite siųstuvą ir automobilio radiją į tą patį nenaudojamą FM dažnį.
Bluetooth neprisijungia	Bluetooth išjungtas arba įrenginys nesusietas	Ijunkite Bluetooth ir iš naujo prisijunkite prie BT-CAR Kit.
Prasta garso kokybė	Stiprūs FM trukdžiai	Pasirinkite kitą nenaudojamą FM dažnį.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Mažas skambučio garsumas	Garsumas nustatytas per mažas	Padidinkite siųstuvo arba transporto priemonės garso sistemos garsumą.
USB arba TF kortelė neatkuria	Nepalaikomas failo formatas	Naudokite MP3 arba WAV garso failus.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Valykite gaminį minkšta, sausa šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių.
- Laikykite įkrovimo prievadus švarius, be dulkių ir nešvarumų.
- Nenaudojamą siųstuvą laikykite sausoje vietoje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.