

LV: FMONIC – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bluetooth FM raidītājs ar PD un QC3.0 ātro uzlādi

Paldies, ka iegādājāties **FMONIC Bluetooth FM raidītāju**.

Šī ierīce ļauj bezvadu režīmā atskaņot mūziku no viedtālruna ar Bluetooth atbalstu vai tieši no USB zibatmiņas vai TF (MicroSD) kartes, izmantojot automašīnas FM radio. Tā nodrošina arī brīvroku zvanus, balss navigācijas norāžu atskaņošanu, daudzkrāsu apkārtējo apgaismojumu un ātru USB uzlādi saderīgām ierīcēm.

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: FMONIC

Produkta tips: Bluetooth FM raidītājs

Modelis: P22

Darba spriegums: DC 12–24 V

Bluetooth versija: 5.3

Bluetooth profili: A2DP, HFP

Bluetooth darbības diapazons: Līdz 5 m

Bluetooth frekvenču diapazons: 2.402–2.480 GHz

FM frekvenču diapazons: 87.5–108.0 MHz

FM pārraide: Stereo FM ar digitālu PLL frekvences kontroli

TF kartes atbalsts: MP3, WMA, FLAC

Maksimālā RF izejas jauda (Bluetooth): 4 dBm

Signāla un trokšņa attiecība: >60 dB

Kopējie harmoniskie kropļojumi: <0.1%

Trokšņu slāpēšana: CVC

Brīvroku zvani: Full-duplex saziņa

USB Type-C izeja (PD): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.67 A; maks. 20 W

USB Type-A izeja (QC 3.0): 5 V = 3 A, 9 V = 2.22 A, 12 V = 1.5 A


Standarta USB izeja: 5 V = 1 A

IEPAKOJUMA SATURS

1. **FMONIC Bluetooth FM raidītājs**
2. **Lietotāja rokasgrāmata**

PRODUKTA PĀRSKATS

1. USB Type-C PD uzlādes ports
2. USB 1A ports / USB zibatmiņas ports (melns)
3. USB QC3.0 uzlādes ports (oranžs)
4. Daudzfunkcionāla vadības poga / tālruna poga
5. LED displejs
6. Nākamais ieraksts
7. Iepriekšējais ieraksts
8. Daudzkrāsu apkārtējais apgaismojums

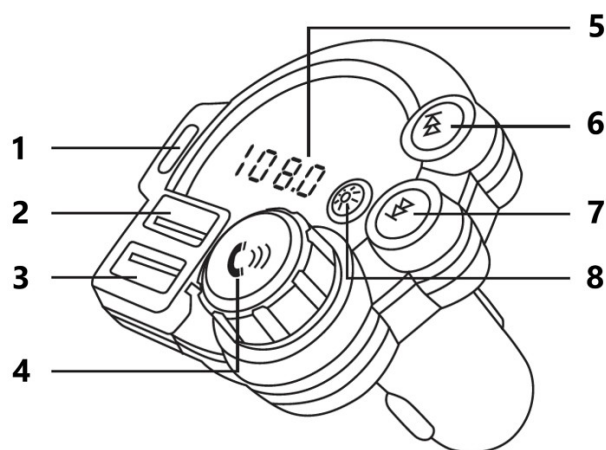

FUNKCIJAS

- Bezvadu mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth 5.3
- Brīvroku tālruņa zvani
- Balss navigācijas norāžu atskaņošana
- FM raidītājs
- Mūzikas atskaņošana no USB zibatmiņas un TF kartes
- PD 20 W ātrā uzlāde, izmantojot USB Type-C
- QC3.0 ātrā uzlāde, izmantojot USB-A
- LED displejs
- Septiņu krāsu apkārtējais apgaismojums
- Automātiska atkārtota savienošana
- Atmiņas funkcija pēc izslēgšanas

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai transportlīdzekļu 12 V un 24 V DC barošanas ligzdās.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Nepakļaujiet produktu pārmērīgam karstumam, mitrumam, putekļiem vai tiešiem saules stariem.
- Turiet produktu prom no ūdens un citiem šķidrumiem.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Braukšanas laikā izvairieties no vadības elementu lietošanas. Vienmēr priekšroku dodiet ceļu satiksmes drošībai.
- Izņemiet raidītāju no transportlīdzekļa barošanas ligzdas, ja tas ilgstoši netiks lietots.
- Ievietojiet raidītāju tikai pēc transportlīdzekļa dzinēja iedarbināšanas, lai palīdzētu to pasargāt no sprieguma svārstībām dzinēja iedarbināšanas laikā.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Ievietojiet raidītāju transportlīdzekļa 12 V vai 24 V barošanas ligzdā.
 2. Ieslēdziet transportlīdzekļa FM radio.
 3. Automašīnas radio izvēlieties neizmantotu FM frekvenci.
 4. Iestatiet raidītāju uz to pašu FM frekvenci.
 5. Ierīce tagad ir gatava Bluetooth savienošanai pārī vai multivides atskaņošanai.
-

BLUETOOTH SAVIENOŠANA PĀRĪ

1. Ievietojiet raidītāju transportlīdzekļa barošanas ligzdā.
2. Aktivizējiet Bluetooth viedtālrunī.
3. Meklējiet Bluetooth ierīci ar nosaukumu **BT-CAR Kit**.
4. Atlasiet ierīci, lai pabeigtu savienošanu pārī.
5. Pēc savienojuma izveides tālruņa audio tiks atskaņots caur transportlīdzekļa skaļruņiem.

Raidītājs automātiski atkārtoti izveidos savienojumu ar iepriekš pārī savienotām ierīcēm, kad vien tas būs iespējams.

BRĪVROKU ZVANI

- Par ienākošajiem zvaniem tiek paziņots caur transportlīdzekļa skaļruņiem.
- Vienreiz nospiediet daudzfunkcionālo pogu, lai atbildētu uz zvanu.
- Vēlreiz nospiediet daudzfunkcionālo pogu, lai beigtu zvanu.
- Nospiediet un turiet daudzfunkcionālo pogu, lai noraidītu ienākošo zvanu.

Pēc zvana beigām mūzikas atskaņošana automātiski atsākas.

MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA

- Bluetooth režīms: Atskaņojiet mūziku tieši no sava viedtālruņa ar Bluetooth atbalstu.
 - USB zibatmiņa: Ievietojiet USB zibatmiņu ar saderīgiem audio failiem. Atskaņošana sākas automātiski.
 - TF (MicroSD) karte: Ievietojiet TF (MicroSD) karti ar saderīgiem audio failiem. Atskaņošana sākas automātiski.
 - Atskaņošanas režīmu pārslēgšana: Nospiediet un turiet daudzfunkcionālo pogu, lai pārslēgtos starp Bluetooth, USB zibatmiņu un TF karti.
 - Skaļuma regulēšana: Pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, lai regulētu raidītāja skaļumu. Lai iegūtu vislabāko skaņas kvalitāti, ieteicams raidītāja skaļumu uzturēt aptuveni 26 līmenī un papildu regulēšanu veikt, izmantojot transportlīdzekļa audio sistēmu.
 - Ieraksta izvēle: Īsi pagrieziet daudzfunkcionālo pogu pa kreisi vai pa labi, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
-

FM RAIDĪTĀJS

Raidītājs darbojas FM frekvenču diapazonā **87.5–108.0 MHz**.

Lai mainītu pārraides frekvenci:

1. Nospiediet pogu **CH**.
2. Parādītā frekvence sāks mirgot.
3. Pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, lai izvēlētos vēlamo frekvenci.
4. Pagaidiet dažas sekundes, līdz iestatījums tiek automātiski saglabāts.

Lai iegūtu vislabāko skaņas kvalitāti, izvēlieties neizmantotu FM frekvenci ar minimāliem traucējumiem un iestatiet gan raidītāju, gan transportlīdzekļa radio uz vienu un to pašu frekvenci.

BALSS NAVIGĀCIJA

Kad viedtālrunī ir aktīva navigācija, balss norādes tiek pārraidītas caur transportlīdzekļa skaļruņiem, kamēr tālrunis ir savienots, izmantojot Bluetooth.

APKĀRTĒJAIS APGAISMOJUMS

Raidītājam ir septiņu krāsu LED apkārtējais apgaismojums.

- Pēc noklusējuma krāsas mainās automātiski.
 - Īsi nospiediet apgaismojuma pogu, lai pārslēgtos uz fiksētu krāsu.
 - Pieejamās krāsas: zaļa, zila, sarkana, ciāna, gaiši zaļa, violeta, balta.
 - Turpiniet spiest pogu, līdz apgaismojums tiek izslēgts.
-

USB UZLĀDE

Raidītājs atbalsta saderīgu ierīču vienlaicīgu uzlādi.

USB Type-C ports

Atbalsta **PD (Power Delivery) ātro uzlādi** līdz **20 W**: 5 V --- 3 A, 9 V --- 2.22 A, 12 V --- 1.67 A

USB QC3.0 ports

Atbalsta ierīces, kas ir saderīgas ar Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

USB 1A ports

Nodrošina standarta USB uzlādi un atbalsta atskaņošanu no USB zibatmiņas. Uzlādes portiem ir automātiska ierīces noteikšana drošai uzlādei.

ATMIŅA PĒC IZSLĒGŠANAS

Raidītājs automātiski atceras:

- Iepriekš izvēlēto FM frekvenci.
- Pēdējo atskaņošanas režīmu.
- Pēdējo no USB zibatmiņas vai TF kartes atskaņoto dziesmu.

Pēc barošanas atjaunošanas atskaņošana automātiski atsākas.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nav skaņas	FM frekvences nesakrīt	Iestatiet raidītāju un automašīnas radio uz vienu un to pašu neizmantotu FM frekvenci.
Bluetooth nevar izveidot savienojumu	Bluetooth ir izslēgts vai ierīce nav savienota pāri	Aktivizējiet Bluetooth un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar BT-CAR Kit.
Slikta skaņas kvalitāte	Spēcīgi FM traucējumi	Izvēlieties citu neizmantotu FM frekvenci.
Zems zvana skaļums	Skaļums iestatīts pārāk zems	Palieliniet raidītāja vai transportlīdzekļa audio sistēmas skaļumu.
USB vai TF karte neatskaņo	Neatbalstīts faila formāts	Izmantojiet MP3 vai WAV audio failus.

KOPŠANA UN APKOPE

- Tīriet produktu ar mīkstu, sausu drānu.
- Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīršanas līdzekļus.
- Uzturiet uzlādes portus tīrus no putekļiem un netīrumiem.
- Kad raidītājs netiek lietots, glabājiet to sausā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.