

SI: FRIOZA - NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA ZA UPORABO


1. Odprite pokrov rezervoarja za vodo, nalijte vodo iz pipe ali mineralno vodo in nato zaprite pokrov rezervoarja za vodo.




Opomba: prostornina rezervoarja za vodo: 600 ml. Zaradi gostote vode lahko čista ali destilirana voda vpliva na učinek pršenja in lahko ustavi funkcijo pršenja. Uporabljajte samo vodo iz pipe ali mineralno vodo.

Trajanje pršenja: 1:

- Prva prestava: Neprekinjeno pršenje do 12 ur.
- Druga prestava: Neprekinjeno pršenje do 4 ure.
- Tretja prestava: neprekinjeno pršenje do 2,5 ure.

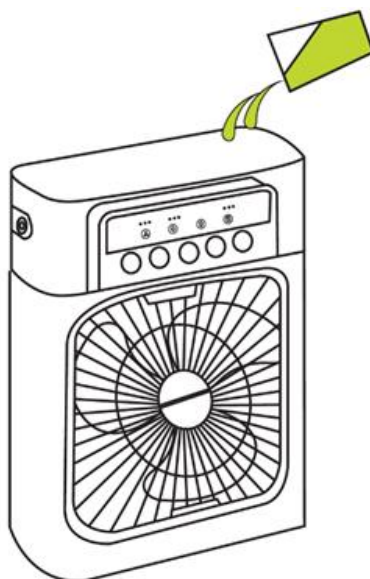


2. Odprite predalček za parfum, dodajte nekaj kapljic parfuma na bombažni blok in nato zaprite predalček.

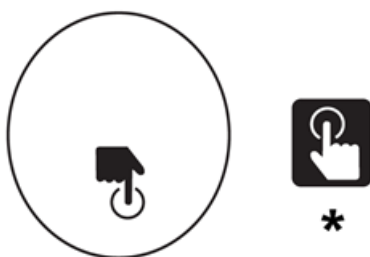


* Pritisnite pokrovček stikala

3. Napajalni kabel vstavite v vmesnik za napajanje in ga priključite na vir napajanja.

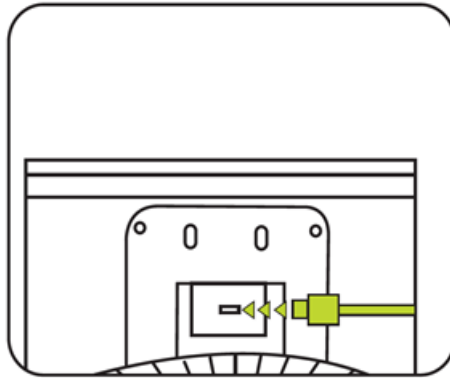

4. Pritisnite gumb za izbiro želene funkcije:

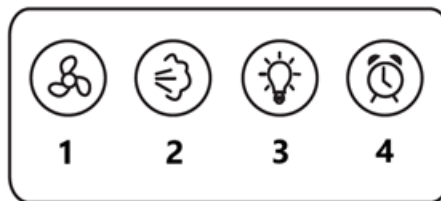

a b c



d e f



g





h i j

1. Ventilator
2. Vlaženje z razprševanjem
3. 7-barvna nočna luč
4. Časovna izklopitev

- a. Nizka
- b. Srednja
- c. Visoka
- d. 7-barvne luči + gradient
- e. 1 ura
- f. 2 uri
- g. 3 ure


NAČIN ČIŠČENJA

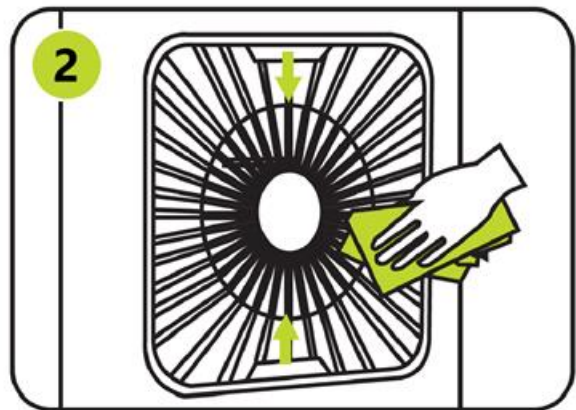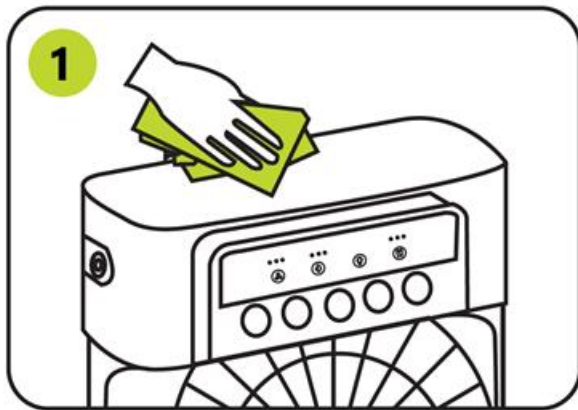


1. Odprite pokrov rezervoarja za vodo in ga obrišite z vlažno krpo. S tem preprečite razvoj bakterij in ohranite higieno.
2. Če želite očistiti okence za odvajanje zraka:
 - Stisnite oba konca okenca izhoda zraka proti sredini, da ga odstranite.
 - Lopatke ventilatorja obrišite z vlažno krpo in okno za izhod zraka operite ločeno.

NASVETI

1. Pri prenašanju ali shranjevanju izdelka izpraznite posodo za vodo, da preprečite razlitje ali rast bakterij.

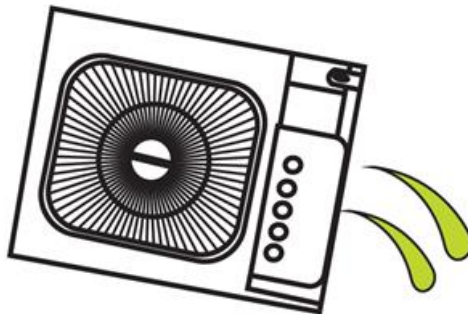


2. Če senzor zazna nizko raven vode v rezervoarju, se funkcija pršenja samodejno ustavi. Ponovno napolnite rezervoar in pritisnite stikalo za pršenje, da se pršenje nadaljuje.

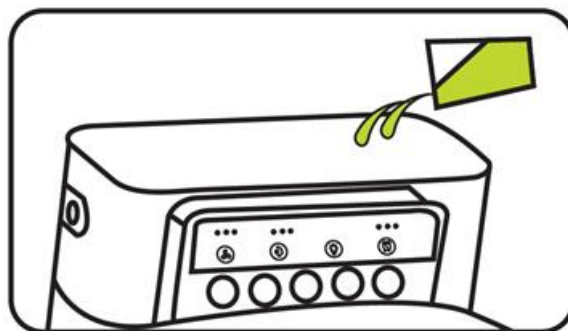

- Izogibajte se zagonu funkcije pršenja, ko ventilator piha navzdol, saj se lahko zaradi tega nabere vodna meglica in tvori kapljice.




- Če na razpršilniku nastanejo vodne kapljice, se lahko pršenje zakasni. Počakajte nekaj sekund, da se normalno delovanje nadaljuje.

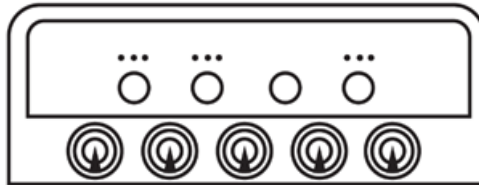

ZAHTEVE GLEDE NAPAJANJA

Prepričajte se, da je izhodni tok vira napajanja ≥ 2 A. Nezadostna moč (npr. iz nekaterih prenosnih računalnikov, računalniških gostiteljev ali polnilnikov) lahko povzroči nepravilno delovanje ali izklop.

Specifikacije napajalnika:

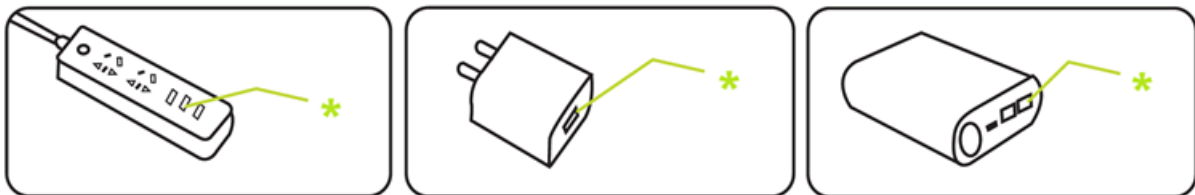

* Vtič USB: Izhodni tok ≥ 2 A: USB: izhodni tok ≥ 2 A

OPOZORILO

- Kadar je v izdelku voda, ga vedno držite v vodoravni legi. Nagibanje lahko povzroči iztekanje.
- V rezervoarju za vodo uporabljajte samo vodo iz pipe ali mineralno vodo. Čista ali destilirana voda lahko moti funkcijo pršenja.
- Pred shranjevanjem rezervoar za vodo izpraznite in posušite, da preprečite rast bakterij.
- Če se izdelek prevrne ali če voda prelije, takoj izključite napajanje, da preprečite nevarnost električnega udara. Pred ponovno uporabo se prepričajte, da je vmesnik za napajanje popolnoma suh.
- Redno čistite rezervoar za vodo in ventilator. Za rezervoar za vodo uporabljajte vlažno krpo in se izogibajte potopitvi izdelka v vodo, da preprečite poškodbe.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: FRIOZA

Velikost izdelka: 21 cm x 8 cm x 28 cm

Teža: 459g (brez vode)

Moč: Max. 10W

Napetost: 5V

Električni tok: 2A

Razdalja pihanja: Največ 25 m

Vmesnik: USB Type-C

Zmogljivost rezervoarja za vodo: Največ 600 ml

Količina razpršitve: Največ 225 ml/h

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- V rezervoarju za vodo uporabljajte samo vodo iz pipe ali mineralno vodo. Zaradi čiste vode lahko pršilnik preneha delovati.
- Prepričajte se, da je izhodni tok vira napajanja $\geq 2A$. Premajhen tok lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka.
- Če je razpršilna šoba prekrita z vodnimi kapljicami, počakajte nekaj sekund, da se razprševanje ponovno pravilno vzpostavi.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.