


IT: GEMPOP - MANUALE D'USO

STRUMENTO GLAM STYLING: Aggiungi BLING alla tua vita quotidiana! Sicuro e facile da usare! Per abbellire capelli, vestiti e accessori. Si rimuove facilmente con il pettine o con la buccia quando si è finito! Funziona con tutti i tipi di capelli e si attacca alla maggior parte dei materiali.

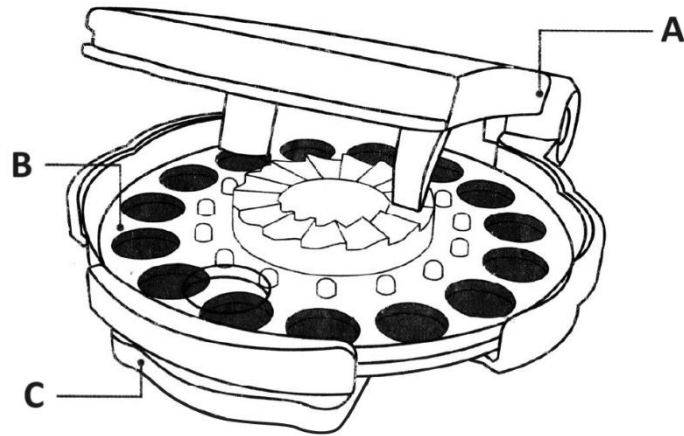

A: Stampa


B: Carosello

C: Maniglia


COME UTILIZZARE GEMPOP:

Fase 1: CARICARE


1. Rilasciare la fascia elastica intorno alla parte inferiore del manico "gang bling" e posizionarla nell'incavo situato sulla pressa GEMPOP. In questo modo lo strumento di styling è aperto e completamente funzionante.

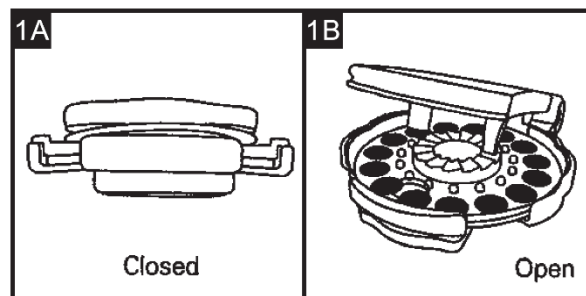

2. Premere sulla linguetta situata nella parte anteriore centrale del carosello e contemporaneamente tirare verso l'alto la pressa.

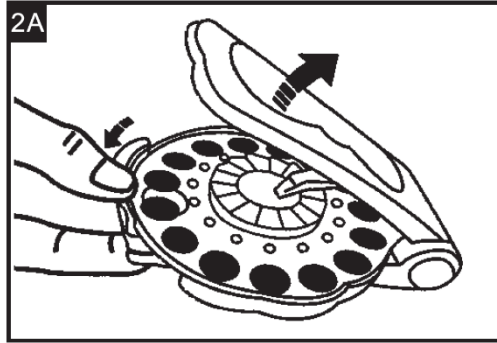


3. inserire i dischi, uno alla volta, con le gemme rivolte verso l'alto nei pioli all'interno della giostra. Una volta allineate correttamente, le gemme si troveranno al centro di ciascun foro. Premere il coperchio trasparente per chiuderlo e farlo scattare. Assicurarsi di premere solo sul coperchio trasparente e non sul coperchio. Se si preme e si chiude con la pressa, si rischia di utilizzare involontariamente una gemma.

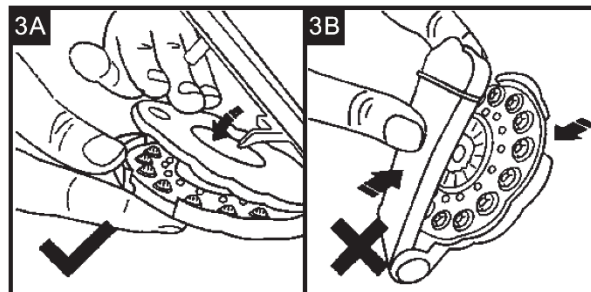


Passo 2: CLICCA

Due opzioni:

Opzione 1: inserire una ciocca di capelli spessa o un pezzo di tessuto/materiale nell'apertura tra la parte inferiore della giostra e la parte superiore della maniglia.

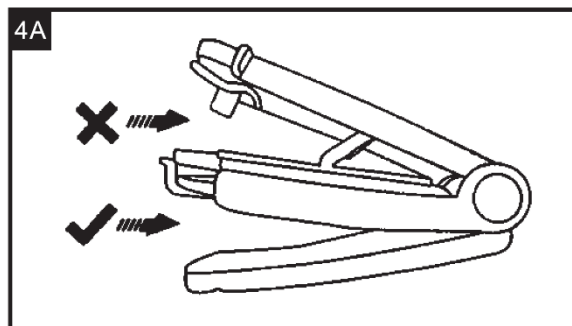


Opzione 2: tirare la maniglia verso il basso per aprire GEMPOP a 180 gradi. È sufficiente appoggiare la parte inferiore del carosello sull'area che si desidera avvolgere e premere con decisione per aggiungere la gemma ai capelli, alla moda o agli accessori. Attenzione: L'apertura di GEMPOP a più di 180 gradi può causare la rottura della plastica.

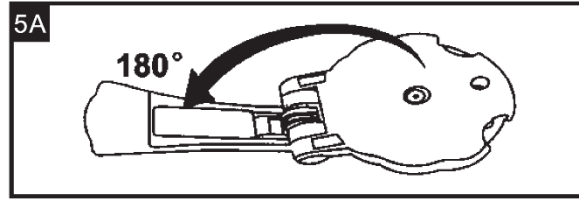

Fase 3: BLING

1. Sfavillare quanto si desidera! (Posizioni corrette delle mani nella figura sottostante).

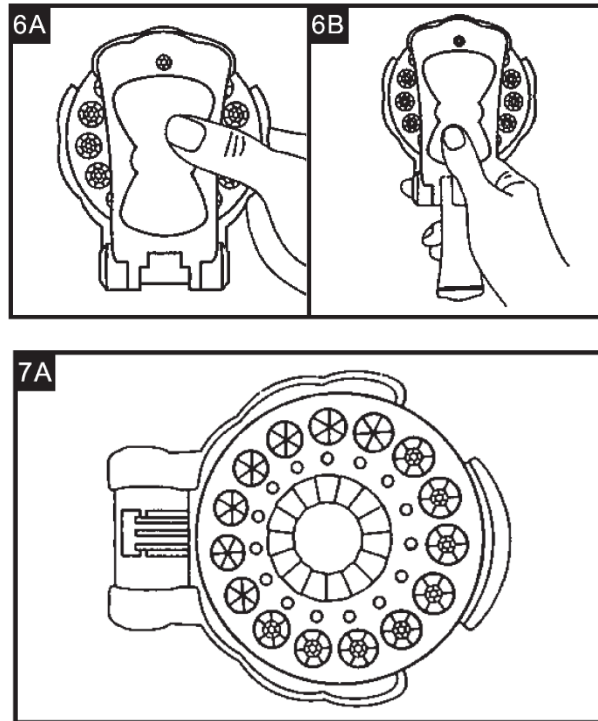

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SUGGERIMENTI

- GEMPOP è uno strumento di styling. Proprio come un ferro arricciacapelli o una piastra, ci vuole pratica.
- Assicuratevi di utilizzare una ciocca di capelli abbastanza spessa per far aderire le gemme.
- Se si preme per il bling e la gemma si attacca alla giostra o al manico, assicurarsi di rimuovere la gemma prima di continuare il bling. In caso contrario, il disco/le gemme non si blingeranno più correttamente.
- Fare attenzione a non applicare le gemme troppo vicine. Se si vede la gemma precedente attraverso il foro del carosello, è probabile che il Ming si inceppi. Se GEMPOP si inceppa, rimuovete la gemma prima di proseguire con l'Ala.
- Se si perde una gemma, non preoccupatevi! Non ne avete sprecata una. Basta usare le dita per posizionare la gemma nel punto desiderato.

- Tutte le gemme sono riposizionabili. Se è necessario spostare una gemma, è sufficiente tenerla ai lati con le dita, tirarla delicatamente dai capelli o dall'accessorio e riposizionarla nel punto desiderato. È così facile!
- Non applicare le gemme sui capelli bagnati o su superfici bagnate perché non aderiscono correttamente.
- Per rimuoverle, pettinarle o staccarle facilmente quando si è finito.
- Se si dispone di un disco parzialmente usato, è sufficiente aggiungerlo a GEMPOP (vedere le indicazioni precedenti per il corretto caricamento) e iniziare con la gemma a sinistra del foro. Quando si preme il tasto bling, il disco ruota verso destra e aggiunge la gemma desiderata.