


HR: GEMPOP - KORISNIČKI PRIRUČNIK

GLAM STYLING ALAT: Dodajte SJAJ u svoj svakodnevni život! Siguran i jednostavan za korištenje! Ukravajte kosu, modne i dodatke. Lako češljajte ili skinite kada završite! Radi sa svim tipovima kose i lijevi se na većinu materijala.

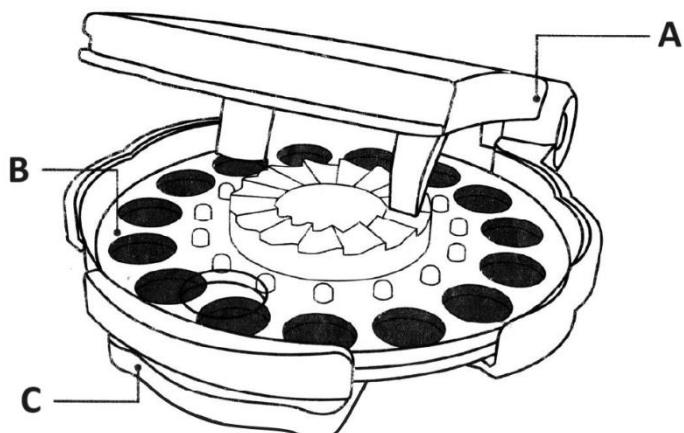

A: Pritisnite


B: Karusel

C: Ručka


KAKO KORISTITI GEMPOP:

Korak 1: UČITAJTE


1. Otpustite elastičnu traku s dna ručke "bling" i stavite je u utor na GEMPOP pritisku. To omogućava da styling alat bude otvoren i potpuno funkcionalan.

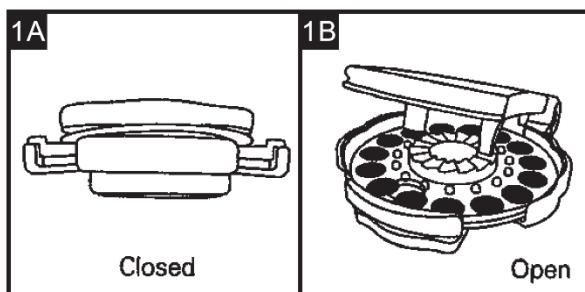

2. Pritisnite na karticu smještenu na prednjoj sredini karusela i istovremeno povucite prema gore na pritisak.

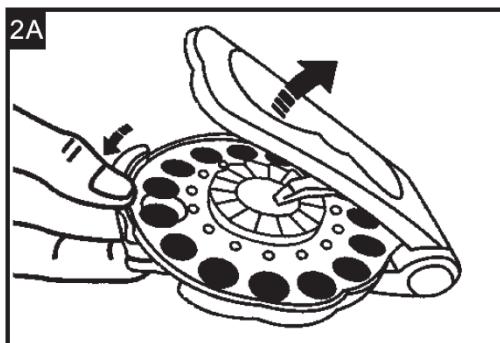


3. Umetnите disk, jedan po jedan, s draguljima okrenutim prema gore na čivije unutar karusela. Kada su pravilno poravnati, vaši dragulji će se nalaziti u sredini svake rupe. Pritisnite prozirni poklopac prema dolje da zatvorite, zatvarajući se. Pazite da pritisnete samo prozirni poklopac, a ne pritisak. Ako pritisnete i zatvorite koristeći pritisak, riskirate da dragulj bude korišten nemamjerno.

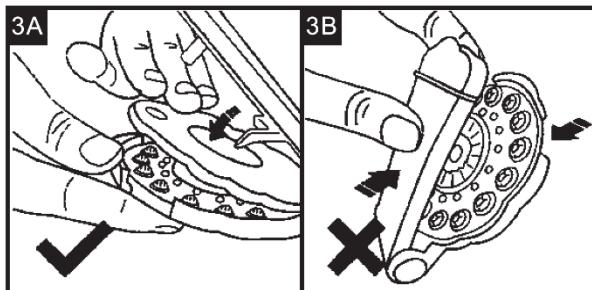


Korak 2: KLIKNITE

Dvije opcije:

Opcija 1: Umetnите debelu pramen kose ili komad tkanine/materijala u otvor između dna karusela i vrha ručke.


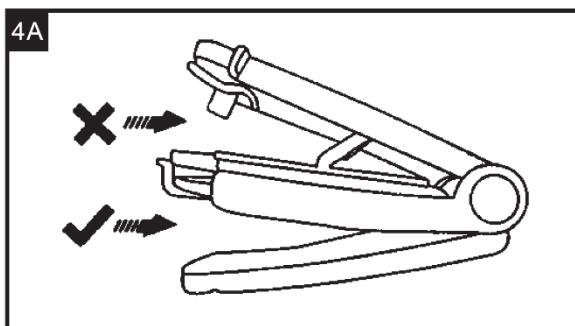


Opcija 2: Povucite ručku prema dolje da otvorite GEMPOP za 180 stupnjeva. Jednostavno postavite dno karusela na područje koje želite ukrasiti i čvrsto pritisnite da biste dodali dragulj kosi, modi ili dodacima. Upozorenje: Otvaranje GEMPOP-a više od 180 stupnjeva može uzrokovati pucanje plastike.

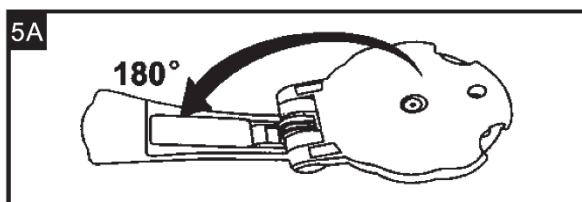

Korak 3: SJAJ

1. Ukrašavajte koliko god želite! (Ispravni položaji ruku na slici ispod.)

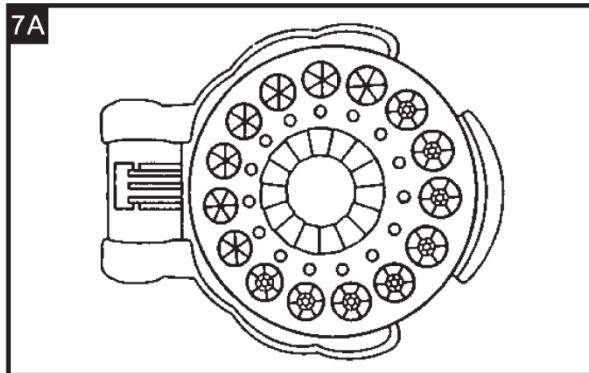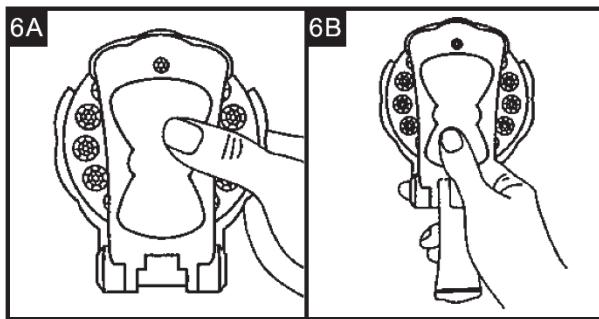

RJEŠAVANJE PROBLEMA I SAVJETI

- GEMPOP je styling alat. Kao i uvijač za kosu ili pegla, potrebna je praksa.
- Pazite da koristite dovoljno debeli komad kose da bi se dragulji zaliјepili.
- Ako pritisnete da biste ukrasili i dragulj se zaliјepi za karusel ili ručku, obavezno uklonite dragulj prije nego što nastavite s ukrašavanjem. Ako to ne učinite, diskovi/dragulji više neće pravilno sjajiti.
- Pazite da ne nanosite dragulje preblizu jedan drugome. Ako vidite svoj prethodni dragulj kroz rupu karusela, to će vjerojatno uzrokovati zaglavljivanje. Ako se GEMPOP zaglavi, uklonite dragulj prije nego što nastavite s ukrašavanjem.
- Ako propustite dragulj, ne brinite! Niste ga potrošili. Jednostavno koristite prste da biste postavili dragulj gdje želite.
- Svi dragulji su pomični. Ako trebate premjestiti dragulj, jednostavno držite dragulj pažljivo sa strane prstima, nježno ga povucite s kose ili dodatka i premjestite ga gdje želite. Tako je jednostavno!
- Ne nanosite dragulje na mokru kosu ili mokre površine jer se neće pravilno zaliјepiti.
- Za uklanjanje, lako češljajte ili skinite kada završite.
- Ako imate djelomično korišten disk, sve što trebate učiniti je dodati ga u GEMPOP (vidi prethodne upute za pravilno učitavanje) i započeti s draguljem lijevo od rupe. Kada pritisnete za ukrašavanje, disk će se okretati udesno i dodati dragulj po želji.