

## NL : GLAMCURLI – GEBRUIKSHANDLEIDING

- **Veilig voor wimpers** : Het gebogen ontwerp van de wimperkruller past zich aan de vorm van het oog aan en zorgt ervoor dat het geen brandwonden veroorzaakt aan de oogleden of wimpers.
- **Langdurig kruleffect** : Gebruik met mascara voor dikkere, gekrulde en langere wimpers.
- **Snel en eenvoudig in gebruik** : Snelle opwarming (ongeveer 30 seconden) met eenvoudige bediening.

---

### SPECIFICATIES :

- Afmetingen: 13 x 4,1 cm
- Temperatuurstellingen: 65 °C (groen licht); 85 °C (blauw licht)
- Opladen: USB-oplaadbaar

---

### PRODUCTOMSCHRIJVING :



1. Hittegevoelig siliconen kussen
2. USB-oplaadpoort
3. Aan-/uitknop / modusknop
4. Handvat

---


### BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

1. Schakel het apparaat uit na gebruik. Als de aan-/uitknop het apparaat niet uitschakelt, schakelt het na 5 minuten automatisch uit. Om het opnieuw te gebruiken, zet het opnieuw aan.
2. Breng mascara aan na gebruik van het product.

3. Verwijder contactlenzen vóór gebruik.
4. Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
5. Demonteer het hoofdapparaat niet.
6. Vermijd contact van het apparaat met water.
7. Bewaar op een koele plaats.
8. Als er vreemde voorwerpen op het apparaat zitten, maak deze dan schoon met vochtige doekjes.
9. Niet gebruiken met nepwimpers. De wimperkruller is afneembaar en vervangbaar.

---

#### GEBRUIKSAANWIJZING :

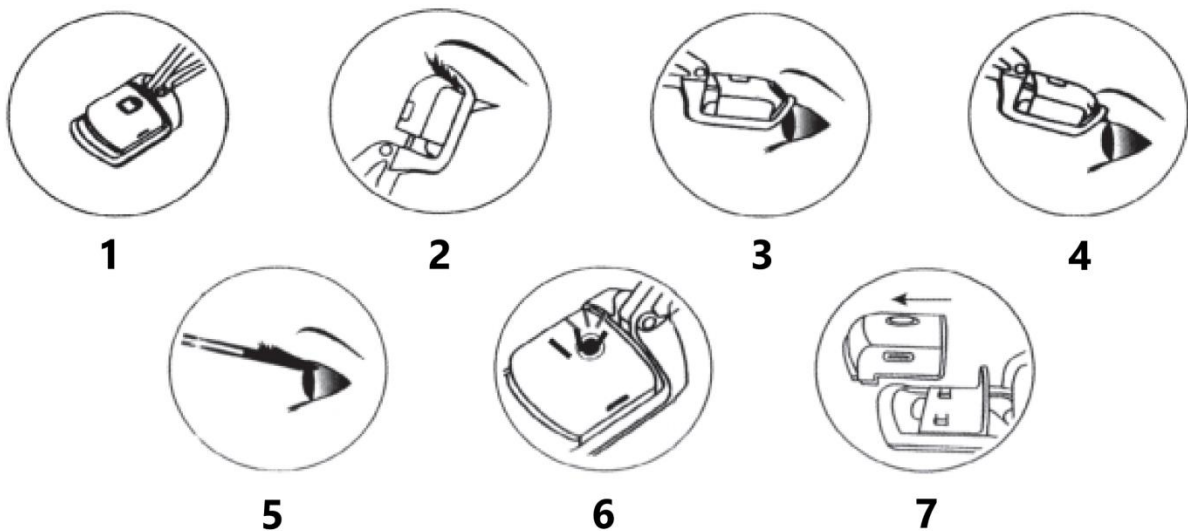

1. Houd de aan-/uitknop 1,5 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 30 seconden: groen licht geeft een lage temperatuur aan, blauw licht een hoge temperatuur.
2. Krul de wimpers van de wortel naar boven. Druk de wimperbasis 3-5 seconden in.
3. Na het indrukken van de wimperbasis, beweeg de kruller langzaam omhoog onder een hoek van meer dan 90 graden.
4. Laat de wimpers voorzichtig los na het krullen.
5. Breng na gebruik een wimpercrème aan voor een beter effect.
6. Als het rode lampje gaat branden tijdens het gebruik, sluit dan de oplaadkabel aan. Tijdens het opladen blijft het rode lampje branden en wordt het groen zodra de lading is voltooid. Een volledige lading biedt ongeveer 10 keer gebruik als het apparaat vijf minuten per dag wordt gebruikt.
7. De wimperkruller is afneembaar en vervangbaar.

---

#### INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.