

SI: GLAMCURLI – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

- **Varno za trepalnice:** Ukrivljena zasnova kodralnika se prilega obliki očesa, kar zagotavlja, da ne bo ožgalo vek ali trepalnic.
- **Dolgotrajen učinek kodranja:** Uporabite skupaj z maskaro za debelejšje, bolj zavite in daljše trepalnice.
- **Hitro in enostavno za uporabo:** Hitro segrevanje (približno 30 sekund) s preprostim upravljanjem.

SPECIFIKACIJE:

- Dimenzije: 13 x 4,1 cm
- Nastavitve temperature: 65 °C (zelena lučka); 85 °C (modra lučka)
- Polnjenje: USB polnjenje

OPIS IZDELKA:




1. Toplotno občutljiva silikonska blazinica
2. USB polnilni priključek
3. Stikalo za vklop/izklop in način delovanja
4. Ročaj

POMEMBNA NAVODILA:

1. Po uporabi izdelek izklopite. Če se naprava ne izklopi s pritiskom na gumb, se bo samodejno izklopila po 5 minutah. Za ponovno uporabo jo znova vklopite.
2. Maskaro nanesite po uporabi izdelka.

3. Pred uporabo odstranite kontaktne leče.
4. Naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem.
5. Ne razstavljajte glavne enote.
6. Pazite, da naprava ne pride v stik z vodo.
7. Shranjujte na hladnem mestu.
8. Če so na napravi tuji delci, jih obrišite z vlažnimi robčki.
9. Ne uporabljajte z umetnimi trepalnicami. Nastavek kodralnika trepalnic je odstranljiv in zamenljiv.

NAVODILA ZA UPORABO:

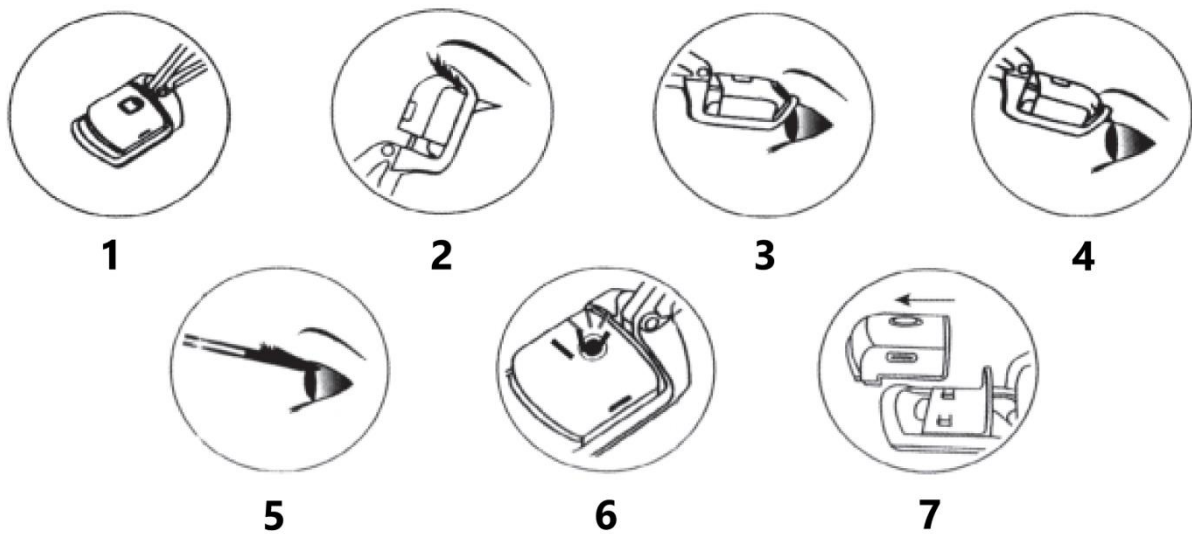

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 1,5 sekunde za vklop naprave. Segrevanje traja približno 30 sekund: zelena lučka označuje nizko temperaturo, modra lučka pa visoko temperaturo.
2. Kodrajte trepalnice od korena navzgor. Pritisnite na koren trepalnic za 3–5 sekund.
3. Po pritisku na koren trepalnic počasi pomikajte kodralnik navzgor za več kot 90 stopinj.
4. Po kodranju nežno spustite trepalnice.
5. Po uporabi nanesite kremo za trepalnice za boljši učinek.
6. Če se ob vklopu naprave prižge rdeča lučka, priključite polnilni kabel. Med polnjenjem sveti rdeča lučka, ko je naprava napolnjena, se prižge zelena. Enkratno polnjenje zadostuje za približno 10 uporab, če napravo uporabljate pet minut dnevno.
7. Nastavek kodralnika trepalnic je odstranljiv in zamenljiv.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.