

RO: GLAZOOM – MANUAL DE UTILIZARE

Lupă cu LED pentru reparații de ceasuri

PREZENTARE PRODUS


Material: lentilă din rășină optică

Baterie: 6 × baterii tip pastilă CROWN – LR1130 (1,5 V)

Mărire: lentilă principală 8×, lentilă auxiliară 15×, mărire maximă 23×

Distanță focală: lentilă principală – 62 mm, lentilă auxiliară – 33 mm, distanță focală combinată – 21 mm

Componente

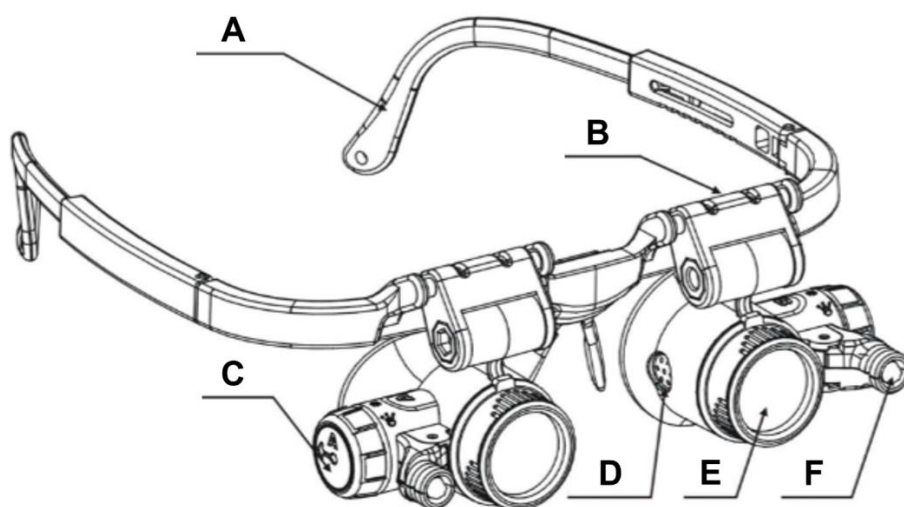

- A. Brațe ajustabile
- B. Suport ajustabil
- C. Compartiment pentru baterii / Comutator LED
- D. Orificiu de ventilație
- E. Lentilă
- F. Lumină LED

Domenii de aplicare

Potrivit pentru prelucrare mecanică, reparații electronice, inspecția bijuteriilor, reparații de ceasuri, micro-gravură și alte lucrări de precizie.

CARACTERISTICI PRODUS

1. Cadrul ochelarilor este echipat pe ambele părți cu lentile LED de 8×. Prin montarea unei lentile suplimentare de 15×, mărire poate crește până la 23×. Utilizarea alternativă a ambelor părți reduce oboseala ochilor și crește eficiența. Când nu sunt utilizate, lentilele pot fi ridicate fără a scoate complet ochelarii.
2. Lampa LED și compartimentul pentru baterii/comutatorul sunt proiectate separat, ceea ce asigură că direcția luminii nu se schimbă atunci când comutatorul este acționat, evitând ajustările repetate.

3. Sursa de lumină LED are două moduri de intensitate (lumină slabă și lumină puternică), adaptându-se la diferite condiții de lucru.
 4. Brațele pot fi ajustate în lungime pentru a se potrivi cu forma feței utilizatorului, oferind un confort sporit.
 5. Suportul nazal este reglabil pentru o adaptare mai bună la nasul utilizatorului și o purtare mai confortabilă.
 6. Lentilele pot fi deplasate 5 mm spre stânga sau spre dreapta pentru a se potrivi distanței interpupulare.
 7. Ochelarii pot fi rotiți în sus și în jos la 180°, permițând ridicarea rapidă fără a fi necesară îndepărtarea completă.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Schimbarea sursei de lumină

1. Compartimentul pentru baterii are un comutator cu trei poziții: „Oprit”, „Lumină slabă” și „Lumină puternică”. Rotiți indicatorul capacului bateriei în poziția dorită.
2. Apropiați lampa LED de tubul lentilei pentru o iluminare mai puternică.

Montarea și demontarea lentilelor

1. Pentru o mărire mai mare, montați lentila auxiliară. Aliniați pintenul de pe lentilă cu canelura de pe tubul lentilei, introduceți, apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru fixare.
2. Pentru a demonta lentila, rotiți în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o.

Reglarea brațelor

Pe partea interioară a brațelor există un pinten. Alineați-l cu canelura cadrului, apoi glisați pentru a ajusta lungimea.

Reglarea tubului lentilei

Tubul lentilei este fixat de cadru cu un șurub de ajustare. Slăbiți ușor șurubul, deplasați tubul orizontal, apoi fixați-l în poziția dorită.


Înlocuirea bateriilor

1. Rotiți indicatorul de pe capacul bateriei în poziția „Oprit”. Apoi apăsați și rotiți în sens invers acelor de ceasornic până la poziția „Compartiment deschis”.
2. Scoateți bateriile uzate și introduceți trei baterii noi LR1130. Respectați polaritatea corectă. Fiecare compartiment și capac este marcat cu „A” sau „B”. Capacele „A” și „B” trebuie montate pe compartimentele corespunzătoare, apoi rotite în sensul acelor de ceasornic până la poziția „Oprit” pentru a se închide.

ILUSTRAȚII

1. Schimbarea sursei de lumină
2. Apropiați lampa LED de tubul lentilei
3. Alineați pintenul cu canelura cadrului pentru montare
4. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru fixare; în sens invers pentru demontare

5. Apăsați și rotiți 30° în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide compartimentul bateriei
6. Scoateți cele trei baterii LR1130 vechi și introduceți altele noi
7. Asigurați-vă că capacul bateriei corespunde compartimentului corect
8. Tubul lentilei poate fi rotit în sus și în jos
9. Tubul lentilei poate fi deplasat orizontal după slăbirea șurubului
10. Suport nazal reglabil
11. Brațe cu lungime ajustabilă

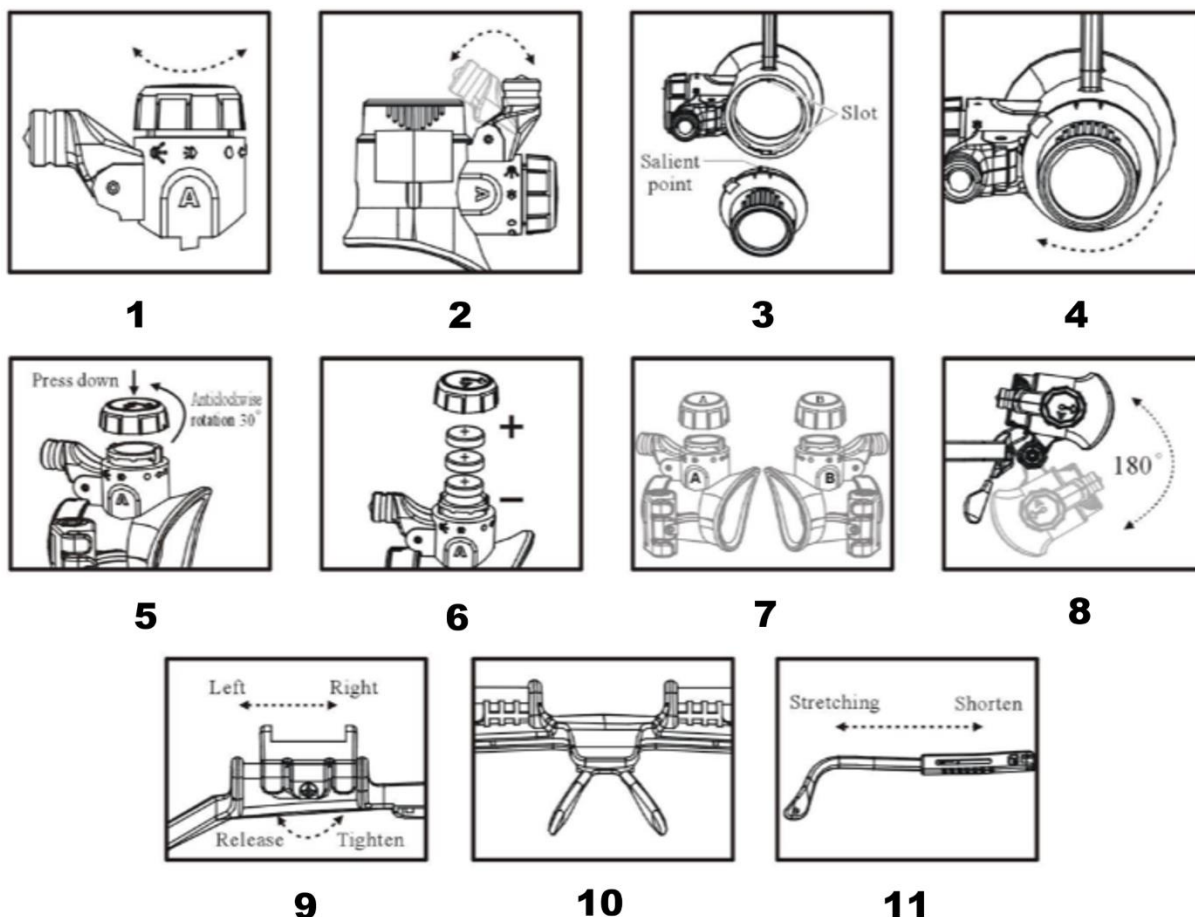

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Nu expuneți lupa direct la lumina soarelui – poate provoca incendiu.
2. Nu priviți soarele prin lupă – poate provoca leziuni grave ale vederii.
3. Nu curățați lentilele și capacul cu alcool, benzină sau alți solvenți chimici.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.