

SK: GLAZOOM – NÁVOD NA POUŽITIE

LED zväčšovacie okuliare na opravu hodiniek

PREHĽAD PRODUKTU


Materiál: šošovka z optickej živice

Batéria: 6 × gombíková batéria CROWN – LR1130 (1,5 V)

Zväčšenie: hlavná šošovka 8×, prídavná šošovka 15×, maximálne zväčšenie 23×

Ohnisková vzdialenosť: hlavná šošovka – 62 mm, prídavná šošovka – 33 mm, kombinovaná ohnisková vzdialenosť – 21 mm

Časti

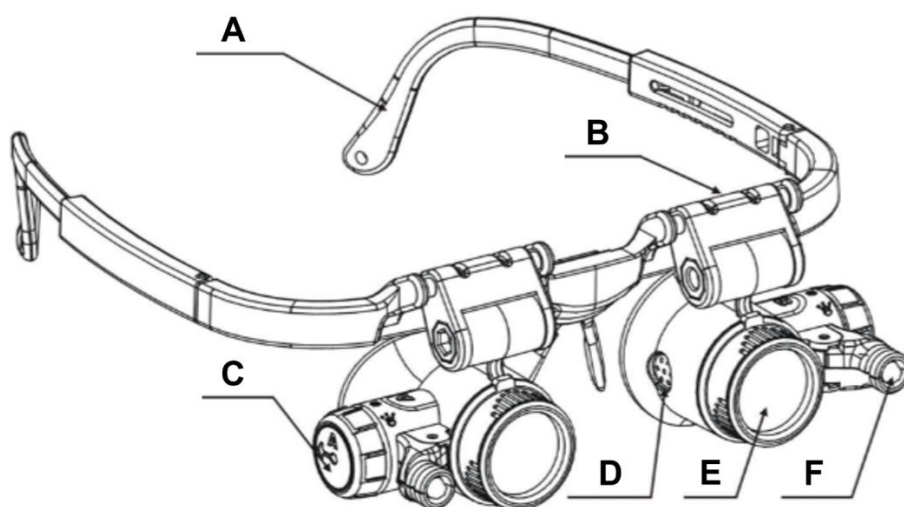

- A. Nastaviteľné straničky okuliarov
- B. Nastaviteľný držiak
- C. Batériová priehradka / prepínač LED
- D. Vetrание
- E. Šošovka
- F. LED svetlo

Oblasť použitia

Vhodné na mechanické spracovanie, opravy elektroniky, kontrolu šperkov, opravy hodín, mikrogravírovanie a ďalšie práce vyžadujúce presnosť.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Na oboch stranách rámu okuliarov je LED okulár s 8× šošovkou. Možno pridať ďalšiu 15× šošovku a dosiahnuť tak zväčšenie až 23×. Striedavé používanie oboch okuliarov znižuje únavu očí a zvyšuje efektívnosť. Keď sa šošovky nepoužívajú, možno ich jednoducho vyklopiť nahor bez zloženia celých okuliarov.
2. Oddelená konštrukcia LED lampy a batériovej priehradky/prepínača zabezpečuje, že sa smer svetelného lúča pri ovládaní prepínača nemení, čím odpadá potreba opätovného nastavovania.

3. LED svetelný zdroj má dva režimy jasu (mäkké a silné svetlo), aby sa prispôbil rôznym pracovným podmienkam.
4. Dĺžku stráničiek možno upraviť podľa tvaru tváre, čo poskytuje väčšie pohodlie pri nosení.
5. Nosové opierky sú nastaviteľné a možno ich prispôbiť tvaru nosa používateľa pre zvýšený komfort.
6. Šošovky možno posúvať horizontálne o 5 mm doľava alebo doprava, aby sa prispôbili rozstupu zreníc.
7. Okuliare možno otáčať v rozsahu 180° nahor a nadol, čo umožňuje ich rýchle odklopenie bez potreby zloženia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zmena svetelného zdroja

1. Batériová priehradka má trojpolohový prepínač: „Vypnuté“, „Mäkké svetlo“ a „Silné svetlo“. Otočte ukazovateľ na kryte batérie do požadovanej polohy.
2. Priblížte LED lampu k tubusu šošovky, aby ste získali silnejšie svetlo.

Nasadzovanie a vyberanie šošoviek

1. Pre väčšie zvážsenie namontujte prídavnú šošovku. Zarovnajte výstupok na šošovke s drážkou v tubuse, vložte ju a otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa upevnila.
2. Na vybratie šošovky ju otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte.

Nastavenie stráničiek

Na vnútornej strane stráničiek je výstupok. Zarovnajte ho s drážkou v ráme a posuňte, aby ste upravili dĺžku.

Nastavenie tubusu šošovky

Tubusy šošoviek sú k rámu pripevnené nastavovacou skrutkou. Skrutku mierne uvoľnite, posuňte tubus horizontálne a po nastavení do správnej polohy skrutku opäť dotiahnite.


Výmena batérie

1. Nastavte ukazovateľ na kryte batérie do polohy „Vypnuté“. Potom kryt stlačte a otočte proti smeru hodinových ručičiek do polohy „Otvoriť priehradku batérie“.
2. Vyberte použité batérie a vložte tri nové články LR1130. Dbajte na správnu polaritu. Každá priehradka a kryt sú označené písmenami „A“ alebo „B“. Kryty „A“ a „B“ musia byť osadené do zodpovedajúcich priehradiek a otočené v smere hodinových ručičiek do polohy „Vypnuté“, aby sa uzavreli.


OBRÁZKOVÝ NÁVOD

1. Zmena svetelného zdroja
2. Posuňte LED lampu bližšie k tubusu šošovky
3. Zarovnajte výstupok na tubuse s drážkou v ráme na montáž
4. Otočte v smere hodinových ručičiek na upevnenie; proti smeru na vybratie


5. Stlačte a otočte o 30° proti smeru hodinových ručičiek na otvorenie priehradky batérie
6. Vyberte tri staré batérie LR1130 a vložte nové
7. Uistite sa, že kryt batérie zodpovedá správnej priehradke
8. Tubus šošovky možno otáčať nahor a nadol
9. Tubus šošovky možno posúvať horizontálne po uvoľnení nastavovacej skrutky
10. Nastaviteľné nosové opierky
11. Nastaviteľná dĺžka straničiek

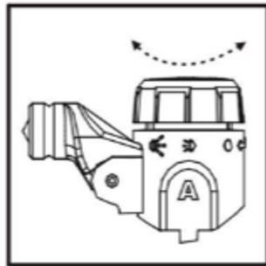


1

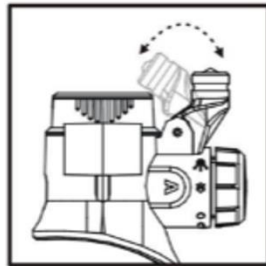

2

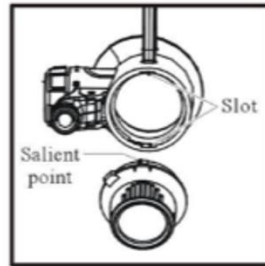


3

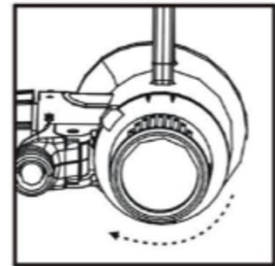


4




5

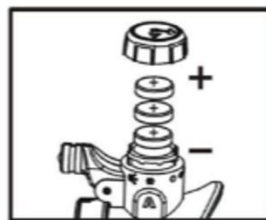


6

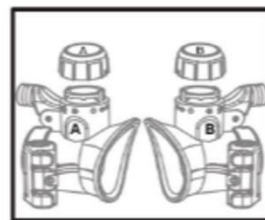


7

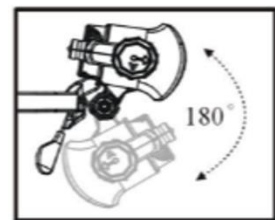


8

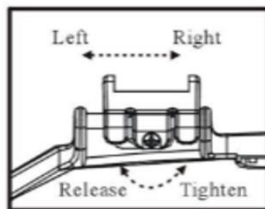

9

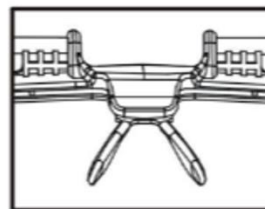

10

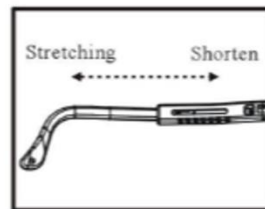

11

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Nevystavujte lupu priamemu slnečnému žiareniu – môže spôsobiť požiar.
2. Nepozerajte sa cez lupu na slnko – môže spôsobiť vážne poškodenie zraku.
3. Nečistite šošovky ani kryt alkoholom, benzínom alebo inými chemickými rozpúšťadlami.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.