

HU: GLAZOOM – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED nagyítószemüveg órák javításához

TERMÉKÁTTEKINTÉS


Anyag: optikai gyanta lencse

Elem: 6 × CROWN gombelem – LR1130 (1,5 V)

Nagyítás: fő lencse 8×, kiegészítő lencse 15×, maximális nagyítás 23×

Fókusz távolság: fő lencse – 62 mm, kiegészítő lencse – 33 mm, kombinált fókusz távolság – 21 mm

Alkatrészek

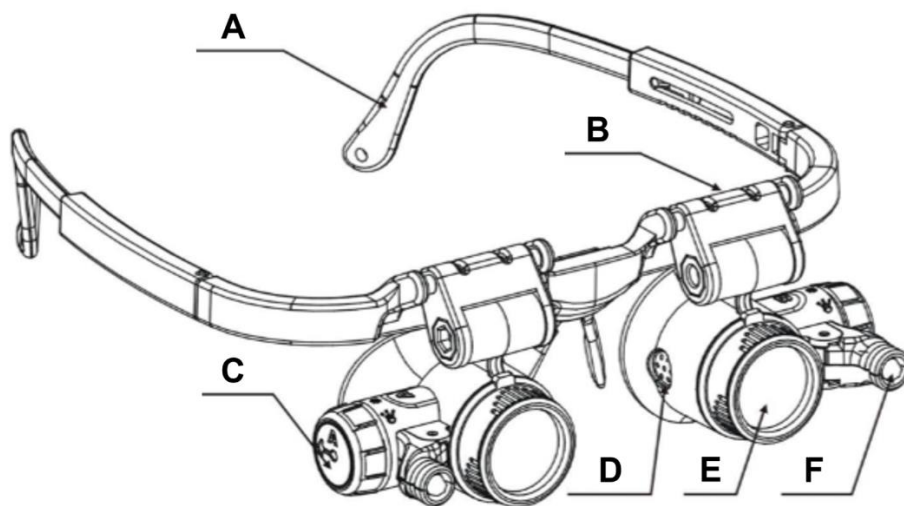

- A. Állítható szarak
- B. Állítható tartó
- C. Elemrekesz / LED kapcsoló
- D. Szellőzőnyílás
- E. Lencse
- F. LED fény

Alkalmazási terület

Alkalmas gépi megmunkáláshoz, elektronikai javításokhoz, ékszerellenőrzéshez, órák javításához, mikrogravírozáshoz és más precíziós munkákhoz.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

1. A szemüvegkeret mindkét oldalán 8×-os lencsével rendelkező LED okulár található. Egy további 15×-os lencse felszerelésével a nagyítás akár 23×-ra növelhető. A két oldal felváltott használata csökkenti a szem fáradtságát és növeli a hatékonyságot. Ha a lencsék nincsenek használatban, a teljes szemüveg levétele nélkül felhajthatók.
2. A LED lámpa és az elemrekesz/kapcsoló elkülönített kialakítása biztosítja, hogy a fény iránya a kapcsoló működtetése közben ne változzon, így nem szükséges újra beállítani.
3. A LED fényforrás két fényerősségi üzemmóddal rendelkezik (lágy és erős fény), különböző munkakörülményekhez igazodva.
4. A szarak hossza a felhasználó arcformájához igazítható, így kényelmesebb viselést biztosít.

5. Az orrtámasz állítható, így jobban alkalmazkodik a felhasználó orrához a kényelmesebb használat érdekében.
6. A lencsék 5 mm-rel balra vagy jobbra csúszthatók, hogy illeszkedjenek a pupillatávolsághoz.
7. A szemüveg 180°-ban felfelé és lefelé forgatható, így gyorsan felhajtható anélkül, hogy le kellene venni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fényforrás váltása

1. Az elemrekesz háromállású kapcsolóval rendelkezik: „Kikapcsolva”, „Lágy fény” és „Erős fény”. Fordítsa az elemfedél mutatóját a kívánt állásba.
2. Vigye közelebb a LED lámpát a lencsecsőhöz az erősebb fény érdekében.

Lencsék felszerelése és eltávolítása

1. A nagyobb nagyítás érdekében szerelje fel a kiegészítő lencsét. Illessze a lencsén lévő bütyköt a lencsecső horonyába, helyezze be, majd forgassa az óramutató járásával megegyezően a rögzítéshez.
2. A lencse eltávolításához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki.

A száraz beállítása

A száraz belső oldalán egy bütyök található. Igazítsa a keret horonyához, majd tolja el a hossz beállításához.

A lencsecső beállítása

A lencsecső a kerethez állítócsavarral rögzül. Lazítsa meg kissé a csavart, csúsztassa a lencsecsövet vízszintesen, majd rögzítse a kívánt helyzetben.


Elemcsere

1. Állítsa a mutatót az elemfedélen „Kikapcsolva” állásba. Ezután nyomja meg és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba az „Elemrekesz nyitva” állásba.
2. Vegye ki a használt elemeket, majd helyezzen be három új LR1130 elemet. Ügyeljen a polaritás helyes irányára. Minden rekesz és fedél „A” vagy „B” betűvel van jelölve. Az „A” és „B” fedélnek a megfelelő rekeszbe kell kerülnie, majd az óramutató járásával megegyezően a „Kikapcsolva” állásba kell fordítani a lezáráshoz.

ILLUSZTRÁCIÓK

1. Fényforrás váltása
2. Húzza közelebb a LED lámpát a lencsecsőhöz
3. Igazítsa a bütyköt a keret horonyához a felszereléshez
4. Forgassa az óramutató járásával megegyezően a rögzítéshez; ellentétesen az eltávolításhoz
5. Nyomja meg és forgassa 30°-kal az óramutató járásával ellentétesen az elemrekesz kinyitásához
6. Vegye ki a három régi LR1130 elemet, és helyezzen be újakat
7. Győződjön meg arról, hogy az elemfedél a megfelelő rekeszhez tartozik

8. A lencsecső felfelé és lefelé forgatható
9. A lencsecső vízszintesen mozgatható a csavar megmozdítása után
10. Állítható orrtámasz
11. Állítható szárhossz

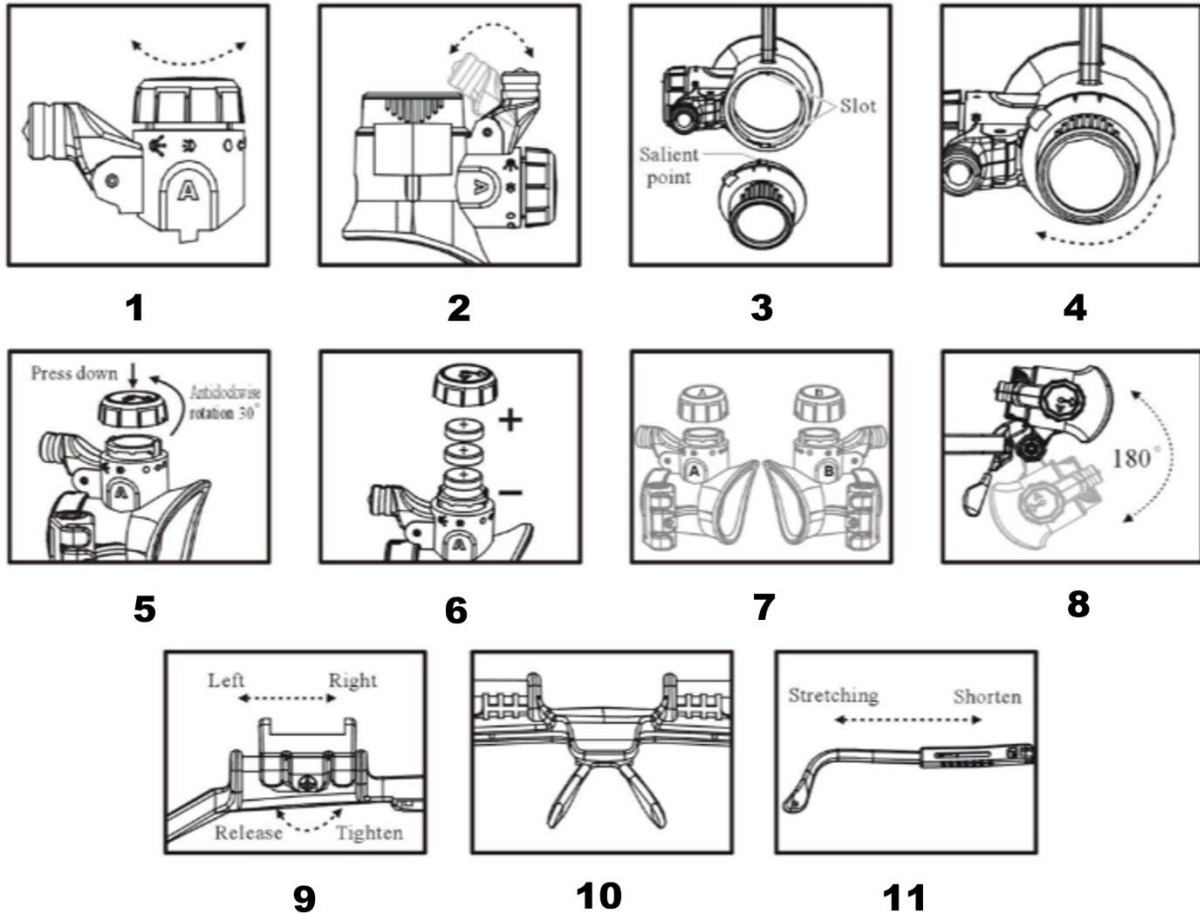

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ne tegye ki a nagyítót közvetlen napfénynek – tüzet okozhat.
2. Ne nézzen a napba a nagyítón keresztül – súlyosan károsíthatja a látását.
3. Ne tisztítsa a lencsét és a fedelet alkohollal, benzinnel vagy más kémiai oldószerekkel.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.