


# DE: GOLDICAST - BENUTZERHANDBUCH

## Übersicht der Schnittstellen

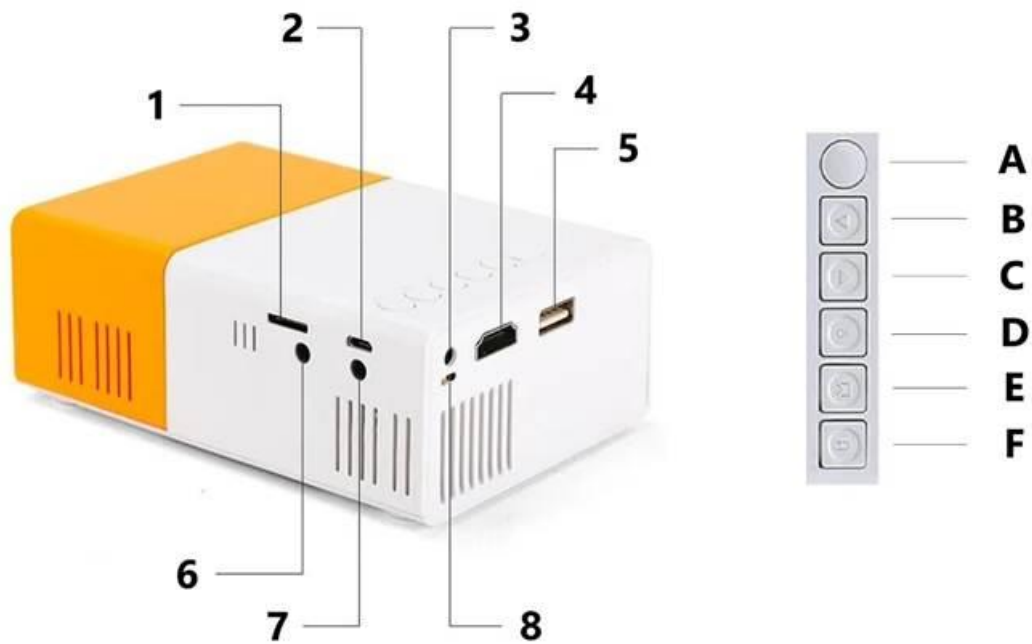


1. SD-Kartensteckplatz
2. Ladeanschluss
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS-Eingang
7. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
8. Ein/Aus-Taste

## Bedienfeld-Tasten

- A. Netzschalter
- B. Links
- C. Rechts
- D. OK
- E. Eingabe
- F. Rückgabe

## Fernbedienungen

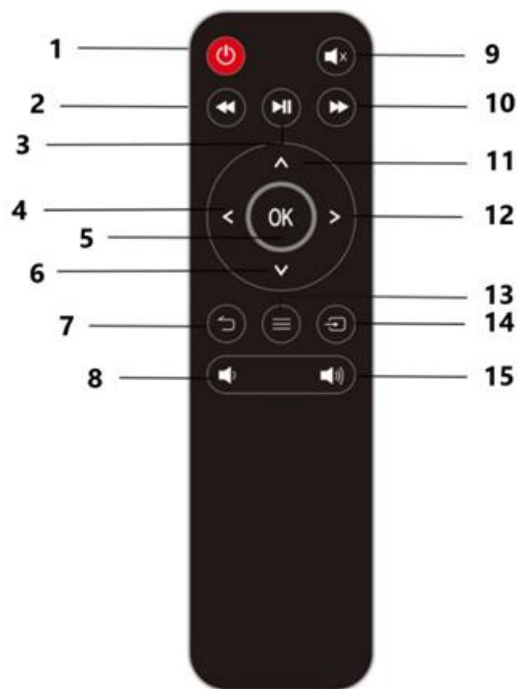

1. Strom ein/aus
2. Schneller Rücklauf
3. Wiedergabe/Pause
4. Linke Taste
5. OK/Bestätigungstaste
6. Abwärts-Taste
7. Zurück/Beenden-Taste
8. Lautstärketaste unten
9. Stummschalten
10. Schneller Vorlauf
11. Auf-Taste
12. Rechte Taste
13. Menü-Taste
14. Taste "Quelle"
15. Lauter-Taste

## Stromanschluss

### Netzadapter

1. Schließen Sie den DC 12V-2A-Netzadapter an den Netzanschluss auf der Rückseite des Projektors an und stecken Sie das andere Ende in eine Wandsteckdose. Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsleistung der Steckdose mit den Anforderungen des Adapters übereinstimmt.
2. **Micro-USB-Schnittstelle:** Alternativ kann der Projektor auch über ein Micro-USB-Kabel mit 5 V/2 A oder höher mit Strom versorgt werden. **Hinweis:** Verwenden Sie nicht gleichzeitig den DC-Netzadapter und die Micro-USB-Stromversorgung.

**Hinweis:** Wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie den Adapter sowohl von der Steckdose als auch vom Projektor ab.


### Grundlegende Funktionen

1. Schalten Sie das Gerät wie oben beschrieben ein.
2. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
3. Um den Projektor einzuschalten, drücken Sie einmal auf die Netztaste. Die LED-Anzeige leuchtet grün, und der Projektor wechselt in den zuletzt gewählten Modus.
4. Um den Projektor auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie erneut die Netztaste.

### Lautstärkeregelung

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die **Lauter-Taste**.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie auf die Taste "**Lauter**".


### Anschluss

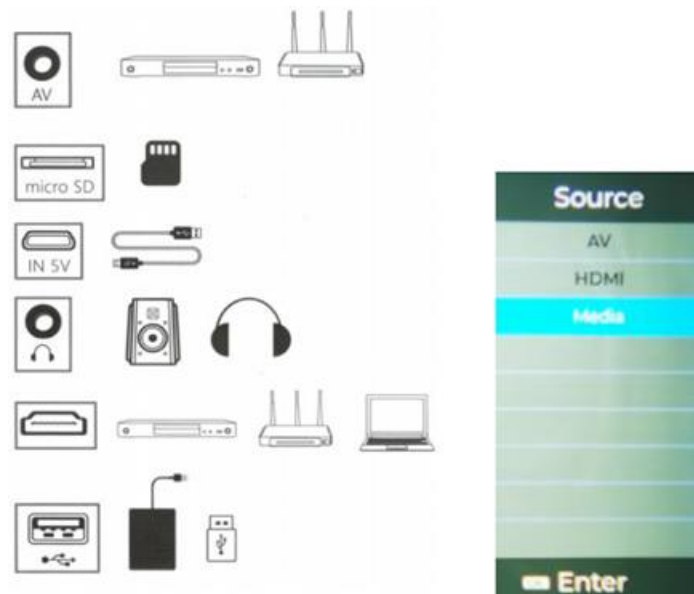

1. Drücken Sie die Taste **Quelle**, um eine Multimedia-Eingangsquelle auszuwählen.
2. **AV-Anschluss:** Verwenden Sie ein 3-in-1-AV-Kabel, um AV-Geräte anzuschließen, und wählen Sie dann "AV" als Signalquelle.
3. **USB-Anschluss:** Schließen Sie ein USB-Gerät an und wählen Sie "Media Player" als Signalquelle.
4. Für die mobile Stromversorgung können Sie ein 5V/2A Micro-USB-Kabel verwenden.
5. Verwenden Sie die Taste **Quelle**, um die Eingangsquellen auszuwählen, und die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

### Benutzeroberfläche

Nach dem Einschalten des Projektors wird für 2-5 Sekunden ein Startbildschirm angezeigt, gefolgt von der Hauptschnittstelle.

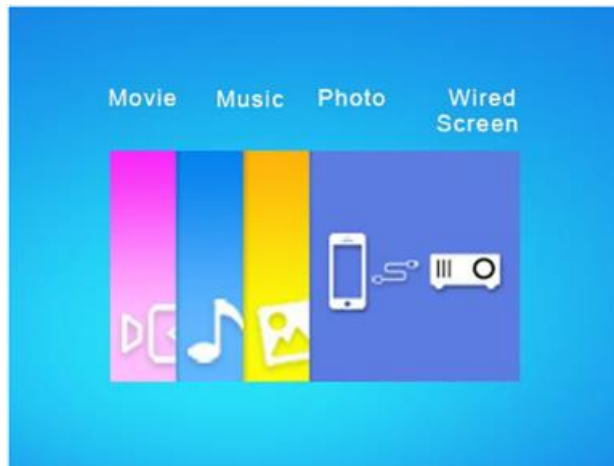

1. Wählen Sie den Inhaltstyp aus, den Sie wiedergeben möchten: "Film", "Musik", "Foto" oder "Verdrahteter Bildschirm".
2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie dann die Taste "**Wiedergabe/Pause**", um die Wiedergabe zu starten.

### **Fokuseinstellung**


Stellen Sie den Fokusring ein, um das projizierte Bild schärfer zu machen und seine Größe in Abhängigkeit vom Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche zu ändern.



### **Bildeinstellungen**

Um die Größe des projizierten Bildes zu ändern, stellen Sie den Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche ein. Wenn Sie die gewünschte Größe erreicht haben, verwenden Sie den Fokusring, um eine Feinabstimmung der Bildschärfe vorzunehmen.

- Sie können den Anzeigemodus mit den Tasten **Auf/Ab** einstellen.
- In den Anzeigeeinstellungen können Sie Helligkeit (+/-), Kontrast (+/-), Sättigung (+/-) und Schärfe (+/-) einstellen.
- Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen.

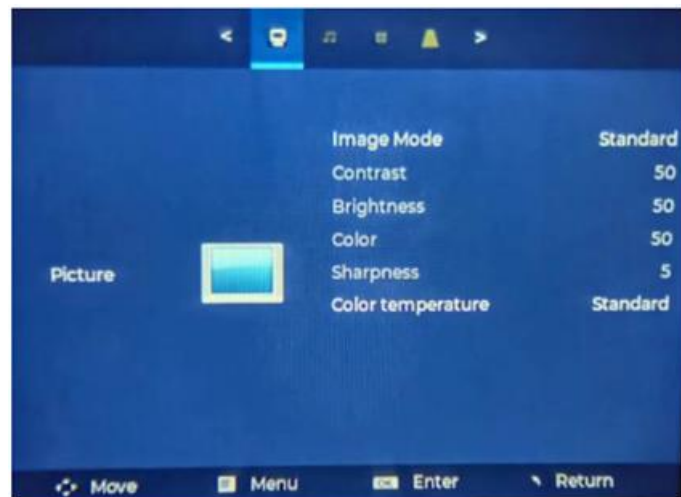

### Optionale Einstellungen

Im Menü **Optionen** können Sie:

- Die Sprache ändern.
- Einstellen der Bildschirmdrehung (z. B. Seitenwurf, Deckenmodus).
- die Software des Projektors aktualisieren.




### Audio-Einstellungen

In den **Audio-Einstellungen** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:


- Tonmodus (Standard)
- Höhen (+/-)
- Bässe (+/-)
- Balance (+/-)

Drücken Sie **OK**, um die Audioeinstellungen zu bestätigen.

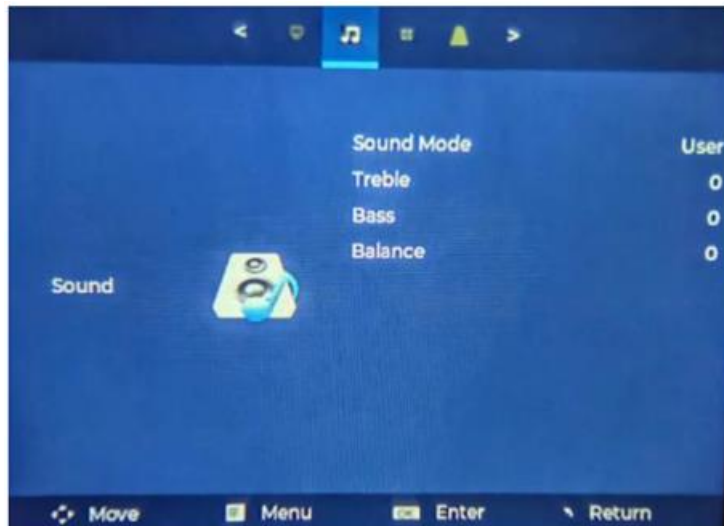

### Verdrahtete Bildschirmkopie

1. Wählen Sie **Wired Screen** auf dem Hauptbildschirm des Projektors.
2. Schließen Sie das Datenkabel Ihres Telefons an Ihr Telefon an und stecken Sie das USB-Ende in den USB-Anschluss des Projektors.
3. Wählen Sie bei der ersten Verbindung im Pop-up-Fenster Ihres Handys "Vertrauen".

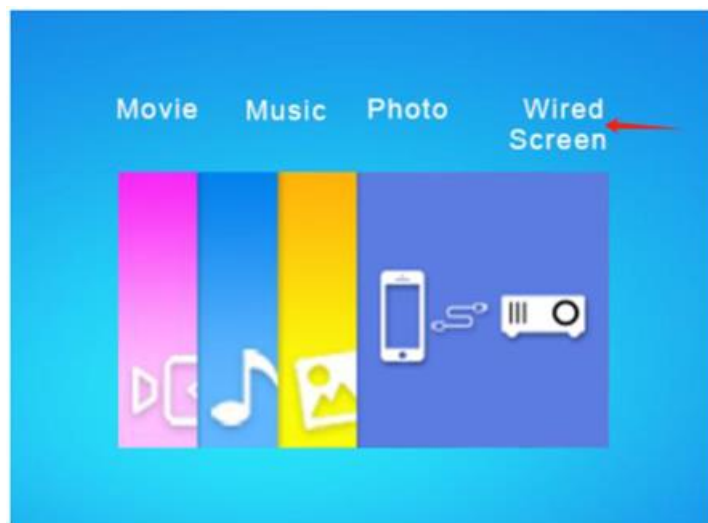

**Hinweis:** Detaillierte Anweisungen erhalten Sie, wenn Sie den Projektor einschalten und den QR-Code auf der linken Seite des Bildschirms scannen. Verwenden Sie das Original-Datenkabel Ihres Telefons, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

### ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.