


NL: GOLDICAST - GEBRUIKERSHANDLEIDING

Overzicht interface

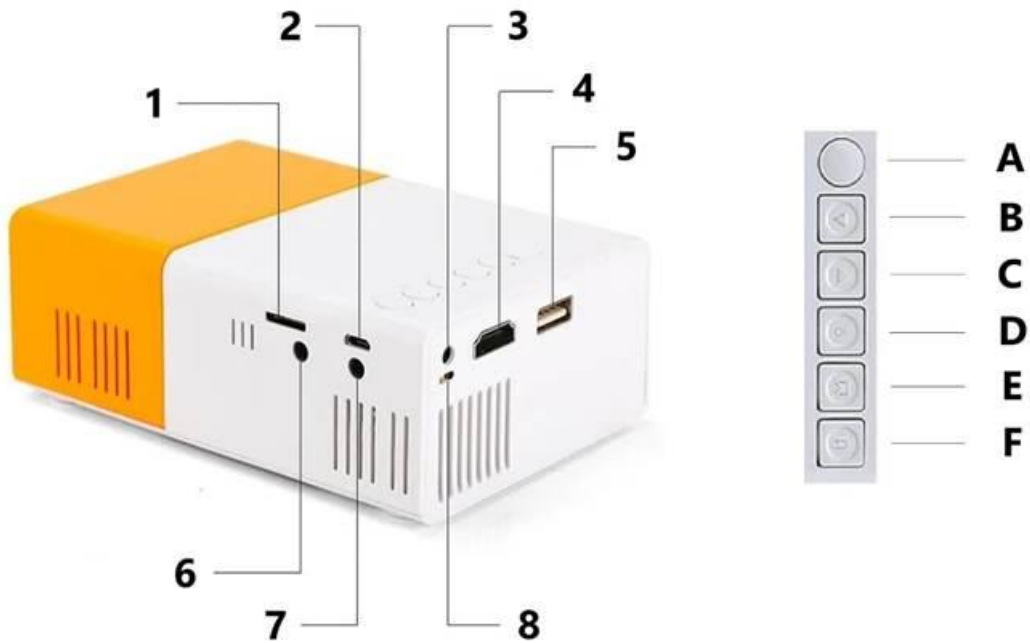


1. SD-kaartsleuf
2. Oplaadpoort
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS-ingang
7. 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting
8. Aan/uit-knop

Knoppen op bedieningspaneel

- A. Aan/uit-schakelaar
- B. Links
- C. Rechts
- D. OK
- E. Invoer
- F. Return

Afstandsbediening

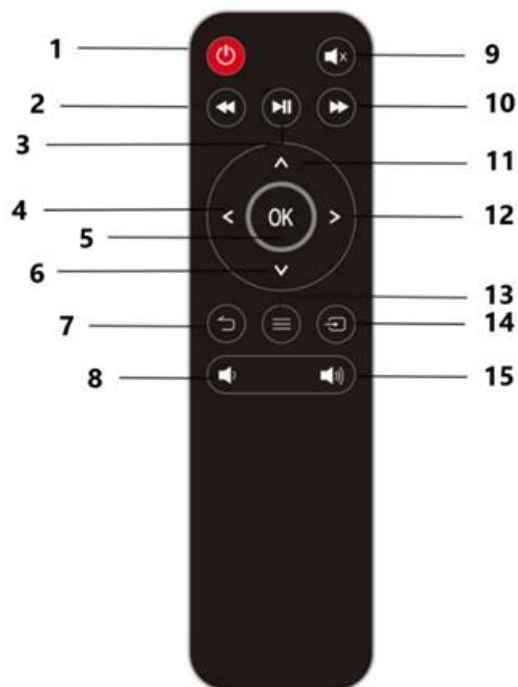


1. Aan/uit
2. Snel terugspoelen
3. Afspelen/Pauze
4. Knop Links
5. Knop OK/bevestigen
6. Knop Omlaag
7. Knop Terug/Uit
8. Knop Volume omlaag
9. Dempen
10. Snel Vooruit
11. Knop Omhoog
12. Knop Rechts
13. Menuknop
14. Bron knop
15. Knop Volume omhoog

Voeding

Voedingsadapter

1. Sluit de DC 12V-2A voedingsadapter aan op de voedingspoort aan de achterkant van de projector en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Zorg ervoor dat het uitgangsvermogen van het stopcontact overeenkomt met de vereisten van de adapter.
2. **Micro USB Interface:** Als alternatief kan de projector gevoed worden via een 5V/2A of hogere Micro USB kabel. **Opmerking:** Gebruik niet gelijktijdig de DC voedingsadapter en de Micro USB voeding.

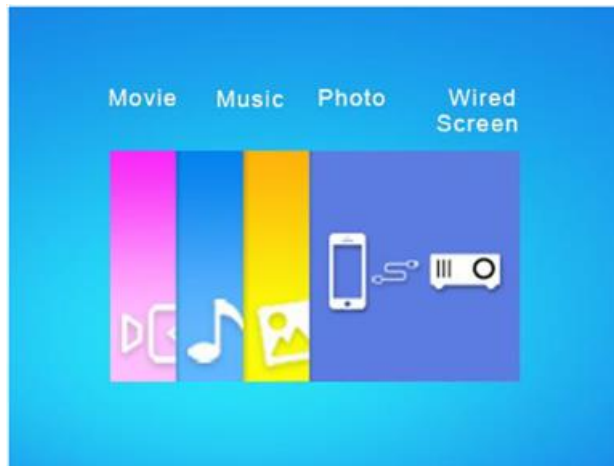

1. Selecteer het type inhoud dat u wilt afspelen: "Film", "Muziek", "Foto" of "Bedraad scherm".
2. Druk op **OK** om je keuze te bevestigen.
3. Kies het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop **Afspelen/Pauzeren** om het afspelen te starten.

Scherpstelling


Pas de scherpstelling aan om het geprojecteerde beeld scherper te maken en de grootte aan te passen op basis van de afstand tussen de projector en het projectieoppervlak.



Beeldinstellingen

Pas de afstand tussen de projector en het scherm aan om de grootte van het geprojecteerde beeld te wijzigen. Nadat u het gewenste formaat hebt bereikt, gebruikt u de scherpstelling om de helderheid van het beeld te verfijnen.

- U kunt de weergavemodus instellen met de knoppen **Omhoog/Omlaag**.
- Pas in de weergave-instellingen de helderheid (+/-), het contrast (+/-), de verzadiging (+/-) en de scherpste (+/-) aan.
- Druk op **OK** om de aanpassingen te bevestigen.

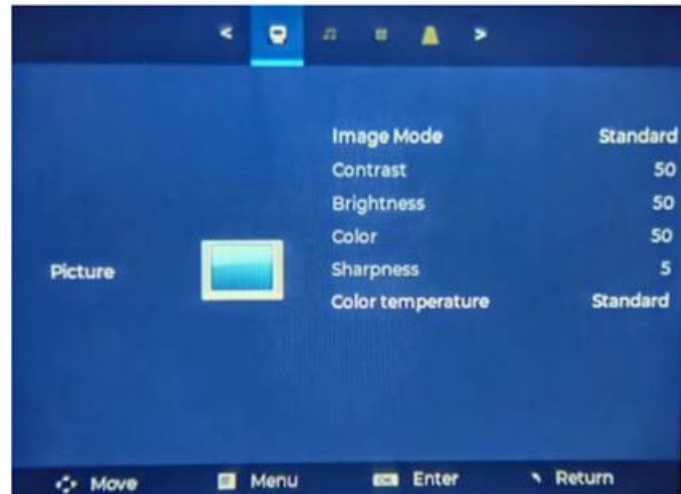

Optie-instellingen

In het menu **Opties** kunt u:

- De taal wijzigen.
- De schermrotatie aanpassen (bijv. zijwaartse beweging, plafondmodus).
- De projectorsoftware bijwerken.




Audio-instellingen

In de **Audio-instellingen** kunt u het volgende aanpassen:


- Geluidsmodus (Standaard)
- Hoge tonen (+/-)
- Bas (+/-)
- Balans (+/-)

Druk op **OK** om de audio-instellingen te bevestigen.

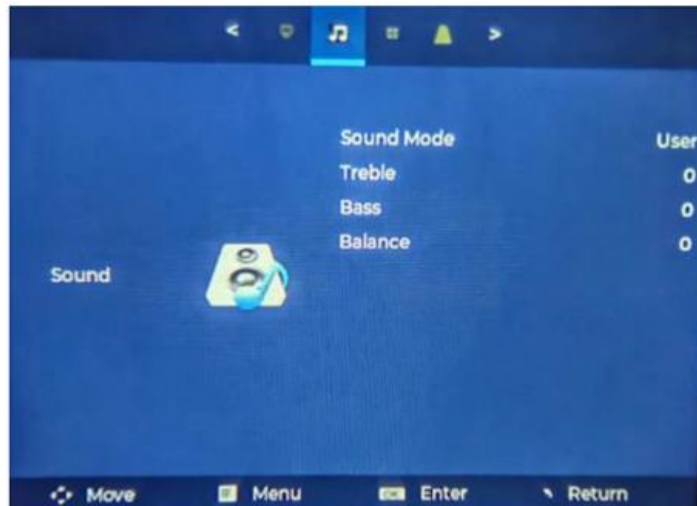

Bedraad scherm dupliceren

1. Selecteer **Bedraad scherm** op het hoofdscherm van de projector.
2. Sluit de datakabel van uw telefoon aan op uw telefoon en steek het USB-uiteinde in de USB-poort van de projector.
3. Selecteer bij de eerste verbinding "Trust" (Vertrouwen) in het pop-up venster op uw telefoon.

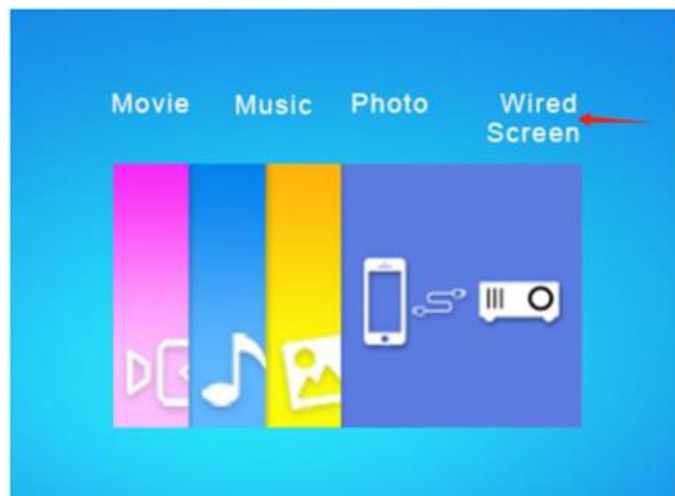

Opmerking: Voor gedetailleerde instructies schakelt u de projector in en scant u de QR-code aan de linkerkant van het scherm. Gebruik de originele datakabel van uw telefoon om een goede werking te garanderen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.