


## EE: GOLDICAST - KASUTUSJUHE

### Ülevaade kasutajaliidesest

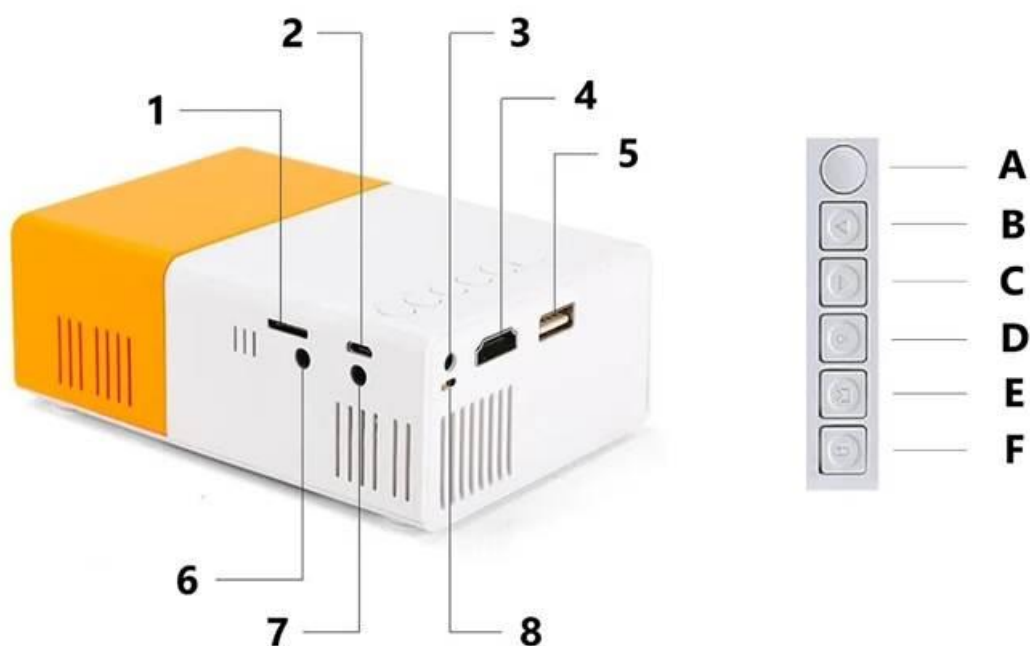


1. SD-kaardi pesa
2. Laadimisport
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS sisend
7. 3,5 mm kõrvaklappide pesa
8. Sisse/välja nupp

### Juhtpaneeli nupud

- A. Toitelülit
- B. Vasakpoolne
- C. Paremal
- D. OK
- E. Sisend
- F. Return

## Kaugjuhtimispuldid

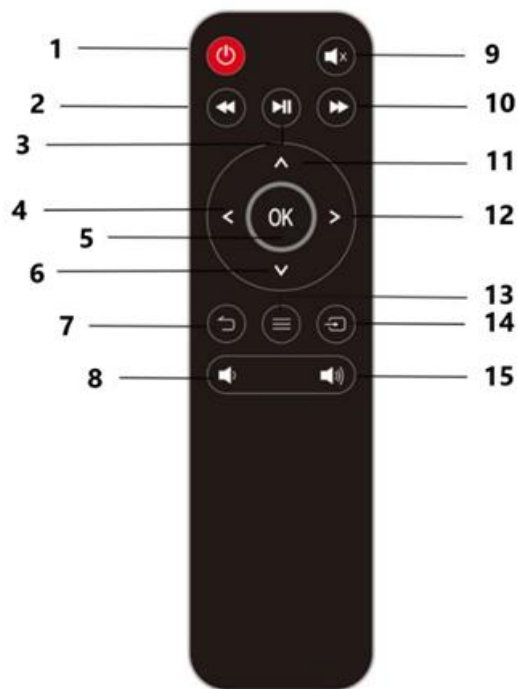

1. Toide ON/OFF
2. Kiire tagasikäik
3. Taasesitus/pause
4. Vasakpoolne nupp
5. OK/Kinnitusnupp
6. Allapoole nupp
7. Tagasi/väljapääsemise nupp
8. Helitugevuse vähendamise nupp
9. Mute
10. Kiire edasi
11. Üles nupp
12. Nupp paremale
13. Menüü nupp
14. Allikate nupp
15. Helitugevuse tõstmise nupp

## Toiteallikas

### Toiteadapter

1. Ühendage DC 12V-2A toiteadapter projektori tagaküljel asuvasse toitepessa ja ühendage teine ots seinapistikupessa. Veenduge, et pistikupesa väljundvõimsus vastab adapteri nõuetele.
2. **Mikro-USB-liides:** Alternatiivselt saab projektorit varustada 5V/2A või kõrgema Micro USB-kaabli kaudu. **Märkus:** Ärge kasutage samaaegselt nii alalisvooluadapterit kui ka Micro USB-toite.

**Märkus:** Kui projektorit ei kasutata pikema aja jooksul, ühendage adapter lahti nii pistikupesast kui ka projektorist.


## Põhifunktsioonid

1. Toitke seadet ülalkirjeldatud viisil.
2. Seade läheb ooterežiimi.
3. Projektori sisselülitamiseks vajutage üks kord toitenuppu. LED-tuli muutub roheliseks ja projektor jätkab viimati valitud režiimi.
4. Projektori väljalülitamiseks ja ooterežiimi sisenemiseks vajutage uuesti toitenuppu.

## Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks vajutage **helitugevuse suurendamise** nuppu.
- Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu **Volume Down**.


## Ühendus

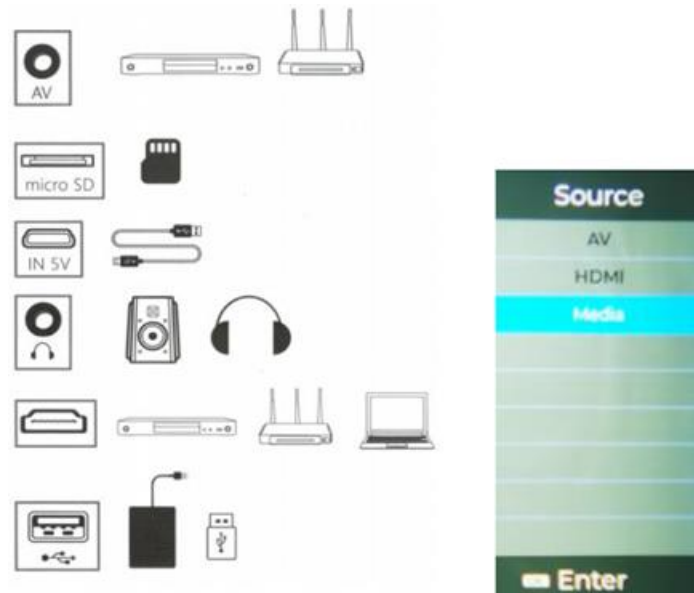

1. Vajutage nuppu **Source (Allikas)**, et valida multimeedia sisendallikas.
2. **AV-ühendus:** Kasutage AV-seadmete ühendamiseks 3-in-1 AV-kaablit, seejärel valige signaali allikaks "AV".
3. **USB-ühendus:** Ühendage USB-seade ja valige signaali allikaks "Media Player".
4. Mobiilse toite saamiseks võite kasutada 5V/2A Micro USB-kaablit.
5. Kasutage nuppu **Source (Allikas)** sisendallikate valimiseks ja nuppu **OK** valiku kinnitamiseks.

## Kasutajaliides

Pärast projektori sisselülitamist ilmub 2-5 sekundiks käivitamiskraan, millele järgneb põhiliides.

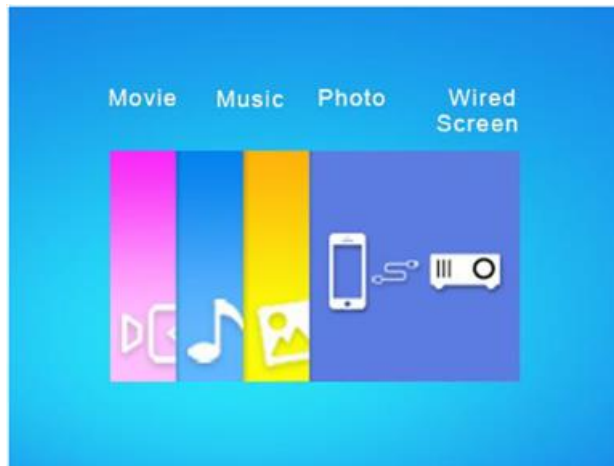

1. Valige sisu tüüp, mida soovite esitada: "Film", "Muusika", "Foto" või "Juhtmega ekraan".
2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**.
3. Valige fail, mida soovite esitada, seejärel vajutage taasesituse alustamiseks nuppu **Play/Pause**.

### Fookuse reguleerimine


Reguleerige fookusringi, et projitseeritavat pilti teravustada ja selle suurst muuta vastavalt projektori ja projektsioonipinna vahelisele kaugusele.



### Pildi seaded

Projitseeritava pildi suuruse muutmiseks reguleerige projektori ja ekraani vahelist kaugust. Pärast soovitud suuruse saavutamist kasutage fookusrõngast pildi selguse peenhäälestamiseks.

- Kuvarežiimi saate määrata nuppude **Up/Down** abil.
- Ekraaniseadetes reguleerige heledust (+/-), kontrastsust (+/-), küllastust (+/-) ja teravust (+/-).
- Vajutage **OK**, et kinnitada kõik seadistused.

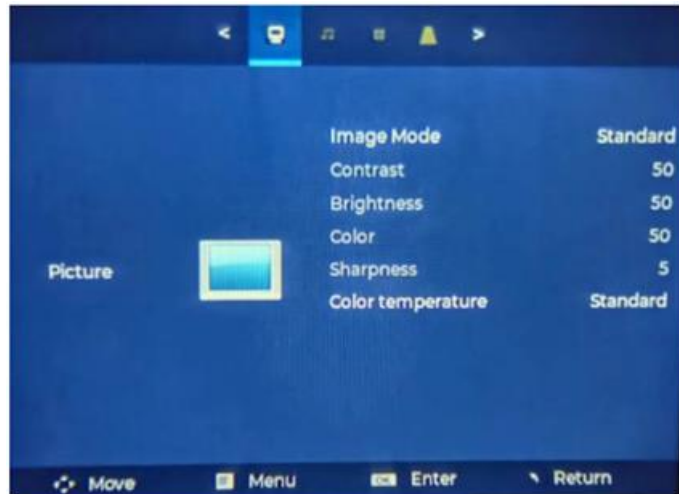

## Valiku seaded

Valikute menüüs saate:

- Keelt muuta.
- Reguleerida ekraani pööramist (nt külgvalgus, lae režiim).
- Uuendada projektori tarkvara.




## Helisätted

Helisätetes saate reguleerida järgmist:


- Helirežiim (Standard)
- Kõrgus (+/-)
- Bass (+/-)
- Tasakaal (+/-)

Vajutage heli seadete kinnitamiseks **OK**.

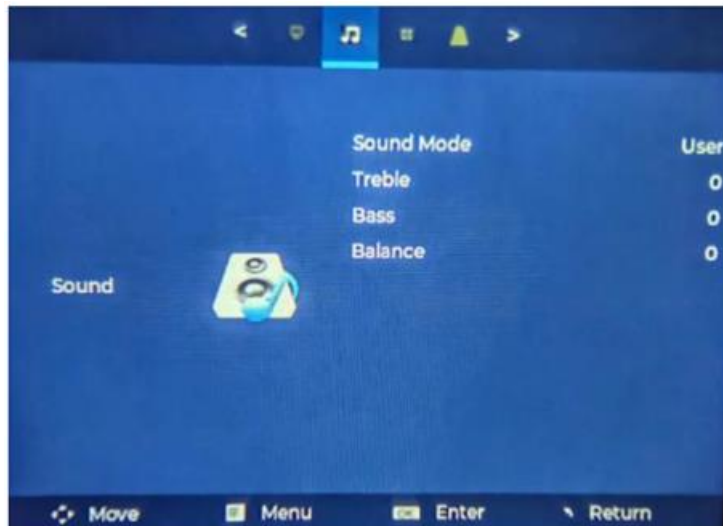

### Juhtmega ekraani dubleerimine

1. Valige projektori põhiekraanil **Wired Screen (Juhtmega ekraan)**.
2. Ühendage telefoni andmesidekaabel telefoniga ja ühendage selle USB-poolne ots projektori USB-porti.
3. Esimesel ühendamisel valige telefoni hüpikaknas "Trust".

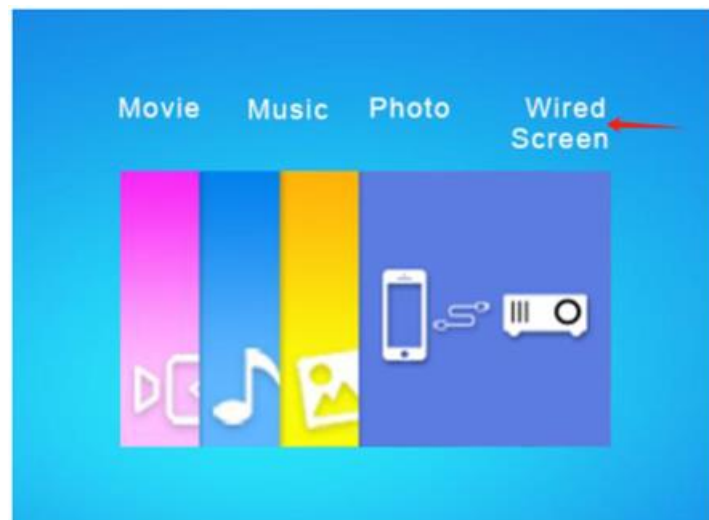

**Märkus:** Üksikasjalike juhiste saamiseks lülitage projektor sisse ja skaneerige ekraani vasakul küljel olev QR-kood. Kasutage oma telefoni originaalandmekaablit, et tagada nõuetekohane toimimine.

### JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktivide nõuetele.