


RO: GOLDICAST - MANUAL DE UTILIZARE

Prezentare generală a interfeței

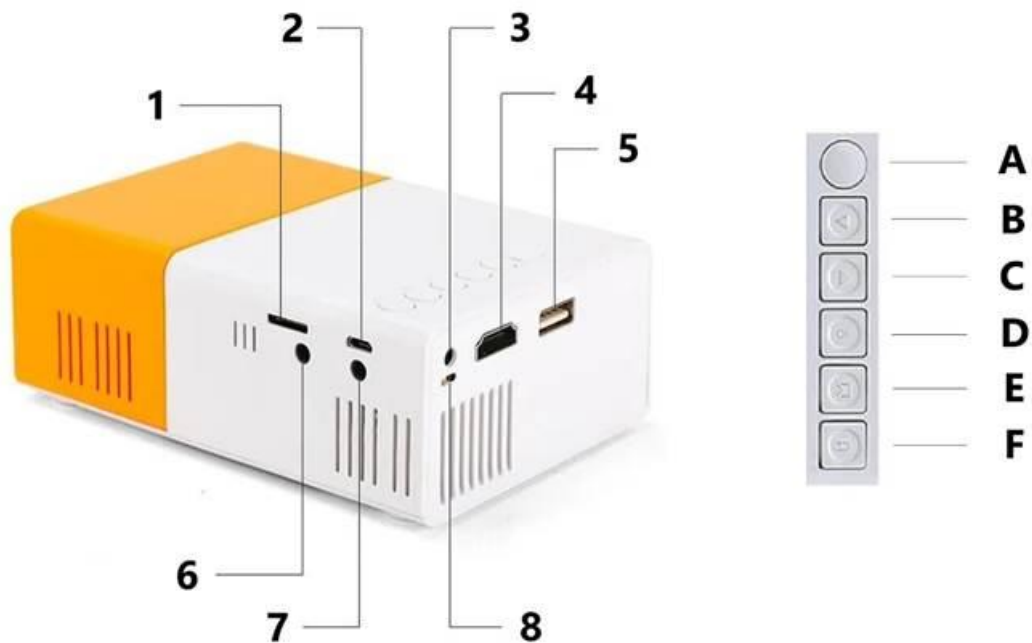


1. Slot pentru card SD
2. Port de încărcare
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Intrare CVBS
7. Jack pentru căști de 3,5 mm
8. Buton pornire/oprire

Butoanele panoului de control

- A. Comutator de alimentare
- B. Stânga
- C. Dreapta
- D. OK
- E. Intrare
- F. Revenire

Comenzi la distanță

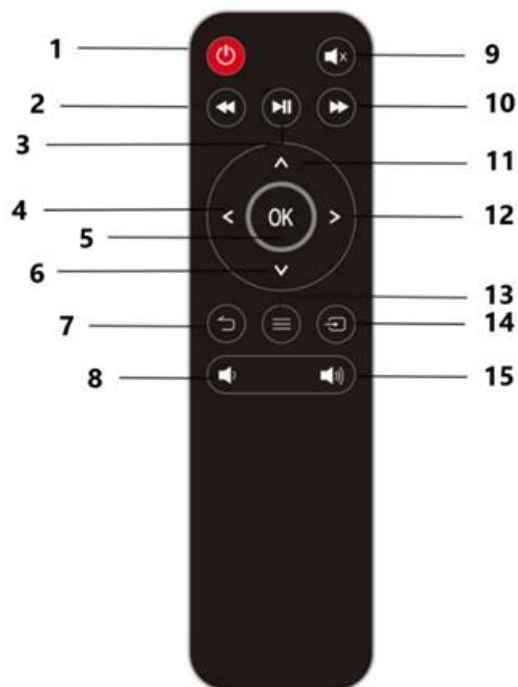

1. Putere ON/OFF
2. Înapoi rapid
3. Redare/Pauză
4. Buton stânga
5. Butonul OK/Confirmare
6. Buton jos
7. Butonul Back/Exit
8. Butonul Volum jos
9. Mute
10. Înainte rapid
11. Buton sus
12. Buton dreapta
13. Butonul Meniu
14. Buton sursă
15. Buton de creștere a volumului

Sursă de alimentare

Adaptor de alimentare

1. Conectați adaptorul de alimentare DC 12V-2A la portul de alimentare de pe partea din spate a proiectoarei și conectați celălalt capăt la o priză de perete. Asigurați-vă că puterea de ieșire a prizei corespunde cerințelor adaptorului.
2. **Interfață Micro USB:** Alternativ, proiectorul poate fi alimentat prin intermediul unui cablu Micro USB de 5V/2A sau mai mare. **Notă:** Nu utilizați simultan adaptorul de alimentare DC și alimentarea Micro USB.

Notă: Dacă proiectorul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită, deconectați adaptorul atât de la priza de perete, cât și de la proiector.


Funcții de bază

1. Alimentați unitatea așa cum este descris mai sus.
2. Unitatea va intra în modul de așteptare.
3. Pentru a porni proiectorul, apăsați o dată butonul de pornire. Lumina LED va deveni verde, iar proiectorul va relua ultimul mod selectat.
4. Pentru a opri proiectorul și a intra în modul standby, apăsați din nou butonul de alimentare.

Controlul volumului

- Pentru a mări volumul, apăsați butonul **Volum sus**.
- Pentru a reduce volumul, apăsați butonul **Volum jos**.


Conectare

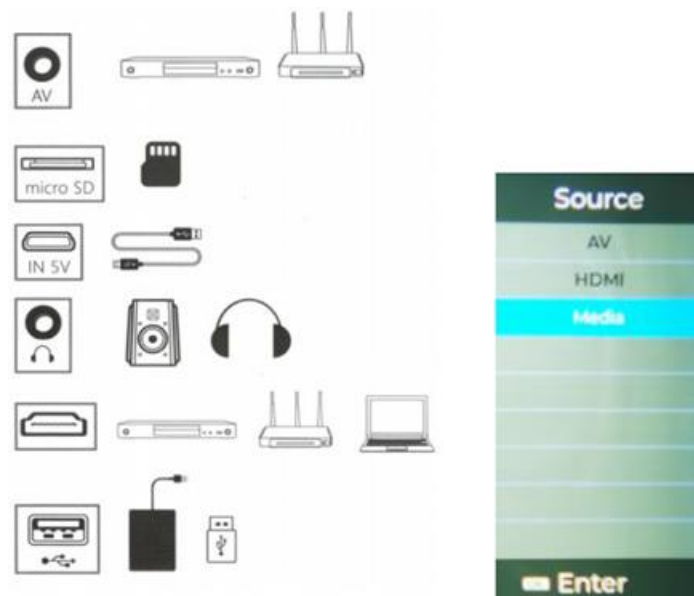

1. Apăsați butonul **Sursă** pentru a alege o sursă de intrare multimedia.
2. **Conexiune AV:** Utilizați un cablu AV 3 în 1 pentru a conecta dispozitive AV, apoi selectați "AV" ca sursă de semnal.
3. **Conexiune USB:** Conectați un dispozitiv USB și selectați "Media Player" ca sursă de semnal.
4. Pentru alimentarea mobilă, puteți utiliza un cablu Micro USB de 5V/2A.
5. Utilizați butonul **Sursă** pentru a selecta sursele de intrare și butonul **OK** pentru a confirma selecția.

Interfața cu utilizatorul

După pornirea proiectorului, va apărea un ecran de pornire timp de 2-5 secunde, urmat de interfața principală.

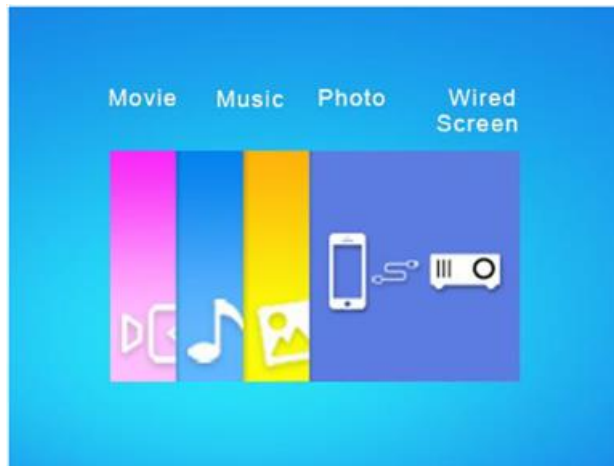

1. Selectați tipul de conținut pe care doriți să îl redați: "Film", "Muzică", "Fotografie" sau "Ecran cablat".
2. Apăsați butonul **OK** pentru a vă confirma alegerea.
3. Alegeți fișierul pe care doriți să îl redați, apoi apăsați butonul **Play/Pause** pentru a începe redarea.

Reglarea focalizării


Reglați inelul de focalizare pentru a ascuți imaginea proiectată și pentru a modifica dimensiunea acesteia în funcție de distanța dintre proiector și suprafața de proiecție.



Setări imagine

Pentru a modifica dimensiunea imaginii proiectate, reglați distanța dintre proiector și ecran. După obținerea dimensiunii dorite, utilizați inelul de focalizare pentru a regla claritatea imaginii.

- Puteți seta modul de afișare utilizând butoanele **sus/jos**.
- În setările afișajului, reglați luminozitatea (+/-), contrastul (+/-), saturația (+/-) și claritatea (+/-).
- Apăsați **OK** pentru a confirma orice ajustări.

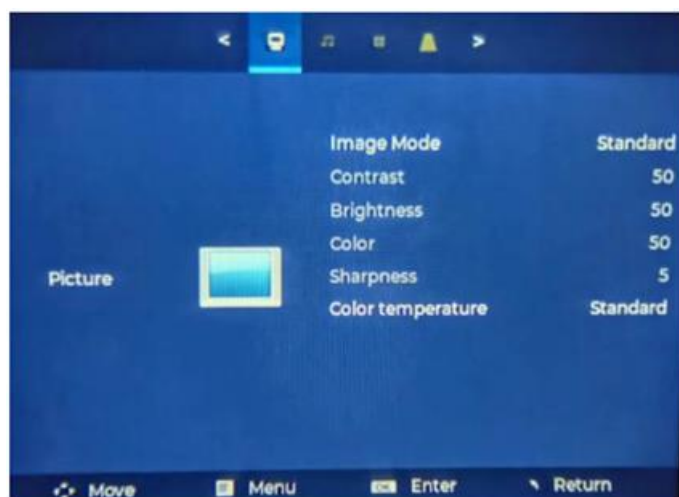

Setări opțiuni

În meniul **Opțiuni**, puteți:

- Schimbați limba.
- Reglați rotația ecranului (de exemplu, aruncarea laterală, modul tavan).
- Actualizați software-ul proiectorului.




Setări audio

În Setările **audio**, reglați următoarele:


- Modul de sunet (Standard)
- Treble (+/-)
- Bas (+/-)
- Balanță (+/-)

Apăsați **OK** pentru a confirma setările audio.

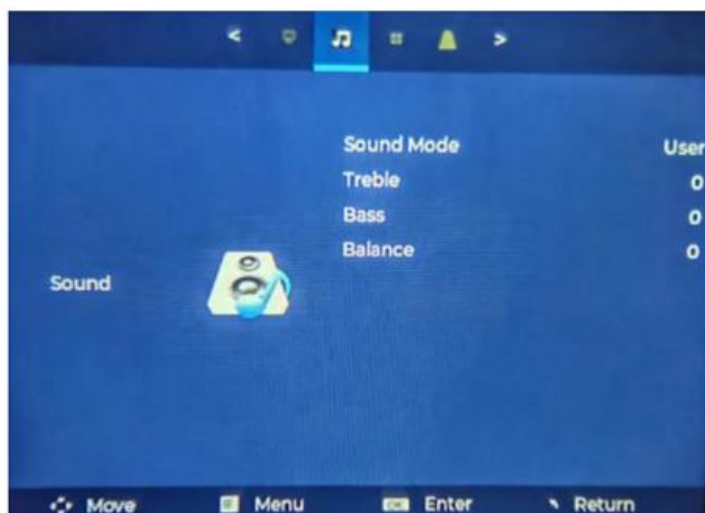

Duplicarea ecranului prin cablu

1. Selectați **Wired Screen** pe ecranul principal al proiecteurului.
2. Conectați cablul de date al telefonului dvs. la telefon și conectați capătul USB în portul USB al proiecteurului.
3. La prima conexiune, selectați "Încredere" în fereastra pop-up de pe telefon.

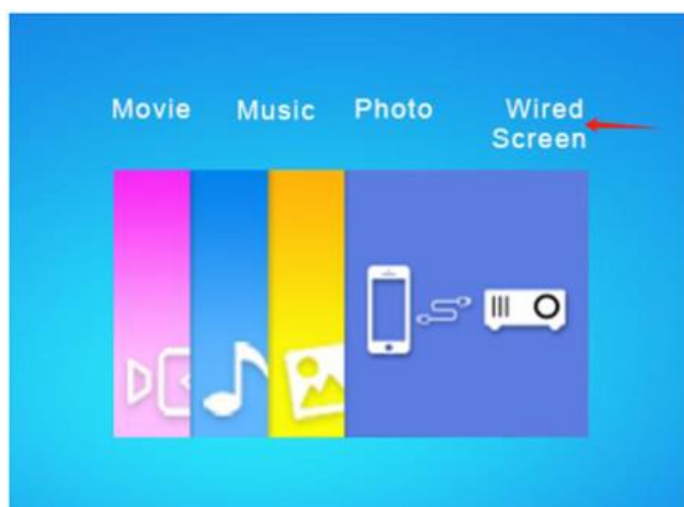

Notă: Pentru instrucțiuni detaliate, porniți proiectorul și scanați codul QR din partea stângă a ecranului. Utilizați cablul de date original al telefonului dvs. pentru a asigura o funcționalitate corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.