


## CZ: GOLDICAST - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### Přehled rozhraní

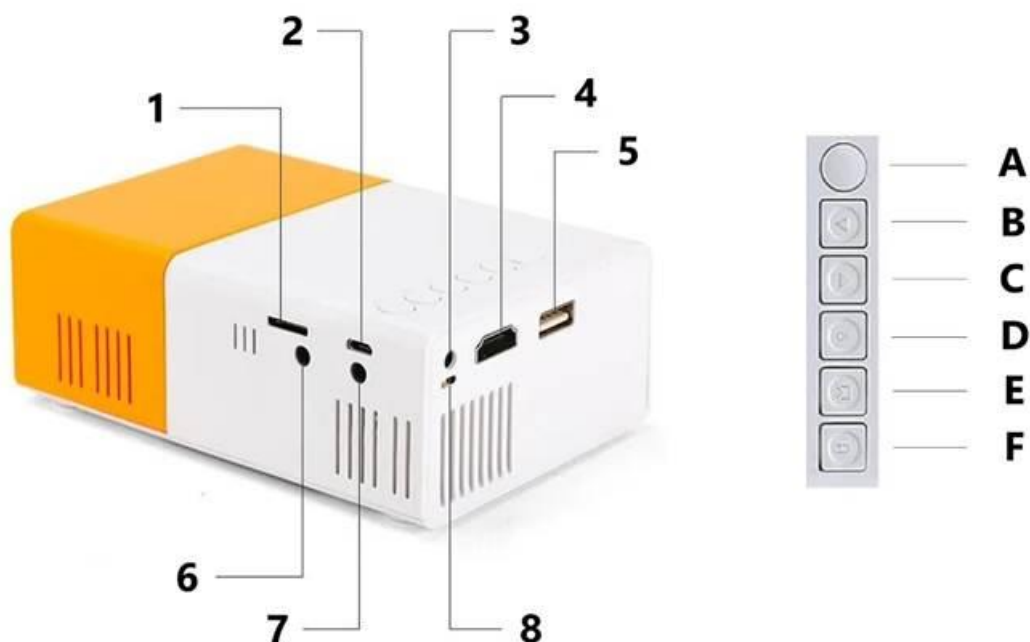


1. Slot pro kartu SD
2. Nabíjecí port
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Vstup CVBS
7. 3,5mm konektor pro sluchátka
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí

### Tlačítka na ovládacím panelu

- **A.** Vypínač napájení
- **B.** Levý
- **C.** Pravý
- **D.** OK
- **E.** Vstup
- **F.** Návrat

## Dálkové ovládání

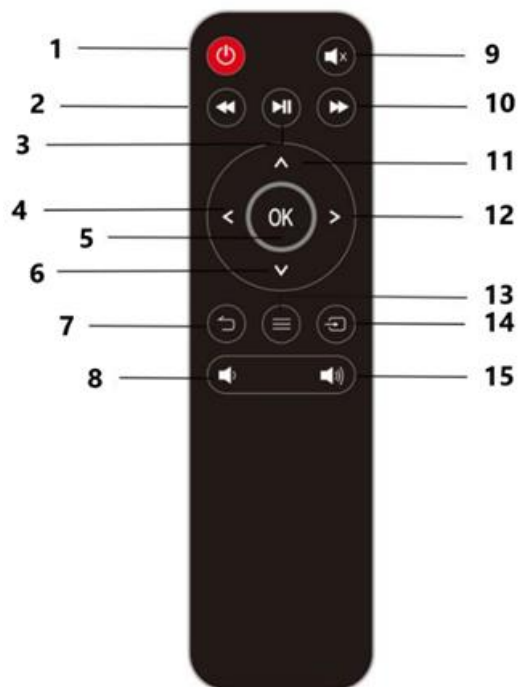

1. Zapnutí/vypnutí napájení
2. Rychlý zpětný chod
3. Přehrávání/pauza
4. Levé tlačítko
5. Tlačítko OK/potvrzení
6. Tlačítko dolů
7. Tlačítko zpět/ukončení
8. Tlačítko snížení hlasitosti
9. Ztlumení zvuku
10. Rychlý posun vpřed
11. Tlačítko nahoru
12. Pravé tlačítko
13. Tlačítko nabídky
14. Tlačítko zdroje
15. Tlačítko zvýšení hlasitosti

## Napájení

### Napájecí adaptér

1. Připojte napájecí adaptér DC 12V-2A k napájecímu portu na zadní straně projektoru a druhý konec zapojte do zásuvky. Ujistěte se, že výkon zásuvky odpovídá požadavkům adaptéru.
2. **Rozhraní Micro USB:** Případně lze projektor napájet pomocí kabelu Micro USB 5V/2A nebo vyššího. **Poznámka:** Nepoužívejte současně stejnosměrný napájecí adaptér a napájení Micro USB.

**Poznámka:** Pokud projektor nebudete delší dobu používat, odpojte adaptér ze zásuvky i z projektoru.


## Základní funkce

1. Napájejte přístroj podle výše uvedeného popisu.
2. Přístroj přejde do pohotovostního režimu.
3. Chcete-li projektor zapnout, stiskněte jednu tlačítko napájení. Kontrolka LED se rozsvítí zeleně a projektor se vrátí do posledního zvoleného režimu.
4. Chcete-li projektor vypnout a přejít do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko napájení znovu.

## Ovládání hlasitosti

- Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko **zvýšení hlasitosti**.
- Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko **Snížení hlasitosti**.


## Připojení

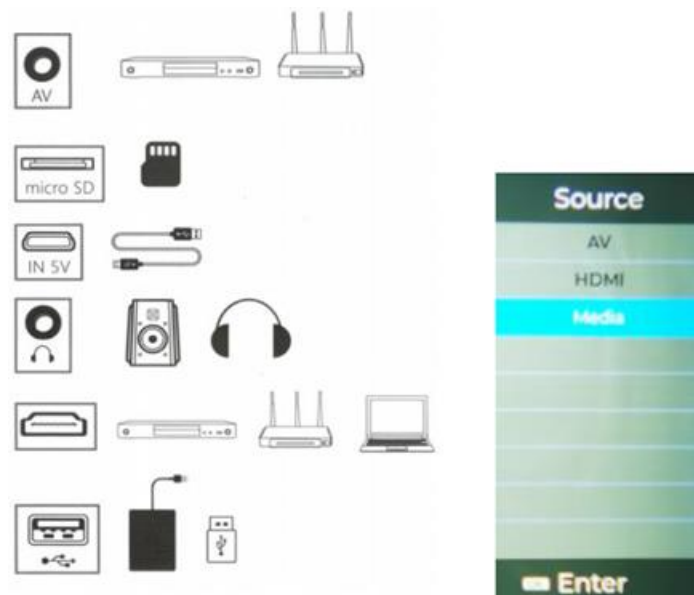

1. Stisknutím tlačítka **Source (Zdroj)** vyberte vstupní multimediální zdroj.
2. **Připojení AV:** Pro připojení AV zařízení použijte kabel AV 3 v 1 a jako zdroj signálu vyberte "AV".
3. **Připojení USB:** Připojte zařízení USB a jako zdroj signálu vyberte "Media Player".
4. Pro mobilní napájení můžete použít kabel Micro USB 5V/2A.
5. Tlačítkem **Source** vyberte vstupní zdroje a tlačítkem **OK** potvrďte výběr.

## Uživatelské rozhraní

Po zapnutí projektoru se na 2-5 sekund zobrazí úvodní obrazovka a poté hlavní rozhraní.

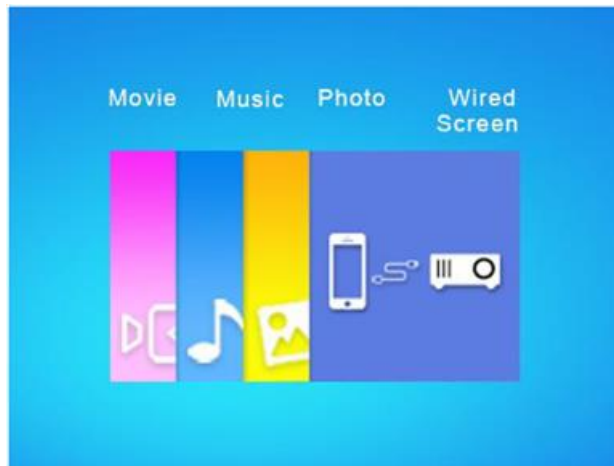

1. Vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat: "Film", "Hudba", "Fotografie" nebo "Drátové plátno".
2. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
3. Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stisknutím tlačítka **Přehrát/Pozastavit** spusťte přehrávání.

### Nastavení zaostření


Nastavením zaostřovacího kroužku zaostříte promítaný obraz a upravíte jeho velikost v závislosti na vzdálenosti mezi projektorem a promítací plochou.



### Nastavení obrazu

Chcete-li změnit velikost promítaného obrazu, upravte vzdálenost mezi projektorem a projekční plochou. Po dosažení požadované velikosti doladte ostřicím kroužkem ostrost obrazu.


- Režim zobrazení můžete nastavit pomocí tlačítek **nahoru/dolů**.
- V nastavení zobrazení upravte jas (+/-), kontrast (+/-), sytost (+/-) a ostrost (+/-).
- Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte všechna nastavení.

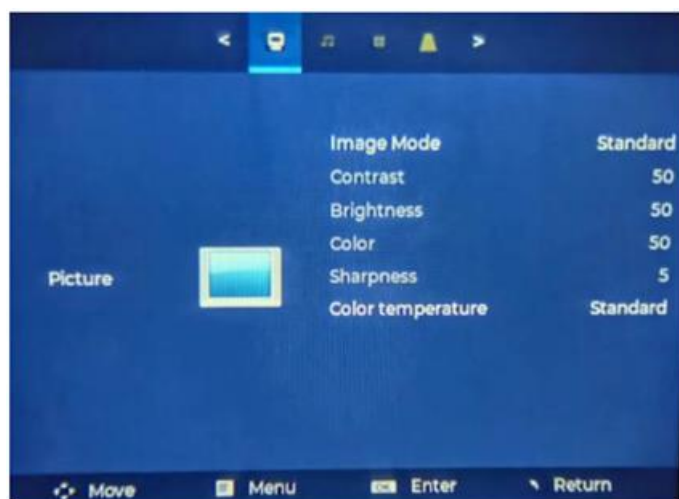

## Nastavení možností

V nabídce **Možnosti** můžete:

- Změnit jazyk.
- Nastavit natočení obrazovky (např. boční vrh, stropní režim).
- Aktualizovat software projektoru.

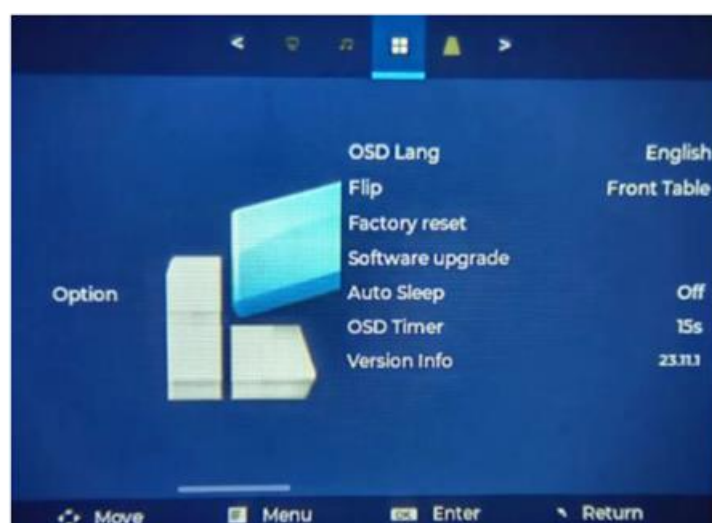

## Nastavení zvuku

V nabídce Nastavení **zvuku** můžete upravit následující položky:


- Režim zvuku (Standardní)
- Výšky (+/-)
- Basy (+/-)
- Vyvážení (+/-)

Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení zvuku.



### Kabelová duplikace obrazovky

1. Na hlavní obrazovce projektoru vyberte možnost **Wired Screen**.
2. Připojte datový kabel telefonu k telefonu a zapojte konec USB do portu USB projektoru.
3. Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně telefonu možnost "Trust".

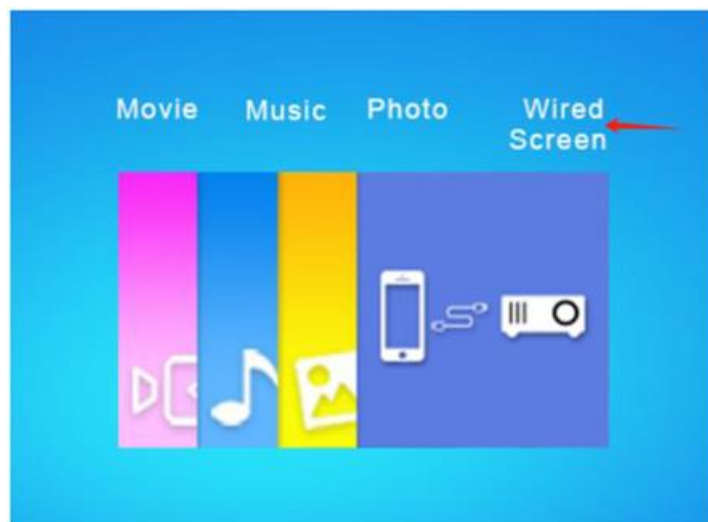

**Poznámka:** Podrobné pokyny získáte po zapnutí projektoru a naskenování QR kódu na levé straně obrazovky. Pro zajištění správné funkčnosti použijte originální datový kabel telefonu.

### NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.