


SK: GOLDICAST - NÁVOD NA POUŽITIE

Prehľad rozhrania

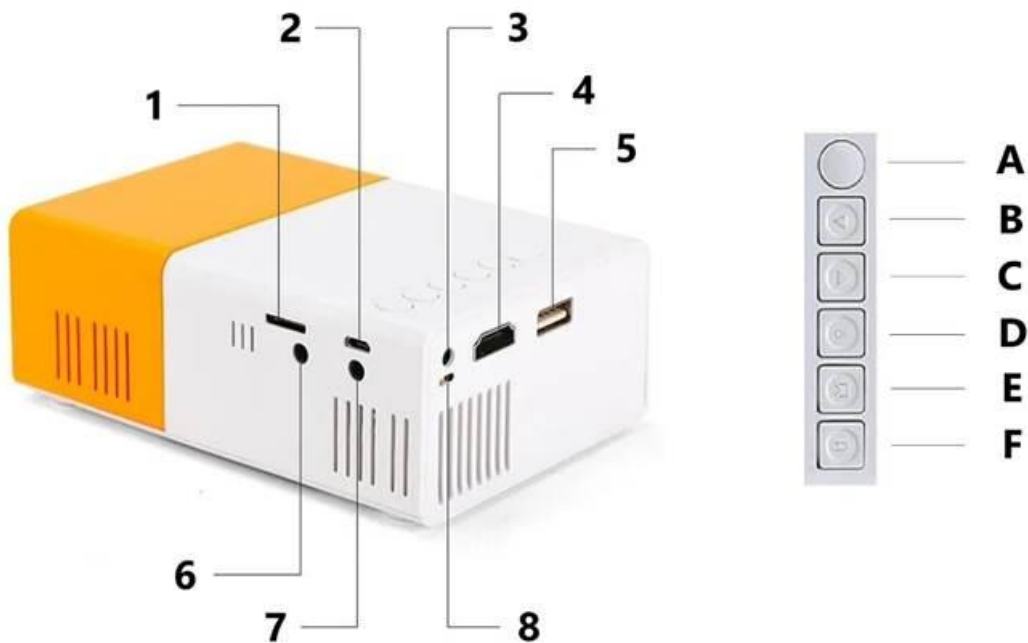


1. Slot na kartu SD
2. Nabíjací port
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Vstup CVBS
7. 3,5 mm konektor pre slúchadlá
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Tlačidlá ovládacieho panela

- A. Vypínač napájania
- B. Ľavý
- C. Pravý
- D. OK
- E. Vstup
- F. Návrat

Diaľkové ovládanie

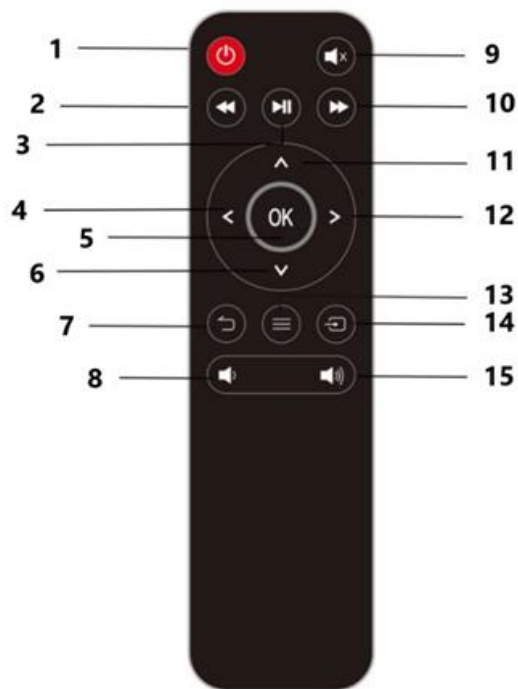

1. Zapnutie/vypnutie napájania
2. Rýchly spätný chod
3. Prehrávanie/Pauza
4. Ľavé tlačidlo
5. Tlačidlo OK/potvrdenie
6. Tlačidlo nadol
7. Tlačidlo Späť/Ukončiť
8. Tlačidlo zníženia hlasitosti
9. Vypnutie zvuku
10. Rýchly posun vpred
11. Tlačidlo nahor
12. Pravé tlačidlo
13. Tlačidlo ponuky
14. Tlačidlo zdroja
15. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti

Napájanie

Napájací adaptér

1. Napájací adaptér DC 12V-2A pripojte k napájacímu portu na zadnej strane projektoru a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že výkon zásuvky zodpovedá požiadavkám adaptéra.
2. **Rozhranie Micro USB:** Prípadne je možné projektor napájať prostredníctvom kábla Micro USB 5V/2A alebo vyššieho. **Poznámka:** Nepoužívajte súčasne DC napájací adaptér a napájanie Micro USB.

Poznámka: Ak sa projektor nebude dlhší čas používať, odpojte adaptér zo zásuvky aj z projektoru.


Základné funkcie

1. Napájajte zariadenie podľa vyššie uvedeného popisu.
2. Jednotka prejde do pohotovostného režimu.
3. Ak chcete projektor zapnúť, stlačte raz tlačidlo napájania. Kontrolka LED sa rozsvieti na zeleno a projektor sa vráti do naposledy zvoleného režimu.
4. Ak chcete projektor vypnúť a prejsť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo napájania ešte raz.

Ovládanie hlasitosti

- Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti**.
- Ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte tlačidlo **zníženia hlasitosti**.


Pripojenie

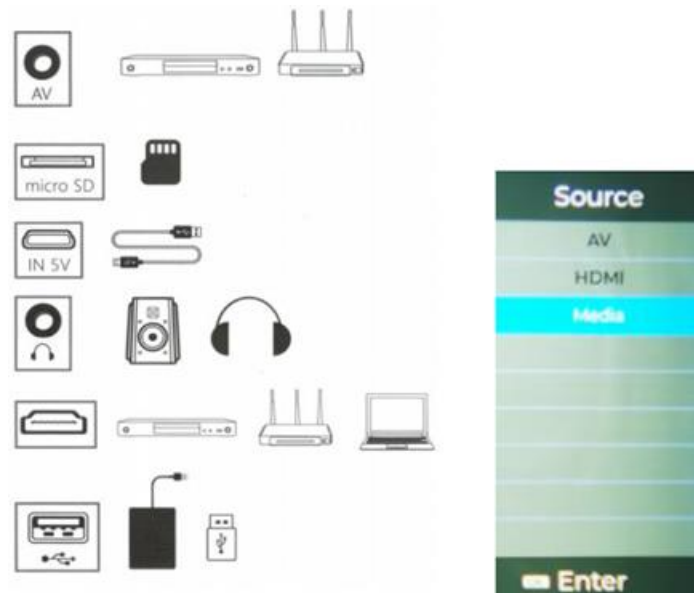

1. Stlačením tlačidla **Source (Zdroj)** vyberte zdroj multimedialneho vstupu.
2. **Pripojenie AV:** Na pripojenie AV zariadení použite AV kábel 3 v 1 a ako zdroj signálu vyberte "AV".
3. **Pripojenie USB:** Pripojte zariadenie USB a ako zdroj signálu vyberte "Media Player".
4. Pre mobilné napájanie môžete použiť kábel Micro USB 5V/2A.
5. Pomocou tlačidla **Source (Zdroj)** vyberte vstupné zdroje a tlačidlom **OK** potvrdíte výber.

Používateľské rozhranie

Po zapnutí projektor sa na 2 až 5 sekúnd zobrazí úvodná obrazovka, po ktorej nasleduje hlavné rozhranie.

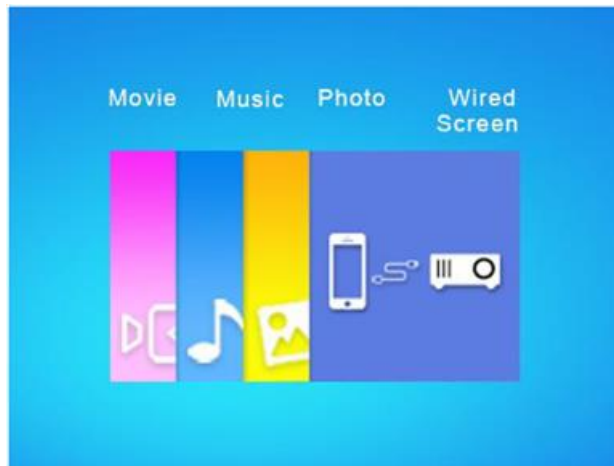

1. Vyberte typ obsahu, ktorý chcete prehrávať: "Film", "Hudba", "Fotografia" alebo "Káblové plátno".
2. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
3. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a potom stlačením tlačidla **Play/Pause** spustíte prehrávanie.

Nastavenie zaostrenia


Nastavením zaostrovacieho krúžku zaostříte premietaný obraz a upravíte jeho veľkosť na základe vzdialenosti medzi projektorom a premietacou plochou.



Nastavenia obrazu

Ak chcete zmeniť veľkosť premietaného obrazu, upravte vzdialenosť medzi projektorom a projekčnou plochou. Po dosiahnutí požadovanej veľkosti použite zaostrovací krúžok na doladenie ostrosti obrazu.


- Režim zobrazenia môžete nastaviť pomocou tlačidiel **hore/dole**.
- V nastaveniach zobrazenia upravte jas (+/-), kontrast (+/-), sýtosť (+/-) a ostrosť (+/-).
- Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte všetky nastavenia.

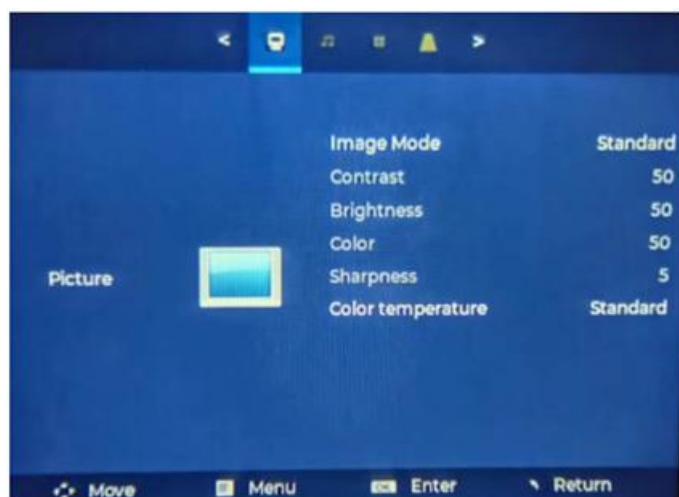

Nastavenia možností

V ponuke **Možnosti** môžete:

- Zmeniť jazyk.
- Nastaviť otáčanie obrazovky (napr. bočné vrhanie, stropný režim).
- Aktualizovať softvér projektora.

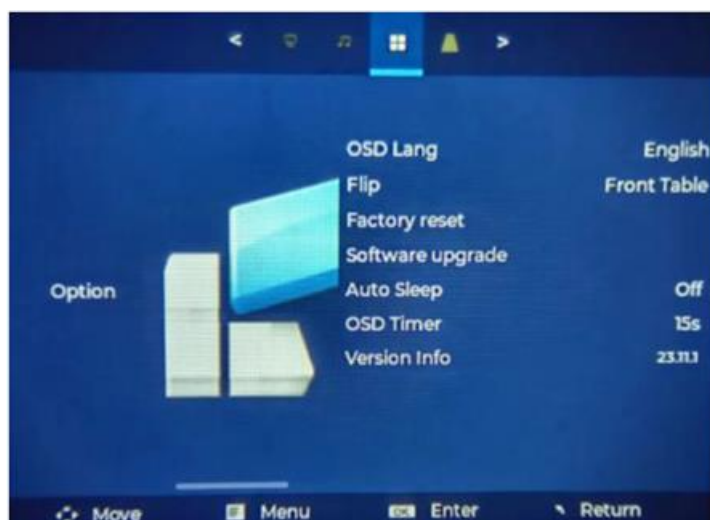

Nastavenia zvuku

V ponuke Nastavenia **zvuku** môžete upraviť nasledujúce položky:


- Režim zvuku (Štandardný)
- Výšky (+/-)
- Basy (+/-)
- Vyváženie (+/-)

Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenia zvuku.



Duplikácia káblovej obrazovky

1. Na hlavnej obrazovke projektora vyberte položku **Wired Screen (Káblové obrazovky)**.
2. Pripojte dátový kábel telefónu k telefónu a koniec USB zapojte do portu USB projektora.
3. Pri prvom pripojení vyberte vo vyskakovacom okne telefónu možnosť "Trust" (Dôverovať).

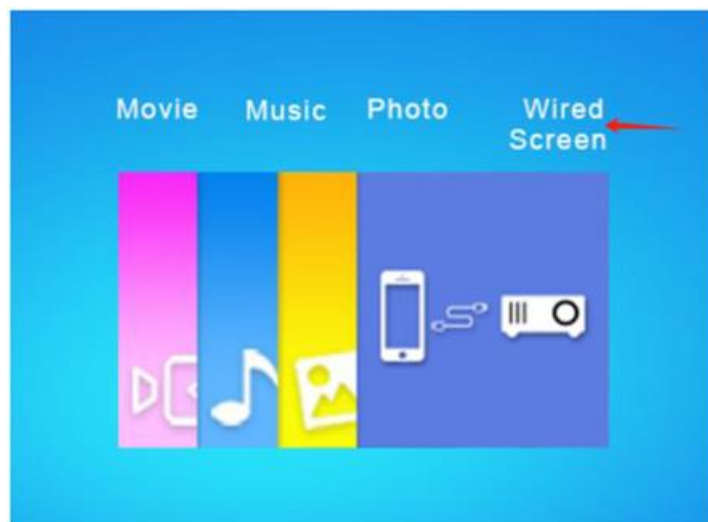

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny, zapnite projektor a naskenujte QR kód na ľavej strane obrazovky. Na zabezpečenie správnej funkčnosti použite originálny dátový kábel telefónu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.