


PL: GOLDICAST - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przegląd interfejsów

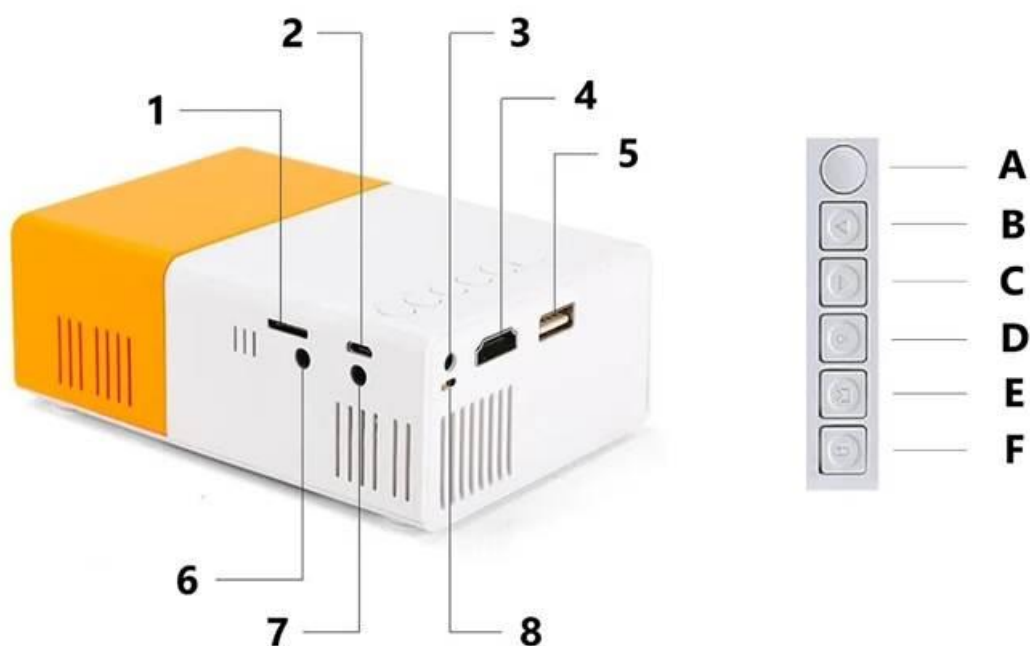


1. Gniazdo karty SD
2. Port ładowania
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Wejście CVBS
7. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
8. Przycisk włączania/wyłączania

Przyciski panelu sterowania

- A. Przełącznik zasilania
- B. Lewy
- C. Prawy
- D. OK
- E. Wejście
- F. Powrót

Zdalne sterowanie

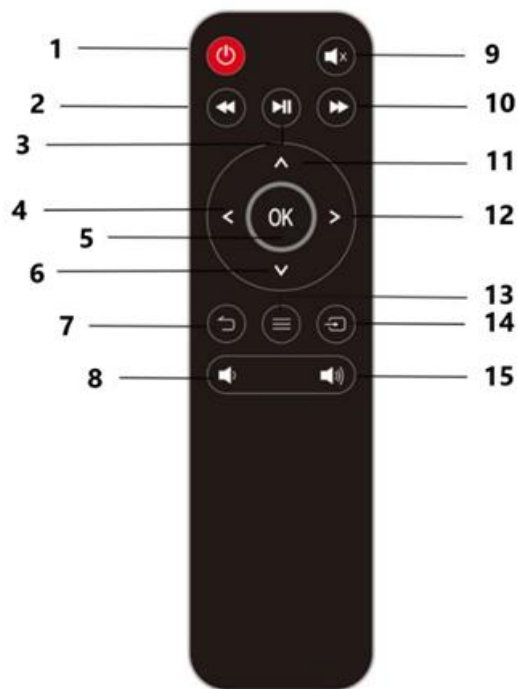

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Szybkie przewijanie do tyłu
3. Odtwarzanie/Pauza
4. Przycisk w lewo
5. Przycisk OK/potwierdzenia
6. Przycisk w dół
7. Przycisk Wstecz/Wyjście
8. Przycisk zmniejszania głośności
9. Wyciszenie
10. Przycisk szybkiego przewijania do przodu
11. Przycisk w górę
12. Przycisk w prawo
13. Przycisk menu
14. Przycisk źródła
15. Przycisk zwiększania głośności

Zasilanie

Zasilacz

1. Podłącz zasilacz DC 12V-2A do portu zasilania z tyłu projektora i podłącz drugi koniec do gniazda ściennego. Upewnij się, że moc wyjściowa gniazda jest zgodna z wymaganiami adaptera.
2. **Interfejs Micro USB:** Alternatywnie, projektor może być zasilany za pomocą kabla Micro USB 5V/2A lub wyższego. **Uwaga:** Nie używaj jednocześnie adaptera zasilania DC i zasilania Micro USB.

Uwaga: Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć adapter od gniazdka ściennego i projektora.


Podstawowe funkcje

1. Włącz zasilanie urządzenia w sposób opisany powyżej.
2. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
3. Aby włączyć projektor, naciśnij jeden raz przycisk zasilania. Dioda LED zaświeci się na zielono, a projektor powróci do ostatnio wybranego trybu.
4. Aby wyłączyć projektor i przejść do trybu czuwania, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

Regulacja głośności

- Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk **zwiększania** głośności.
- Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk **zmniejszania** głośności.


Połączenie

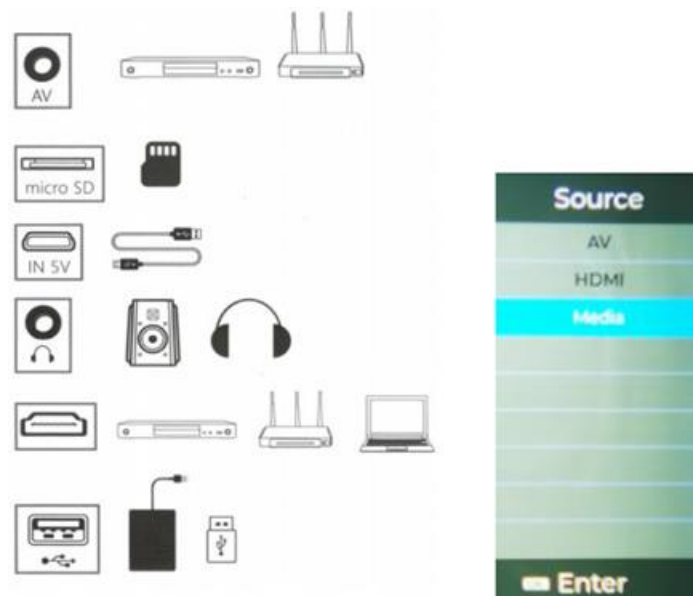

1. Naciśnij przycisk **Source**, aby wybrać źródło wejścia multimedialnego.
2. **Połączenie AV:** Użyj kabla AV 3-w-1 do podłączenia urządzeń AV, a następnie wybierz "AV" jako źródło sygnału.
3. **Połączenie USB:** Podłącz urządzenie USB i wybierz "Odtwarzacz multimedialny" jako źródło sygnału.
4. Do zasilania przenośnego można użyć przewodu Micro USB 5V/2A.
5. Użyj przycisku **Source**, aby wybrać źródło sygnału, a następnie przycisku **OK**, aby potwierdzić wybór.

Interfejs użytkownika

Po włączeniu projektora na 2-5 sekund pojawi się ekran startowy, a następnie główny interfejs.

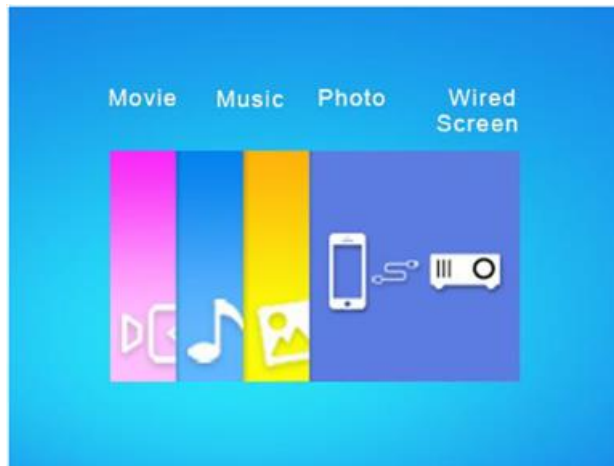

1. Wybierz typ zawartości, którą chcesz odtwarzać: "Film", "Muzyka", "Zdjęcia" lub "Ekran przewodowy".
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
3. Wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk **Odtwarzaj/Pauza**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Regulacja ostrości


Wyreguluj pierścień ostrości, aby wyostrzyć wyświetlany obraz i zmodyfikować jego rozmiar w zależności od odległości między projektorem a powierzchnią projekcyjną.



Ustawienia obrazu

Aby zmienić rozmiar wyświetlanego obrazu, dostosuj odległość między projektorem a ekranem. Po osiągnięciużądanego rozmiaru, użyj pierścienia ostrości, aby precyzyjnie dostroić wyrazistość obrazu.

- Tryb wyświetlania można ustawić za pomocą przycisków **góra/dół**.
- W ustawieniach wyświetlania dostosuj jasność (+/-), kontrast (+/-), nasycenie (+/-) i ostrość (+/-).
- Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić zmiany.

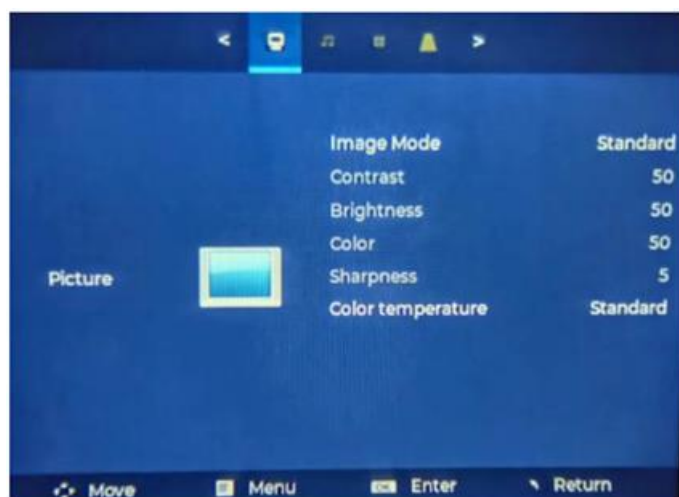

Ustawienia opcji

W menu **Opcje** można

- Zmienić język.
- Dostosować obrót ekranu (np. rzut boczny, tryb sufitowy).
- Zaktualizować oprogramowanie projektora.




Ustawienia dźwięku

W ustawieniach **dźwięku** można dostosować następujące elementy:


- Tryb dźwięku (Standardowy)
- Tony wysokie (+/-)
- Basy (+/-)
- Balans (+/-)

Naciśnij **OK**, aby potwierdzić ustawienia dźwięku.

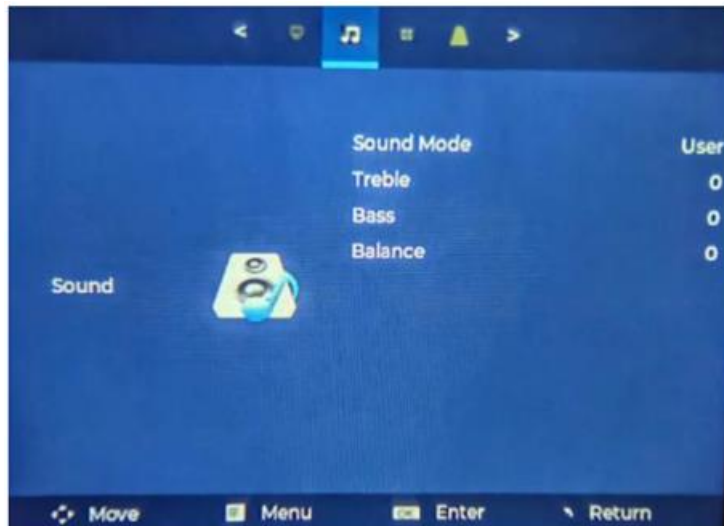

Powielanie ekranu przewodowego

1. Wybierz **Ekran przewodowy** na ekranie głównym projektora.
2. Podłącz kabel danych telefonu do telefonu i podłącz końcówkę USB do portu USB projektora.
3. Przy pierwszym połączeniu wybierz "Zaufaj" w wyskakującym okienku w telefonie.

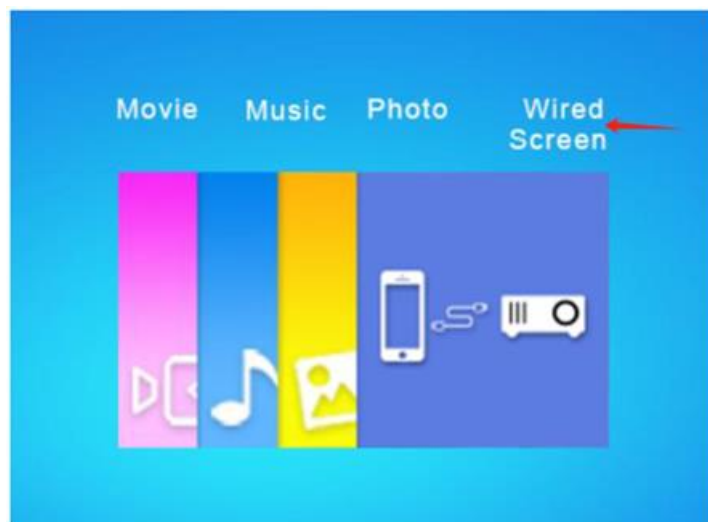

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, włącz projektor i zeskanuj kod QR po lewej stronie ekranu. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy użyć oryginalnego kabla do transmisji danych telefonu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.