


## SI: GOLDICAST - NAVODILA ZA UPORABO

### Pregled vmesnika

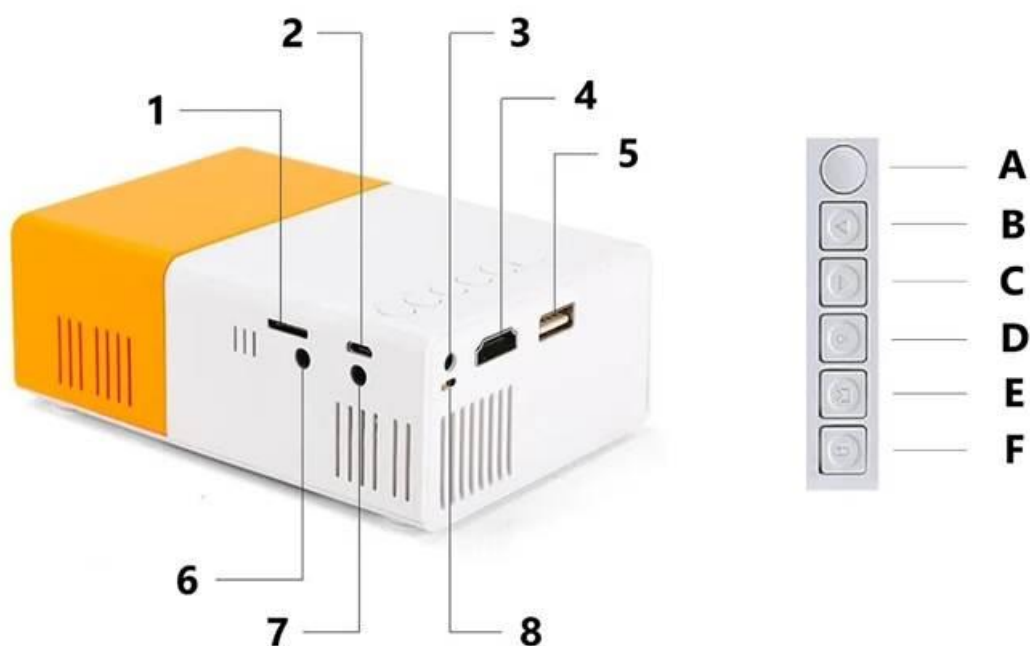


1. Reža za kartico SD
2. Vrata za polnjenje
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Vhod CVBS
7. 3,5-milimetrski priključek za slušalke
8. Gumb za vklop/izklop

### Gumbi na nadzorni plošči

- A. Stikalo za napajanje
- B. Levi
- C. Desno
- D. OK
- E. Vnos
- F. Vrnitev

## Daljinski upravljalniki

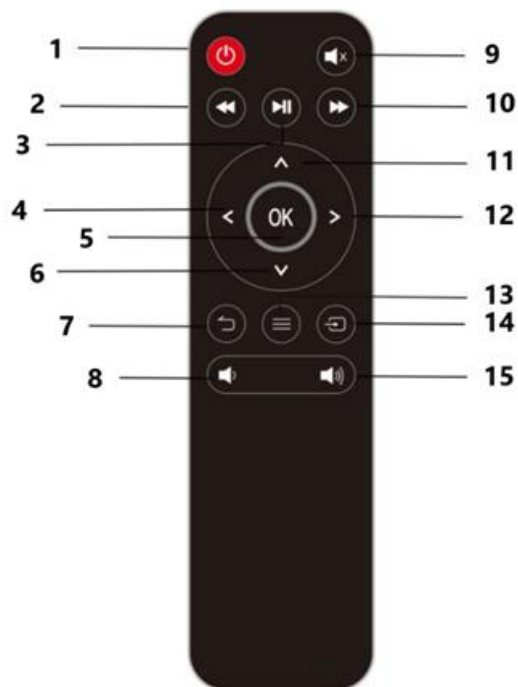

1. Vklop/izklop napajanja
2. Hitro nazaj
3. Predvajanje/zaustavitev
4. Leva tipka
5. Gumb OK/potrditev
6. Gumb navzdol
7. Gumb nazaj/izhod
8. Gumb za zmanjšanje glasnosti
9. Izklop mikrofona
10. Hitro naprej
11. Gumb navzgor
12. Desni gumb
13. Gumb menija
14. Gumb vira
15. Gumb za povečanje glasnosti

## Napajalnik

1. Napajalnik DC 12V-2A priključite na vrata za napajanje na zadnji strani projektorja in drugi konec priključite v stensko vtičnico. Prepričajte se, da izhodna moč vtičnice ustreza zahtevam adapterja.
2. **Vmesnik Micro USB:** Projektor se lahko napaja tudi prek kabla Micro USB 5V/2A ali močnejšega. **Opomba:** Ne uporabljajte hkrati napajalnika za enosmerni tok in napajalnika Micro USB.

**Opomba:** Če projektorja ne boste uporabljali dlje časa, odklopite adapter iz vtičnice in projektorja.


## Osnovne funkcije

1. Napajanje enote izvajajte, kot je opisano zgoraj.
2. Enota bo prešla v način pripravljenosti.
3. Če želite projektor vklopiti, enkrat pritisnite gumb za vklop. Svetlobna dioda LED bo postala zelena in projektor bo nadaljeval z zadnjim izbranim načinom.
4. Če želite projektor izklopiti in preklopiti v način pripravljenosti, ponovno pritisnite gumb za vklop.

## Upravljanje glasnosti

- Če želite povečati glasnost, pritisnite gumb za **povečanje glasnosti**.
- Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite gumb za **zmanjšanje glasnosti**.


## Povezava

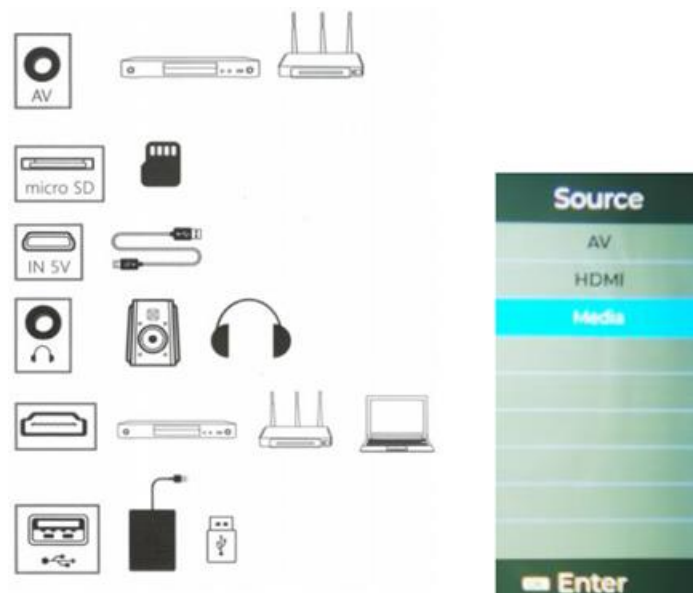

1. Pritisnite gumb **Vir**, da izberete večpredstavnostni vhodni vir.
2. **AV povezava:** Za povezavo naprav AV uporabite kabel AV 3 v 1, nato pa kot vir signala izberite "AV".
3. **Povezava USB:** Priključite napravo USB in kot vir signala izberite "Media Player".
4. Za mobilno napajanje lahko uporabite kabel Micro USB 5V/2A.
5. Z gumbom **Source (Vir)** izberite vhodne vire in z gumbom **OK** potrdite izbiro.

## Uporabniški vmesnik

Po vklopu projektorja se za 2-5 sekund prikaže zagonski zaslon, ki mu sledi glavni vmesnik.

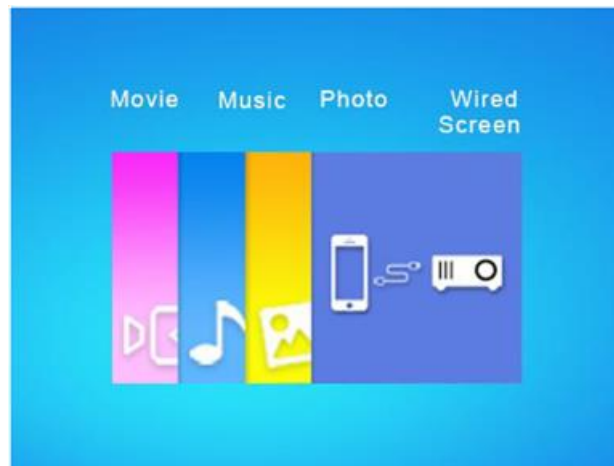

1. Izberite vrsto vsebine, ki jo želite predvajati: "Film", "Glasba", "Fotografija" ali "Žični zaslon".
2. S pritiskom na gumb **OK** potrdite svojo izbiro.
3. Izberite datoteko, ki jo želite predvajati, nato pa pritisnite gumb **Play/Pause** (**Predvajaj/Pozabi**) za začetek predvajanja.

## Prilagajanje ostrenja


Z nastavitvijo obroča za ostrenje izostrite projicirano sliko in spremenite njeno velikost glede na razdaljo med projektorjem in projekcijsko površino.



## Nastavitve slike

Če želite spremeniti velikost projicirane slike, prilagodite razdaljo med projektorjem in platnom. Ko dosežete željeno velikost, z obročem za ostrenje natančno nastavite jasnost slike.

- Način prikaza lahko nastavite z uporabo gumbov za **navzgor/navzdol**.
- V nastavitvah prikaza prilagodite svetlost (+/-), kontrast (+/-), nasičenost (+/-) in ostrino (+/-).
- Za potrditev vseh prilagoditev pritisnite **OK**.

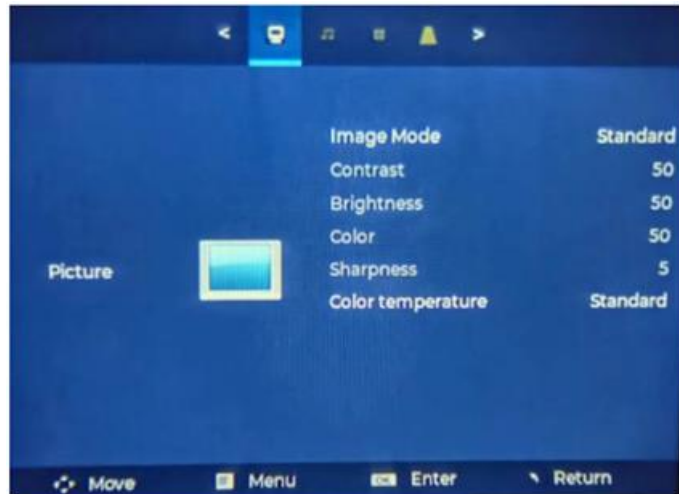

### Nastavitve možnosti

V meniju **Možnosti** lahko:

- spremenite jezik.
- Prilagodite vrtenje zaslona (npr. stransko vrtenje, stropni način).
- Posodobite programsko opremo projektorja.




### Nastavitve zvoka

V nastavitvah **zvoka** lahko prilagodite naslednje:


- način zvoka (Standard)
- Visoke tone (+/-)
- Basi (+/-)
- Izravnava (+/-)

Pritisnite **OK**, da potrdite nastavitve zvoka.

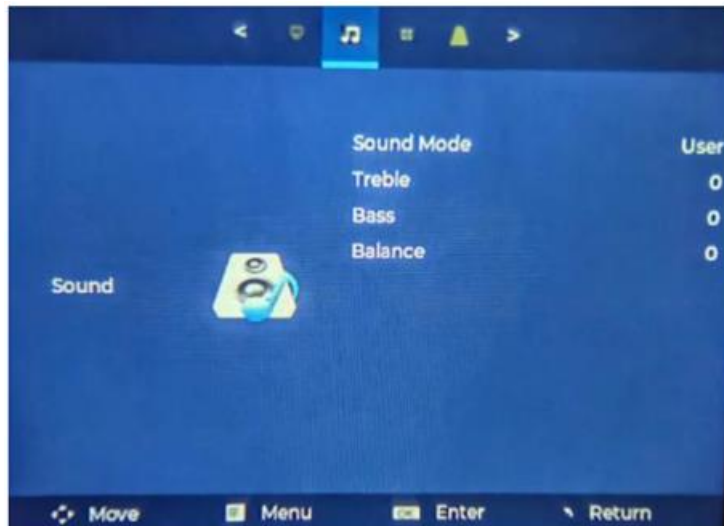

### Ožičeno podvajanje zaslona

1. Na glavnem zaslonu projektorja izberite možnost **Žični zaslon**.
2. Podatkovni kabel telefona priključite na telefon in priključite konec USB v vrata USB projektorja.
3. Ob prvi povezavi v pojavnem oknu telefona izberite možnost "Trust" (Zaupanje).

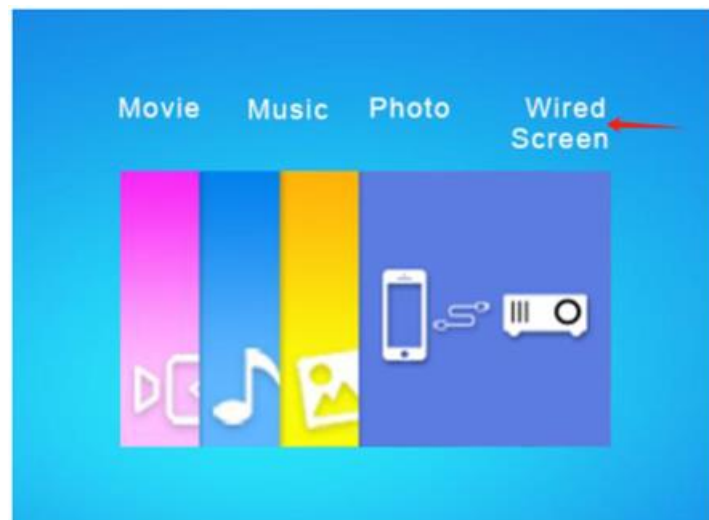

**Opomba:** Za podrobna navodila vklopite projektor in poskenirajte kodo QR na levi strani zaslona. Za zagotovitev pravilnega delovanja uporabite originalni podatkovni kabel telefona.

### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.