


HR: GOLDICAST – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pregled Sučelja

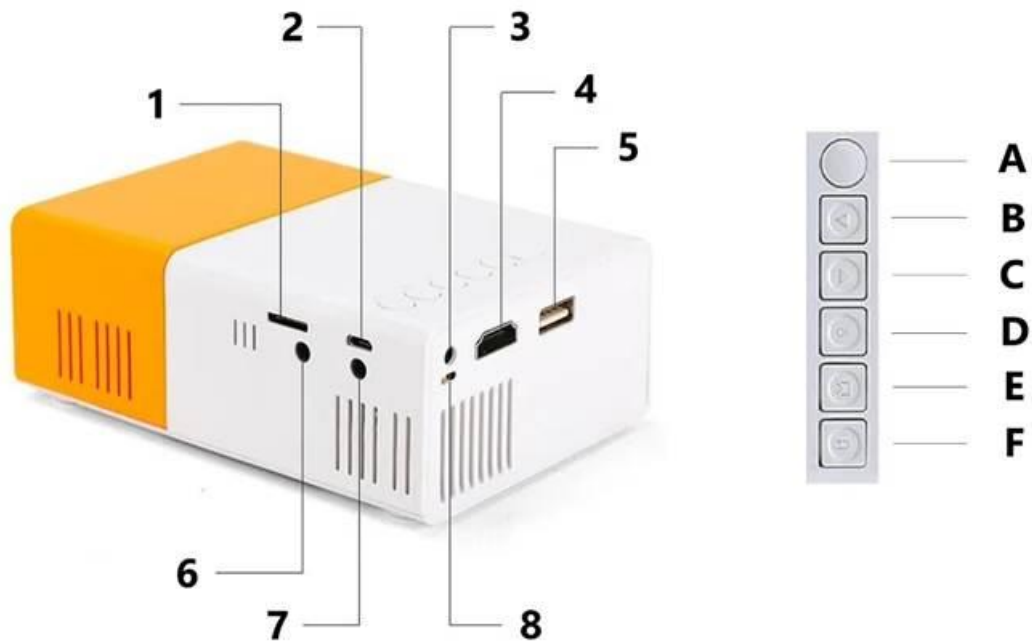


1. Utor za SD karticu
2. Priključak za punjenje
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS ulaz
7. 3,5 mm priključak za slušalice
8. Tipka za uključivanje/isključivanje

Tipke na Kontrolnoj Ploči

- **A.** Prekidač napajanja
- **B.** Lijevo
- **C.** Desno
- **D.** OK
- **E.** Ulaz
- **F.** Povratak

Daljinski Upravljač

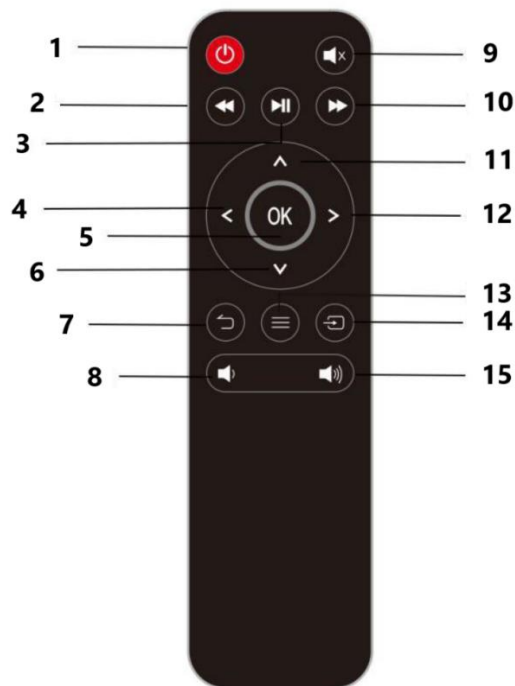

1. Uključivanje/Isključivanje
2. Brzo premotavanje unatrag
3. Reprodukcija/Pauza
4. Lijeva tipka
5. OK/Potvrda
6. Donja tipka
7. Povratak/Izlaz
8. Smanjenje glasnoće
9. Isključivanje zvuka
10. Brzo premotavanje naprijed
11. Gornja tipka
12. Desna tipka
13. Tipka za izbornik
14. Tipka za odabir izvora
15. Povećanje glasnoće

Napajanje

Adapter za Napajanje

1. Spojite DC 12V-2A adapter za napajanje na priključak na stražnjoj strani projektor, a drugi kraj u zidnu utičnicu. Provjerite je li izlazna snaga utičnice u skladu sa zahtjevima adaptera.
2. **Micro USB sučelje:** Alternativno, projektor može biti napajan putem Micro USB kabela od 5V/2A ili više. **Napomena:** Nemojte koristiti istovremeno adapter za napajanje DC i Micro USB.

Napomena: Ako projektor neće biti korišten duže vrijeme, isključite adapter iz zidne utičnice i iz projektor.


Osnovne Funkcije

1. Napajanje uređaja spojite prema gore navedenim uputama.
2. Uređaj će ući u način pripravnosti (standby).
3. Za uključivanje projektor pritisnite tipku za napajanje jednom. LED svjetlo će se upaliti zeleno, a projektor će nastaviti s posljednjim odabranim načinom rada.
4. Za isključivanje projektor i prelazak u način pripravnosti pritisnite ponovno tipku za napajanje.

Kontrola Glasnoće

- Za povećanje glasnoće pritisnite tipku **Povećanje glasnoće**.
- Za smanjenje glasnoće pritisnite tipku **Smanjenje glasnoće**.


Povezivanje

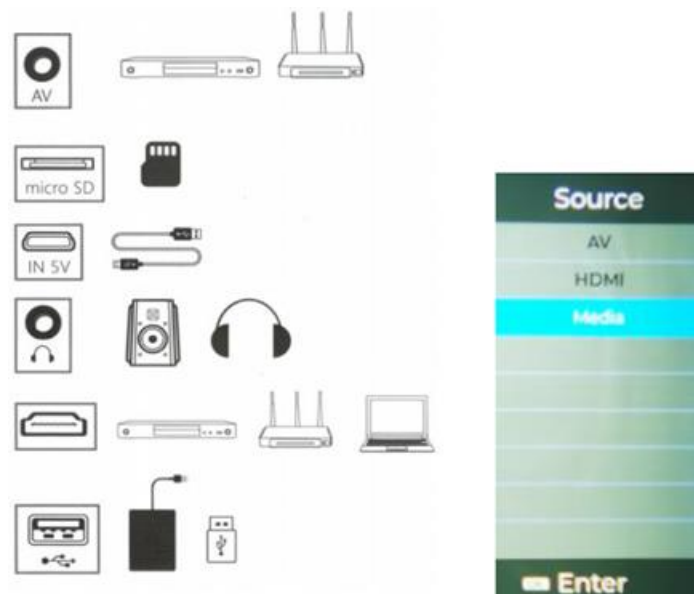

1. Pritisnite tipku **Izvor** za odabir izvora multimedijskog unosa.
2. **AV Povezivanje:** Upotrijebite 3-u-1 AV kabel za povezivanje AV uređaja, a zatim odaberite "AV" kao izvor signala.
3. **USB Povezivanje:** Spojite USB uređaj i odaberite "Media Player" kao izvor signala.
4. Za napajanje putem mobilnog uređaja možete koristiti Micro USB kabel od 5V/2A.
5. Koristite tipku **Izvor** za odabir izvora signala i tipku **OK** za potvrdu odabira.

Sučelje

Nakon uključivanja projektor, početni zaslon će se pojaviti na 2–5 sekundi, a zatim će se prikazati glavno sučelje.

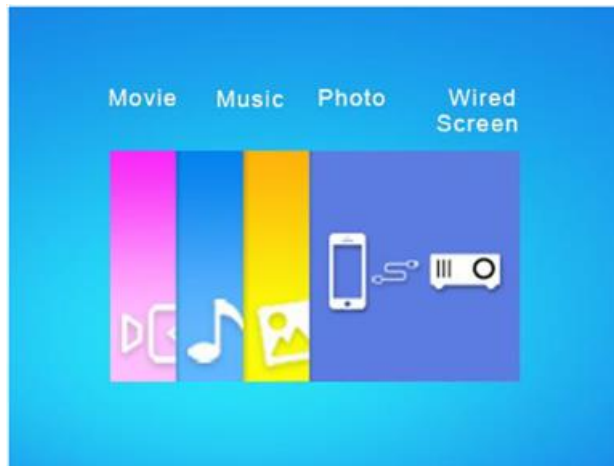

1. Odaberite vrstu sadržaja koju želite reproducirati: "Film," "Glazba," "Fotografija" ili "Ožičeni zaslon."
2. Pritisnite tipku **OK** za potvrdu.
3. Odaberite datoteku koju želite reproducirati, a zatim pritisnite tipku **Reprodukcija/Pauza** za pokretanje reprodukcije.

Podešavanje Fokusa

Zakrenite prsten za fokusiranje kako biste izoštrili sliku i prilagodili njezinu veličinu ovisno o udaljenosti između projektor i površine projekcije.



Postavke Slike

Za promjenu veličine projicirane slike prilagodite udaljenost između projektor i zaslona. Nakon što postignete željenu veličinu, upotrijebite prsten za fokusiranje kako biste dodatno poboljšali oštrinu slike.

- Možete postaviti način prikaza pomoću tipki **Gore/Dolje**.
- U postavkama prikaza prilagodite svjetlinu (+/-), kontrast (+/-), zasićenje (+/-) i oštrinu (+/-).
- Pritisnite **OK** za potvrdu promjena.



Postavke Opcija

U izborniku **Opcije** možete:

- Promijeniti jezik.
- Podesiti rotaciju zaslona (npr. bočno, stropno).
- Ažurirati softver projektora.




Postavke Zvuka

U izborniku **Zvuk** podesite sljedeće:


- Način zvuka (Standard)
- Visoke tonove (+/-)
- Basove (+/-)
- Balans (+/-)

Pritisnite **OK** za potvrdu postavki zvuka.

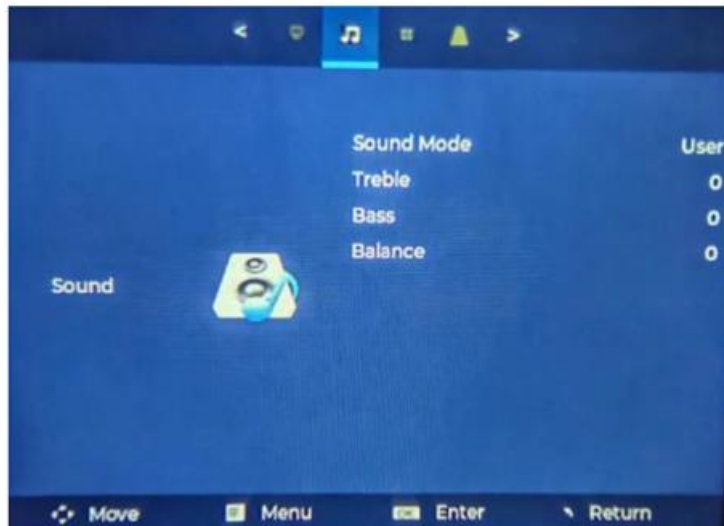

Ožičeno Dupliciranje Zaslona

1. Odaberite **Ožičeni zaslon** na glavnom zaslonu projektor.
2. Spojite kabel za prijenos podataka na telefon, a USB kraj priključite u USB priključak projektor.
3. Pri prvom povezivanju, na skočnom prozoru na telefonu odaberite "Povjerenje".

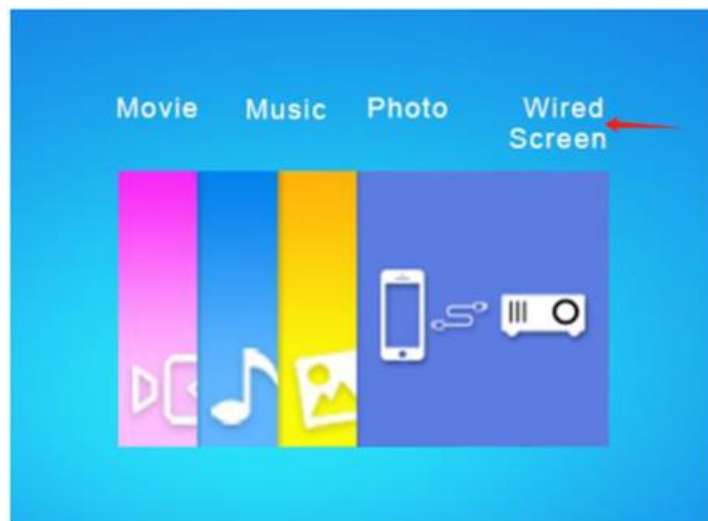

Napomena: Za detaljne upute uključite projektor i skenirajte QR kod na lijevoj strani zaslona. Koristite originalni kabel za prijenos podataka vašeg telefona kako biste osigurali pravilno funkcioniranje.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.