


LV: GOLDICAST - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Interfeisa pārskats

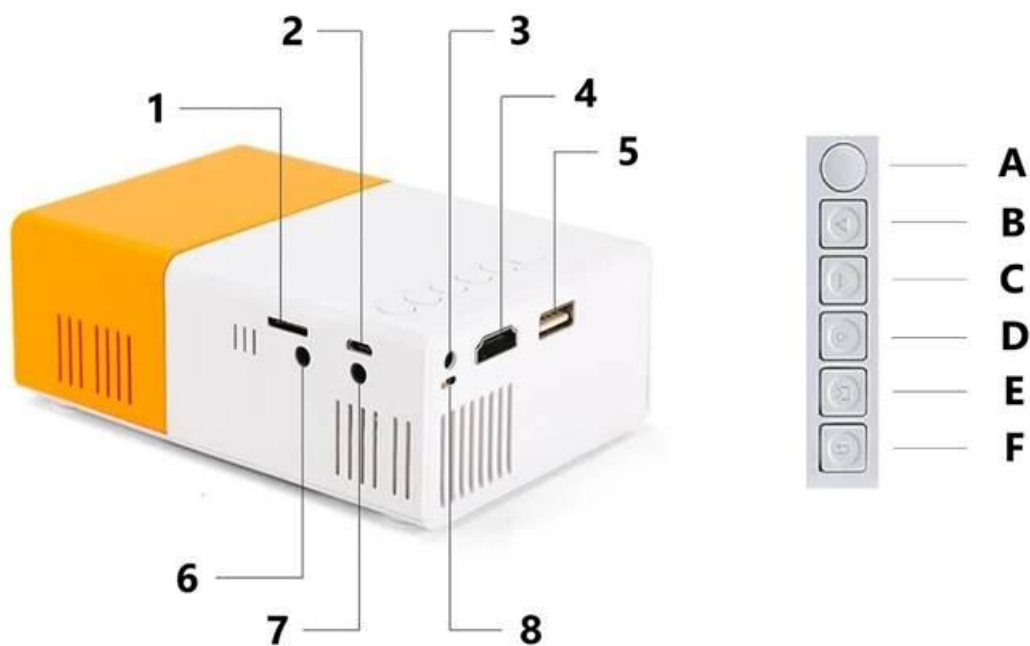


1. SD kartes slots
2. Uzlādes pieslēgvietā
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS ieeja
7. 3,5 mm austiņu ligzda
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Vadības paneļa pogas

- A. Barošanas slēdzis
- B. Kreisā
- C. Labajā pusē
- D. OK
- E. Ievads
- F. Atgriezt

Tālvadības pults

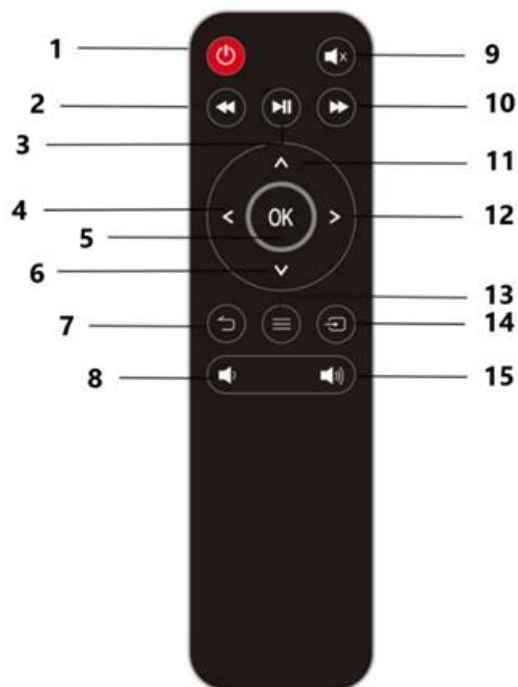

1. Barošanas ieslēgšana/izslēgšana
2. Ātrā atpakaļgaita
3. Atskaņošana/pauze
4. Kreisā poga
5. OK/apstiprinājuma poga
6. Poga uz leju
7. Atpakaļ/iziešanas poga
8. Skaļuma samazināšanas poga
9. Izslēgt skaņu
10. Ātrā pāreja uz priekšu
11. Augšup poga
12. Labā poga
13. Izvēlnes poga
14. Avota poga
15. Skaļuma palielināšanas poga

Barošanas avots

Barošanas adapteris

1. Pievienojiet līdzstrāvas 12V-2A strāvas adapteri pie strāvas pieslēgvietas projektorā aizmugurē un otru galu pievienojiet sienas kontaktligzdai. Pārbaudiet, ka kontaktligzdas izejas jauda atbilst adaptera prasībām.
2. **Micro USB saskarne:** Projektoru var darbināt arī ar 5 V/2 A vai jaudīgāku Micro USB kabeli.
Piezīme: Neizmantojiet vienlaicīgi gan līdzstrāvas barošanas adapteri, gan Micro USB barošanu.

Piezīme: Ja projektor netiks lietots ilgāku laiku, atvienojiet adapteri gan no sienas kontaktligzdas, gan no projektorā.


Pamatfunkcijas

1. Sniedziet ierīcei strāvu, kā aprakstīts iepriekš.
2. Ierīce pāries gaidīšanas režīmā.
3. Lai projektoru ieslēgtu, vienu reizi nospiediet ieslēgšanas pogu. LED indikators iedegsies zaļā krāsā, un projektoru atsāks darboties pēdējā izvēlētajā režīmā.
4. Lai projektoru izslēgtu un pārietu gaidīšanas režīmā, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu.

Skaļuma regulēšana

- Lai palielinātu skaļumu, nospiediet **skaļuma palielināšanas** pogu.
- Lai samazinātu skaļumu, nospiediet pogu **Skaļuma samazināšana**.


Savienojums

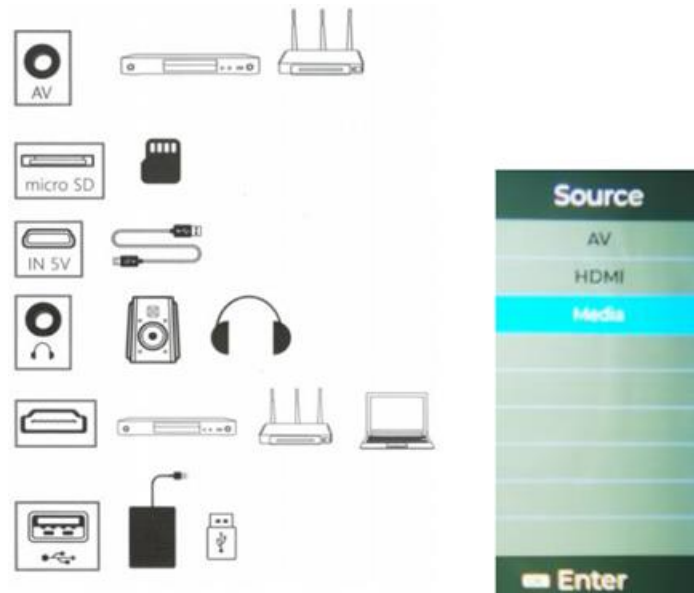

1. Nospiediet **Source (Avots)**, lai izvēlētos multivides ievades avotu.
2. **AV savienojums:** Izmantojiet 3-in-1 AV kabeli, lai pieslēgtu AV ierīces, pēc tam kā signāla avotu izvēlieties "AV".
3. **USB savienojums:** Pievienojiet USB ierīci un kā signāla avotu izvēlieties "Media Player".
4. Lai nodrošinātu mobilo barošanu, varat izmantot 5V/2A Micro USB kabeli.
5. Izmantojiet pogu **Source (Avots)**, lai izvēlētos ieejas avotus, un pogu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Lietotāja saskarne

Pēc projektorā ieslēgšanas uz 2-5 sekundēm tiks parādīts starta ekrāns, kam seko galvenā saskarne.

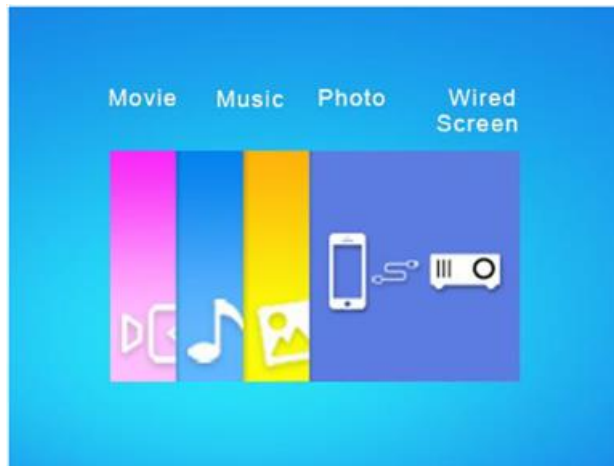

1. Izvēlieties satura veidu, kuru vēlaties atskaņot: "Filma", "Mūzika", "Foto" vai "Vadu ekrāns".
2. Nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
3. Izvēlieties failu, kuru vēlaties atskaņot, pēc tam nospiediet **atskaņošanas/pauzes** pogu, lai sāktu atskaņošanu.

Fokusa regulēšana

Noregulējiet fokusa gredzenu, lai palielinātu projicējamā attēla asumu un mainītu tā lielumu atkarībā no attāluma starp projektoru un projicējamo virsmu.



Attēla iestatījumi

Lai mainītu projicējamā attēla lielumu, noregulējiet attālumu starp projektoru un ekrānu. Pēc vēlamā izmēra sasniegšanas izmantojiet fokusa gredzenu, lai precizētu attēla skaidrību.

- Ekrāna režīmu var iestatīt, izmantojot pogas **Uz augšu/ uz leju**.
- Displeja iestatījumos noregulējiet spilgtumu (+/-), kontrastu (+/-), piesātinājumu (+/-) un asumu (+/-).
- Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu visus pielāgojumus.



Iespēju iestatījumi

Izvēlnē **Opcijas** varat:

- Mainīt valodu.
- Pielāgot ekrāna rotāciju (piemēram, sānu griešana, griestu režīms).
- Atjaunināt projektoru programmatūru.




Audio iestatījumi

Audio iestatījumos varat pielāgot:


- Skaņas režīms (Standarta)
- Augstie toņi (+/-)
- Basi (+/-)
- Līdzsvars (+/-)

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu audio iestatījumus.

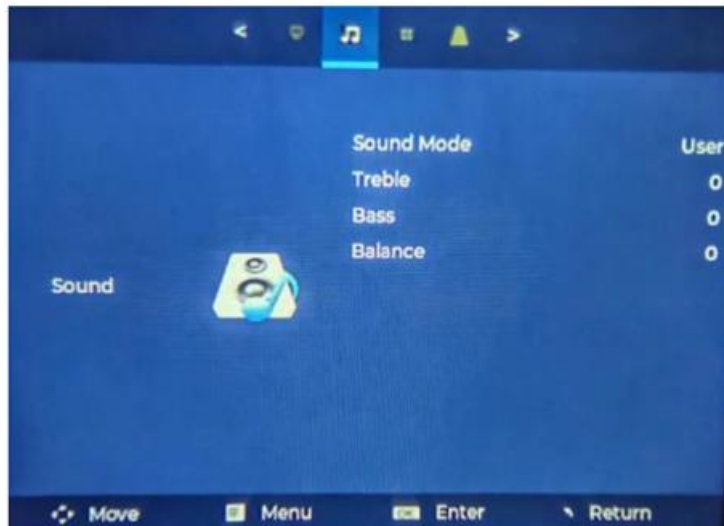

Vadu ekrāna dublēšana

1. Projektora galvenajā ekrānā izvēlieties **Wired Screen**.
2. Savienojiet tālruņa datu kabeli ar tālrūni un USB galu pievienojiet projektora USB pieslēgvietai.
3. Veicot pirmo savienojumu, tālruņa uznirstošajā logā atlasiet "Trust" (Uzticēties).

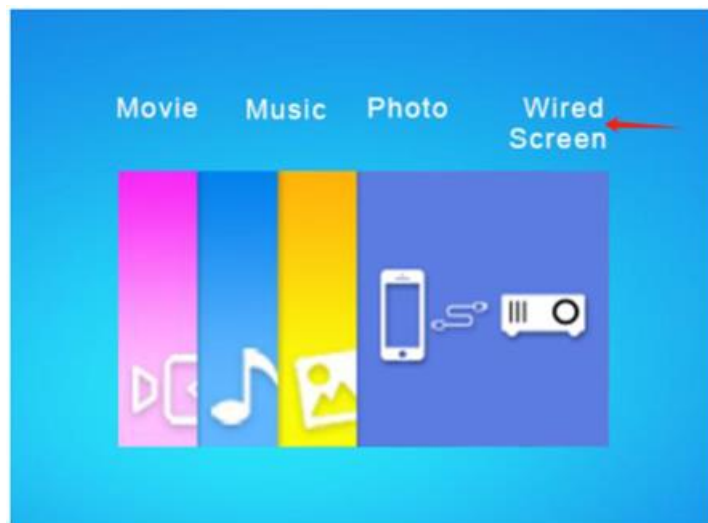

Piezīme: Lai saņemtu detalizētus norādījumus, ieslēdziet projektoru un skenējiet QR kodu ekrāna kreisajā pusē. Izmantojiet tālruņa oriģinālo datu kabeli, lai nodrošinātu pareizu darbību.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.