


HU: GOLDICAST - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A felhasználói felület áttekintése

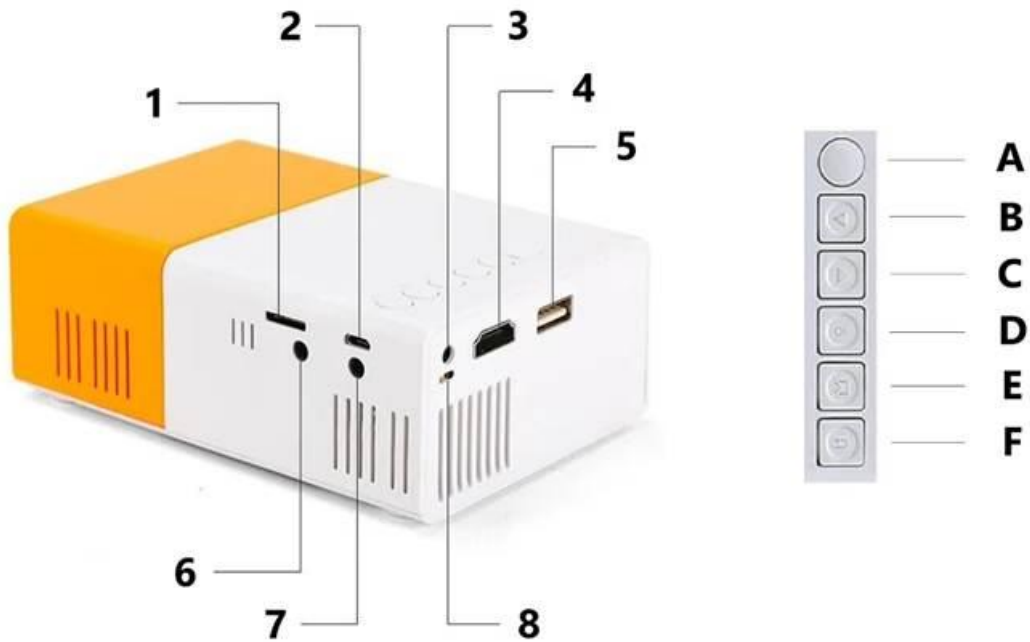


1. SD-kártya foglalat
2. Töltőport
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. CVBS bemenet
7. 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
8. Be/Ki gomb

Vezérlőpanel gombjai

- A. Tápkapcsoló
- B. Bal oldali
- C. Jobb oldali
- D. OK
- E. Input
- F. Return

Távírányítók

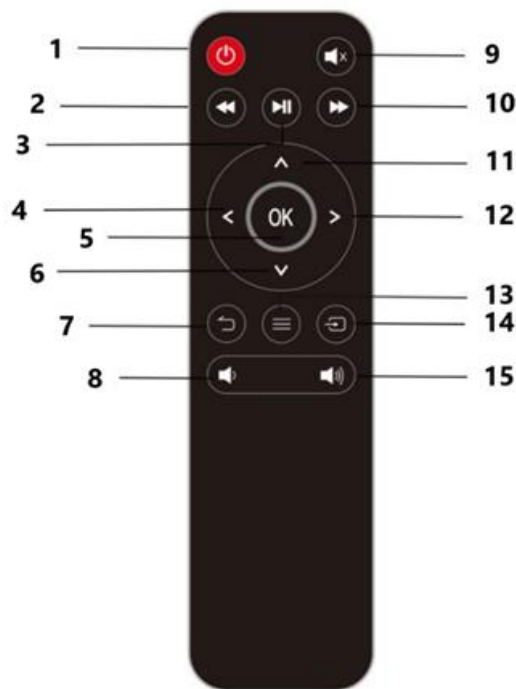

1. Bekapcsolás/kikapcsolás
2. Gyors visszalépés
3. Lejátszás/szünet
4. Bal gomb
5. OK/megerősítés gomb
6. Le gomb
7. Vissza/Kilépés gomb
8. Hangerő le gomb
9. Mute
10. Gyors előre
11. Fel gomb
12. Jobb gomb
13. Menü gomb
14. Forrás gomb
15. Hangerő fel gomb

Tápegység

Tápegység adapter

1. Csatlakoztassa a DC 12V-2A hálózati adaptert a kivetítő hátoldalán található tápcsatlakozóhoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a fali aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a konnektor teljesítménye megfelel az adapter követelményeinek.
2. **Micro USB interfész:** Alternatívaként a kivetítő egy 5V/2A vagy magasabb feszültségű Micro USB-kábelen keresztül is táplálható. **Megjegyzés:** Ne használja egyidejűleg a DC tápadaptert és a Micro USB tápellátást.

Megjegyzés: Ha a kivetítőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki az adaptert a konnektorból és a kivetítőből is.


Alapvető funkciók

1. Táplálja be a készüléket a fent leírtak szerint.
2. A készülék készenléti üzemmódba lép.
3. A projektor bekapcsolásához nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. A LED lámpa zöldre vált, és a kivetítő visszatér az utoljára kiválasztott üzemmódba.
4. A kivetítő kikapcsolásához és készenléti üzemmódba való belépéséhez nyomja meg újra a bekapcsológombot.

Hangerőszabályozás

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő fel** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő le** gombot.


Csatlakozás

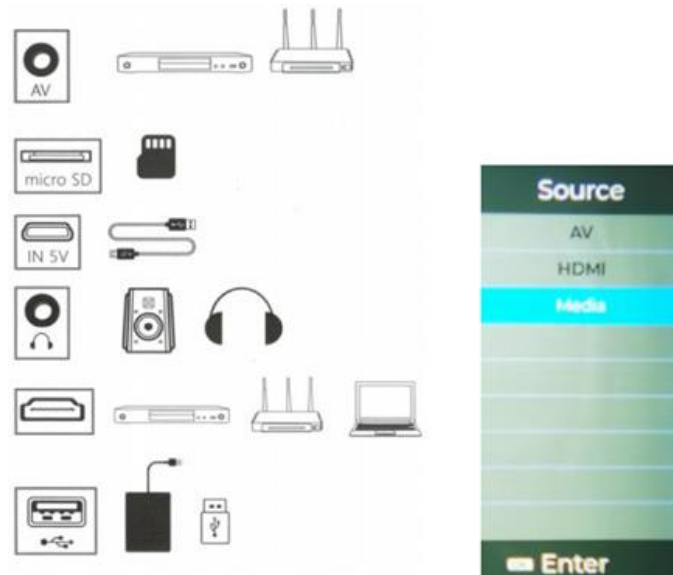

1. Nyomja meg a **Forrás** gombot a multimédiás bemeneti forrás kiválasztásához.
2. **AV-csatlakozás:** Használjon 3 az 1-ben AV-kábelt AV-eszközök csatlakoztatásához, majd válassza az "AV" jelforrást.
3. **USB-csatlakozás:** Csatlakoztasson egy USB-eszközt, és jelforrásként válassza a "Media Player" lehetőséget.
4. A mobil áramellátáshoz használhat 5V/2A Micro USB kábelt.
5. A **Source** gombbal válassza ki a bemeneti forrásokat, majd az **OK** gombbal erősítse meg a választást.

Felhasználói felület

A projektor bekapcsolása után 2-5 másodpercre megjelenik egy indítóképernyő, majd a fő kezelőfelület.

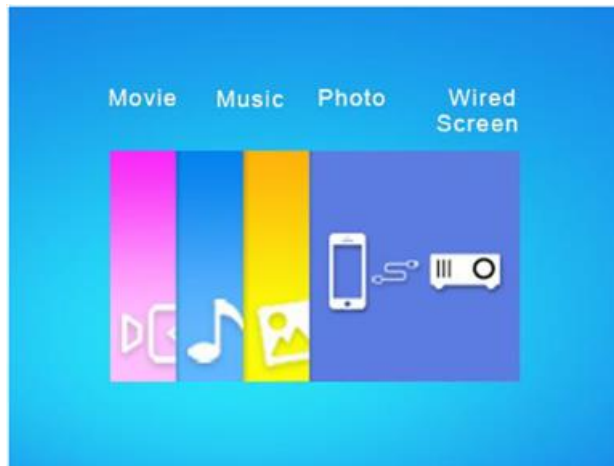

1. Válassza ki a lejátszani kívánt tartalomtípust: "Film", "Zene", "Fotó" vagy "Vezetékes képernyő".
2. Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg a **Lejátszás/szünet** gombot a lejátszás elindításához.

Fókusz beállítása


Állítsa be a fókuszgyűrűt a vetített kép élesítéséhez és méretének módosításához a projektor és a vetítési felület közötti távolság alapján.



Képbeállítások

A vetített kép méretének módosításához állítsa be a projektor és a vetítőfelület közötti távolságot. A kívánt méret elérése után a fókuszgyűrű segítségével finomhangolja a kép tisztaságát.

- A megjelenítési módot a **Fel/Le** gombok segítségével állíthatja be.
- A megjelenítési beállításoknál állítsa be a fényerőt (+/-), a kontrasztot (+/-), a telítettséget (+/-) és az élességet (+/-).
- Nyomja meg az **OK** gombot a beállítások megerősítéséhez.

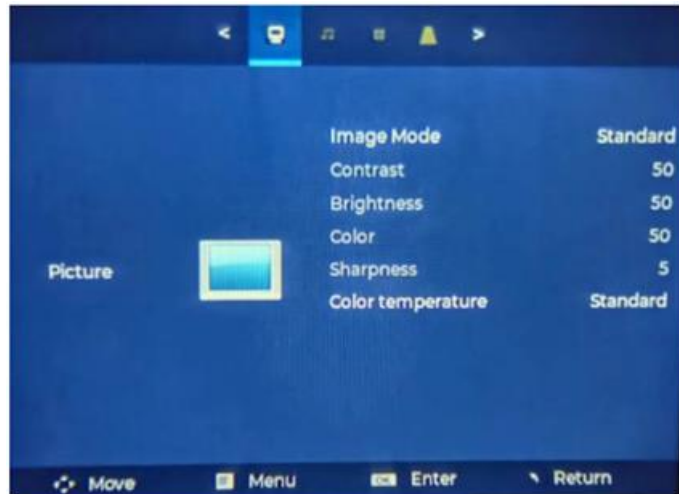

Opciók beállítások

Az **Opciók** menüben a következőket teheti:

- Megváltoztathatja a nyelvet.
- Beállíthatja a képernyő elforgatását (pl. oldalra vetítés, mennyezeti mód).
- Frissíteni a projektor szoftverét.




Hangbeállítások

A **Hangbeállítások** menüpontban a következőket állíthatja be:


- Hangmód (Standard)
- Magasság (+/-)
- Basszus (+/-)
- Egyensúly (+/-)

Nyomja meg az **OK** gombot a hangbeállítások megerősítéséhez.

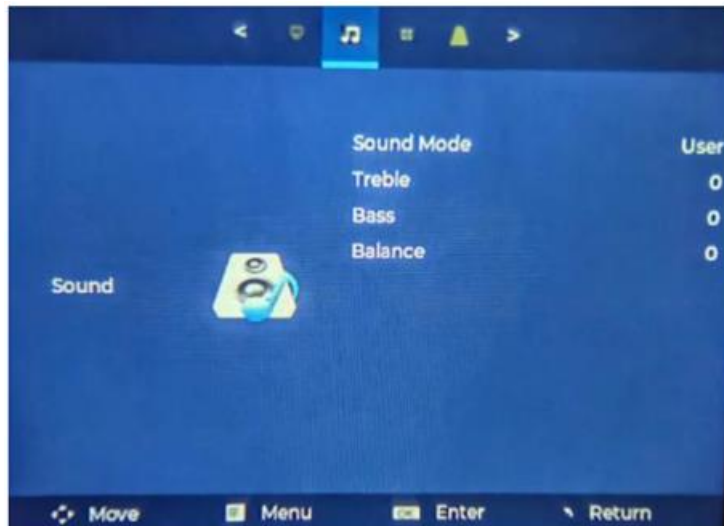

Vezetékes képernyő duplikáció

1. Válassza ki a **Vezetékes képernyő** lehetőséget a kivetítő főképernyőjén.
2. Csatlakoztassa a telefon adatkábelét a telefonhoz, és csatlakoztassa az USB végét a kivetítő USB-portjába.
3. Az első csatlakozáskor válassza a "Trust" (Megbízás) lehetőséget a telefonon megjelenő felugró ablakban.

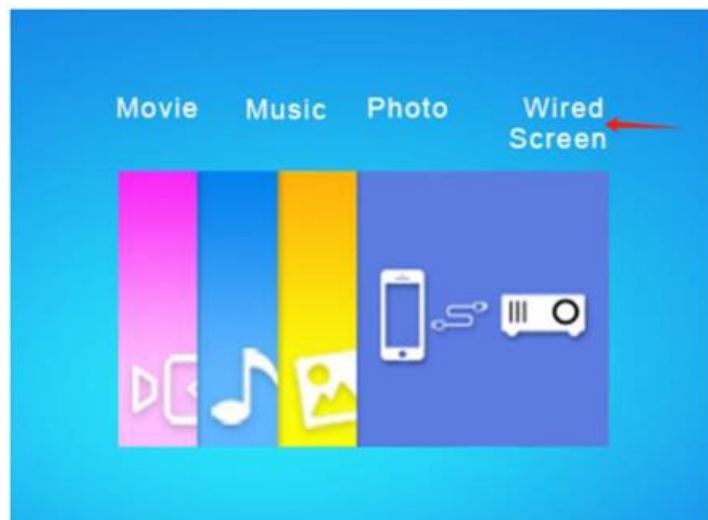

Megjegyzés: A részletes utasításokért kapcsolja be a kivetítőt, és olvassa be a képernyő bal oldalán található QR-kódot. A megfelelő működés biztosítása érdekében használja a telefon eredeti adatkábelét.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTALDÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.