


GR: GOLDICAST - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Επισκόπηση διεπαφής

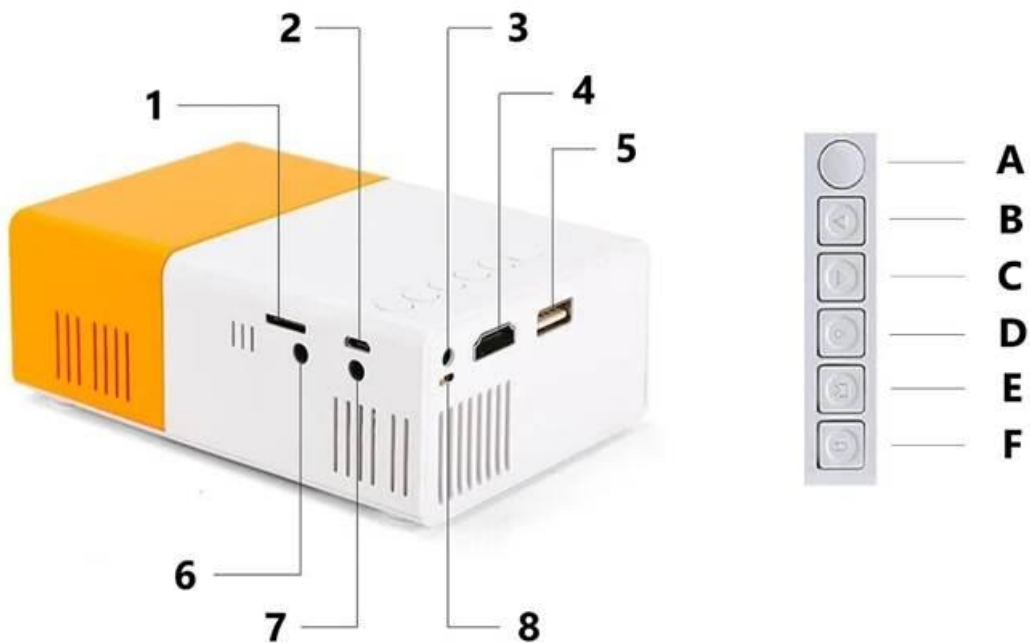


1. Υποδοχή κάρτας SD
2. Θύρα φόρτισης
3. DCW
4. HDMI
5. USB
6. Είσοδος CVBS
7. Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
8. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Κουμπιά του πίνακα ελέγχου

- **A.** Διακόπτης τροφοδοσίας
- **B.** Αριστερό
- **C.** Δεξιά
- **D.** OK
- **E.** Εισαγωγή
- **F.** Επιστροφή

Τηλεχειριστήρια

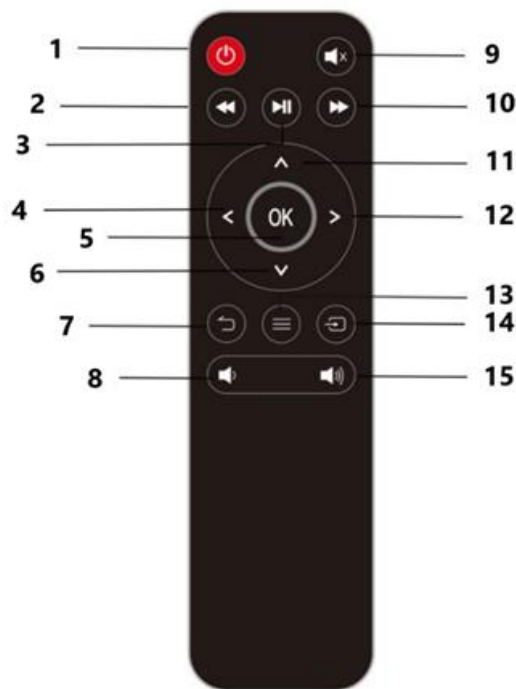

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2. Γρήγορη επιστροφή
3. Αναπαραγωγή/Παύση
4. Αριστερό κουμπί
5. Κουμπί OK/επιβεβαίωση
6. Κάτω κουμπί
7. Πίσω/Εξοδος Κουμπί
8. Κουμπί έντασης προς τα κάτω
9. Σίγαση
10. Γρήγορη προώθηση
11. Πάνω Κουμπί
12. Δεξί κουμπί
13. Κουμπί μενού
14. Κουμπί πηγής
15. Κουμπί αύξησης έντασης ήχου

Παροχή ρεύματος

Προσαρμογέας τροφοδοσίας

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας DC 12V-2A στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του βιντεοπροβολέα και συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ισχύος της πρίζας ταιριάζει με τις απαιτήσεις του προσαρμογέα.
2. **Διεπαφή Micro USB:** Εναλλακτικά, ο βιντεοπροβολέας μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα μέσω ενός καλωδίου Micro USB 5V/2A ή υψηλότερης τάσης. **Σημείωση:** Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τον προσαρμογέα τροφοδοσίας DC και την τροφοδοσία Micro USB.

Σημείωση: Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τόσο από την πρίζα όσο και από τον βιντεοπροβολέα.


Βασικές λειτουργίες

1. Τροφοδοτήστε τη μονάδα όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Η μονάδα θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
3. Για να ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας. Η λυχνία LED θα ανάψει με πράσινο χρώμα και ο βιντεοπροβολέας θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.
4. Για να απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.

Έλεγχος έντασης ήχου

- Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί **αύξησης της έντασης του ήχου**.
- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί **μείωσης της έντασης του ήχου**.


Σύνδεση

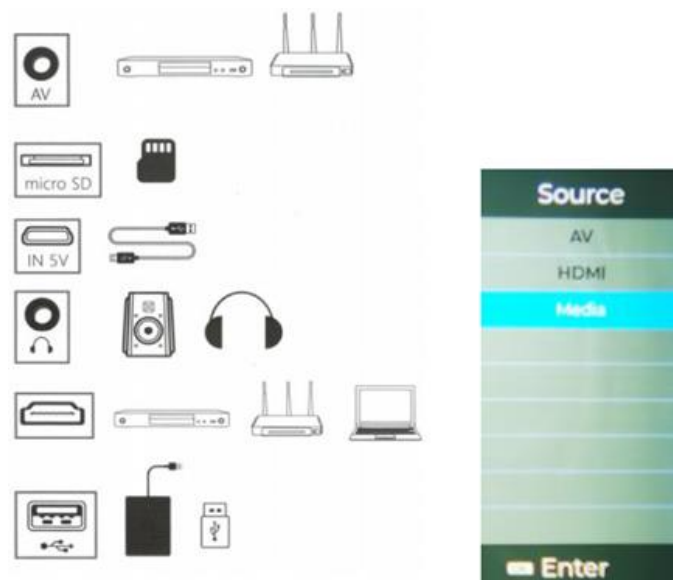

1. Πατήστε το κουμπί **Source (Πηγή)** για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου πολυμέσων.
2. **Σύνδεση AV:** Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο AV 3-σε-1 για να συνδέσετε συσκευές AV και, στη συνέχεια, επιλέξτε "AV" ως πηγή σήματος.
3. **Σύνδεση USB:** Συνδέστε μια συσκευή USB και επιλέξτε "Media Player" ως πηγή σήματος.
4. Για κινητή τροφοδοσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Micro USB 5V/2A.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Source (Πηγή)** για να επιλέξετε τις πηγές εισόδου και το κουμπί **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Διεπαφή χρήστη

Μετά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα, θα εμφανιστεί μια οθόνη εκκίνησης για 2-5 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από το κύριο περιβάλλον εργασίας.

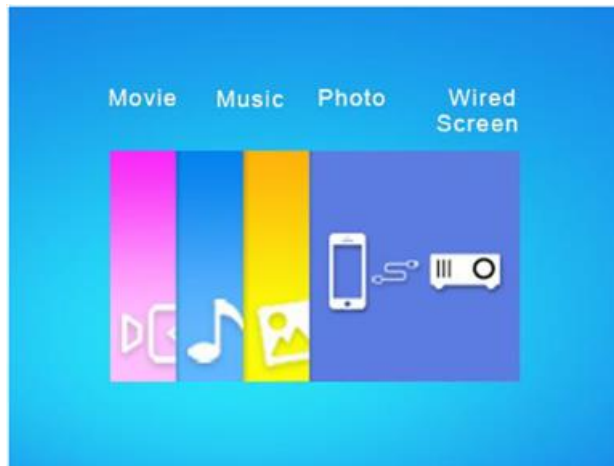

1. Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να αναπαραγάγετε: "Ταινία", "Μουσική", "Φωτογραφία" ή "Ενσύρματη οθόνη".
2. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή/Παύση** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Ρύθμιση εστίασης


Ρυθμίστε τον δακτύλιο εστίασης για να οξύνετε την προβαλλόμενη εικόνα και να τροποποιήσετε το μέγεθός της με βάση την απόσταση μεταξύ του βιντεοπροβολέα και της επιφάνειας προβολής.



Ρυθμίσεις εικόνας

Για να αλλάξετε το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας, ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ του βιντεοπροβολέα και της επιφάνειας προβολής. Αφού επιτύχετε το επιθυμητό μέγεθος, χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε λεπτομερώς την ευκρίνεια της εικόνας.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία προβολής χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **Up/Down**.
- Στις ρυθμίσεις οθόνης, προσαρμόστε τη φωτεινότητα (+/-), την αντίθεση (+/-), τον κορεσμό (+/-) και την ευκρίνεια (+/-).
- Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε οποιαδήποτε ρύθμιση.

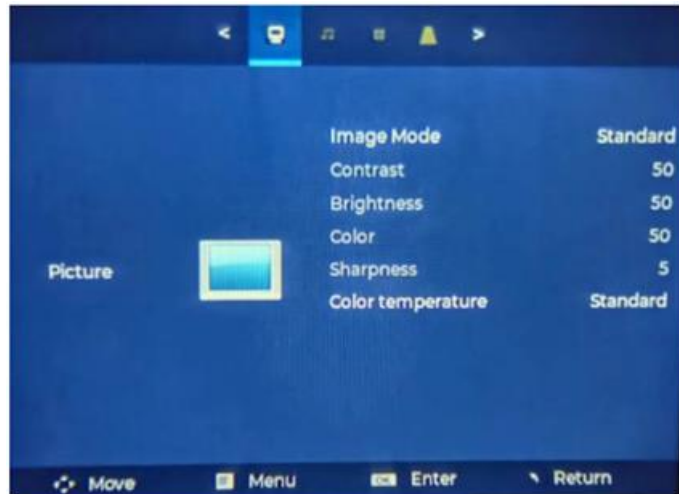

Ρυθμίσεις επιλογών

Στο μενού **επιλογών**, μπορείτε να:

- Να αλλάξετε τη γλώσσα.
- Να ρυθμίσετε την περιστροφή της οθόνης (π.χ., πλευρική ρίψη, λειτουργία οροφής).
- Να ενημερώσετε το λογισμικό του βιντεοπροβολέα.




Ρυθμίσεις ήχου

Στις ρυθμίσεις **ήχου**, μπορείτε να προσαρμόσετε τα εξής:


- Λειτουργία ήχου (Τυπική)
- Ύψη (+/-)
- Μπάσα (+/-)
- Ισορροπία (+/-)

Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

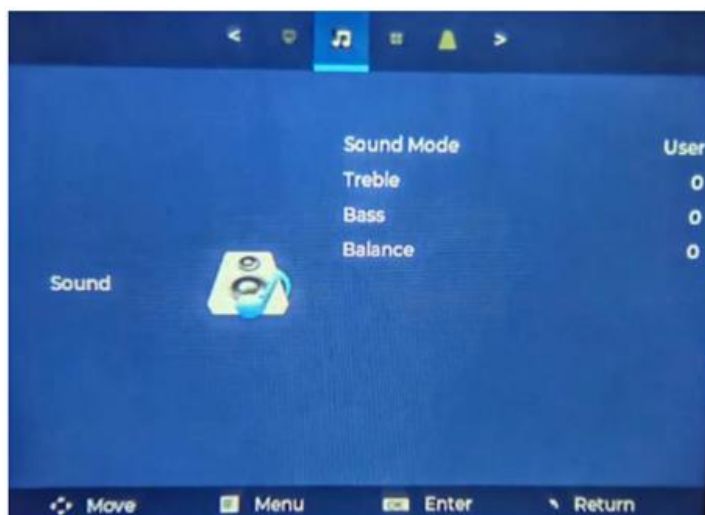

Ενσύρματη αντιγραφή οθόνης

1. Επιλέξτε **Ενσύρματη οθόνη** στην κύρια οθόνη του βιντεοπροβολέα.
2. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων του τηλεφώνου σας στο τηλέφωνό σας και συνδέστε το άκρο USB στη θύρα USB του βιντεοπροβολέα.
3. Κατά την πρώτη σύνδεση, επιλέξτε "Εμπιστοσύνη" στο αναδυόμενο παράθυρο του τηλεφώνου σας.

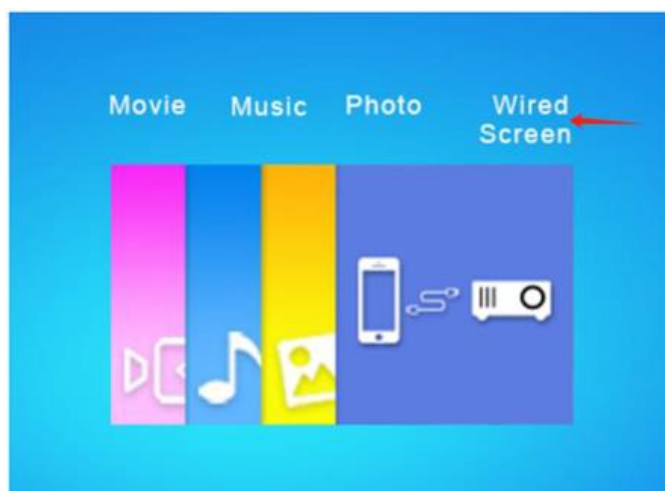

Σημείωση: Για λεπτομερείς οδηγίες, ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και σαρώστε τον κωδικό QR στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο δεδομένων του τηλεφώνου σας για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.