


NL: GRIDZ – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Productspecificaties:

- Productnaam: GRIDZ
- Modelnummer: 1128 / YM001
- Gelijks spanning: 220-240V / 200W / 50Hz
- Materialen van voedselcontactdelen voldoen aan de relevante voedselveiligheidsnormen.
- Beker / Mes / Interne schroeven van de beker: Roestvrij staal
- Deksel van de beker: PS-plastic
- Afdichtingssilicone: Rubber

Houd u strikt aan de aanbevolen werktijd. De maximale werktijd voor dit product is 90 seconden. Na elke functie stopt het apparaat 2 minuten als cyclus. Werk maximaal 3 cycli achter elkaar, stop vervolgens 15–20 minuten om de motor te laten afkoelen voordat u verdergaat. Deze werkwijze verlengt de levensduur van het product.

Naam en functie van elk onderdeel van het product:

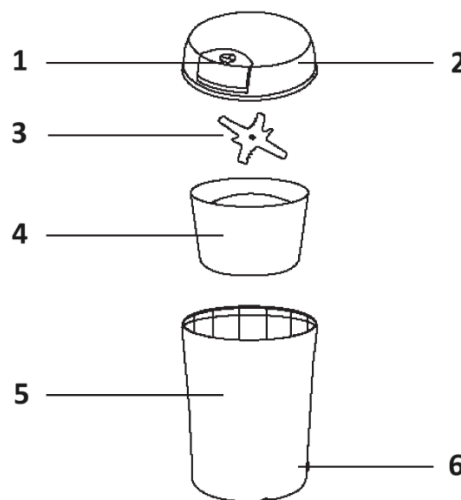

1. **Knop:** Startknop voor het malen. Eénknopsbediening. Veilig, eenvoudig en handig.
2. **Bekerdeksel:** Biedt veiligheidsbescherming en voorkomt morsen tijdens gebruik.
3. **Mes:** Wordt gebruikt om ingrediënten te vermalen.
4. **Binnenbeker:** Bevat ingrediënten (maximale niveauaanduiding op de beker).
5. **Behuizing:** Hoofddeel met motor en stroombron.
6. **Stroomkabel:** Verbindt het apparaat met de stroomvoorziening.

Veiligheidsinstructies product:

1. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig en controleer de compatibiliteit van de stroomvoorziening.
2. Koppel altijd de stroom los voordat u een onderdeel van het product demonteert, monteert of afstelt.
3. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een professional van de reparatiedienst van de fabrikant of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.

4. Controleer voor gebruik de stroomkabel, stekker en andere onderdelen. Bij schade stop met gebruiken en neem contact op met de klantenservice. Probeer het product niet zelf te demonteren of repareren om gevaar te vermijden.
5. Zorg dat de afneembare delen van het deksel correct zijn geplaatst voordat u het apparaat aansluit.
6. Voorkom dat de kabel over scherpe randen hangt om schade of lekkage te voorkomen.
7. Houd de stroomkabel uit de buurt van warmtebronnen om schade te voorkomen.
8. Maal geen vloeibare of pasta-achtige voedingsmiddelen in het apparaat.
9. Het product is alleen geschikt voor het malen van droge ingrediënten. Maal geen rauwe vruchten, groenten of vlees, zoals appels.
10. De ingrediënten mogen het maximale niveau in de beker niet overschrijden.
11. Wacht na het malen tot de motor en het mes stoppen, schakel daarna de stroom uit en giet de gemalen resten uit.
12. Als het apparaat tijdens gebruik stopt, kan dit door temperatuurbeveiliging van de motor komen. Schakel uit en laat 20–30 minuten afkoelen.
13. Accessoires mogen niet worden gesteriliseerd met water boven 80°C of in een magnetron om vervorming of schade te voorkomen.
14. Wees voorzichtig met de scherpe messen; bewaar buiten het bereik van kinderen na gebruik.
15. Dompel de behuizing niet in water of andere vloeistoffen en spoel niet onder stromend water; afvegen met een zachte doek is voldoende.
16. Gebruik geen staalwol, schurende reinigers of corrosieve vloeistoffen (zoals benzine of aceton) om het product te reinigen.
17. Bewaar het product buiten bereik van kinderen en zorg dat het niet wordt gebruikt door personen zonder ervaring of kennis.
18. Verwijder harde pitten, dikke schillen of harde zaden uit ingrediënten voordat u verwerkt.
19. Het product is alleen bedoeld voor persoonlijk of gezinsgebruik.

Gebruiks- en reinigingsinstructies:

1. Controleer bij aankoop of alle accessoires aanwezig zijn en inspecteer het apparaat en het deksel.
2. Reinig de beker en het deksel voor het eerste gebruik met een neutraal reinigingsmiddel.
3. Controleer de stroomvoorziening en steek het apparaat stevig in het stopcontact.
4. Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak, vul de beker met voedsel en sluit goed af.
5. Houd het apparaat met één hand vast en druk met de andere op de schakelaar, maximaal 90 seconden. Laat pauzes en afkoelperiodes in acht.
6. Koppel na gebruik de stroom los, tik zachtjes op de beker om resten los te maken en verwijder het deksel om bij het voedsel te komen.
7. Reinig de beker en het deksel met een borstel en veeg het apparaat af met een vochtige doek.
8. Berg het apparaat na reiniging veilig op voor toekomstig gebruik.

Maalduur van voedingsmiddelen:

(Slechts ter referentie. Fijnheid kan variëren per recept. Pas grofheid/fijnheid aan door de maaltijd duur te verlengen of te verkorten. Resultaten kunnen verschillen door variërende droogte of oliegehalte van het voedsel.)

Ingrediënt	Maximale hoeveelheid	Maximale maaltijdduur
Rijst	80g	25s
Sojabonen	80g	25s
Mungbonen	80g	25s
Peper	80g	30s
Sichuanpeper	30g	25s
Pinda's	40g	15s
Sesam	40g	15s
Koffiebonen	80g	25s
Lotuszaad	30g	30s
Gedroogde peper	20g	15s

Probleemoplossing: apparaat werkt niet

- Controleer de stroomverbinding en of het stopcontact stroom heeft.
- Zorg dat er geen grote voedselstukken de motor of het mes blokkeren.
- Controleer of de schakelaar ingedrukt is.
- Als de motor stopt, controleer op oververhitting of overbelasting; laat afkoelen voordat u het opnieuw probeert.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.