Frilla
BEAUTY

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

GRITSY

Tehnične specifikacije

Delovna napetost: 7200RPM
Vrsta baterije:: 1200mAh
Čas polnjenja: 2h
Čas delovanja ob polni bateriji: 30-50min.
Povezljivost USB: 5V, 1000mA, 4,44Wh

Paket vključuje:

1x trimer za lase
4x Nastavek za prirezovanje:

- 1x 1,5-mm nastavek
- 1x 2 mm nastavek
- 1x 3 mm nastavek
- 1x 4 mm nastavek

1x standardni 5V polnilni kabel USB-C
1x krtačka za čiščenje
1x uporabniški priročnik

Pregled izdelka:

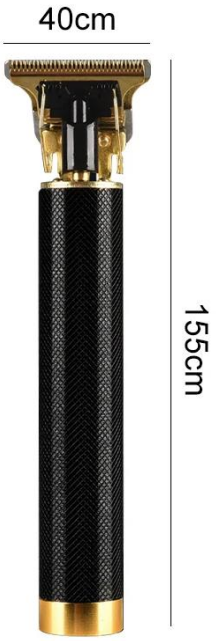

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči poškodbe uporabnika ali izdelka.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci ali posamezniki z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali posamezniki, ki nimajo potrebnih izkušenj ali znanja za uporabo naprave, razen če so prejeli ustrezna navodila ali so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Pri upravljanju naprave ne uporabljajte pretirane sile ali hitrosti.
- Naprave ne potapljajte ali izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam, za čiščenje naprave uporabljajte vlažno krpo.
- Pri polnjenju nežno vstavite ali odstranite polnilni kabel, da preprečite poškodbe vhoda. Nepravilno polnjenje lahko poškoduje napravo.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način brez izrecnega soglasja proizvajalca izdelka. V primeru okvar poiščite pomoč pri pooblaščenem tehniku.
- Izdelka ne uporabljajte, ne shranjujte in ne polnite v okolju z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo, pretirano dimnem ali prašnem okolju, kot so kopalnice, parne sobe ali v bližini odprtega ognja.
- Ne uporabljajte drugih nastavkov, razen tistih, ki so priloženi v embalaži izdelka.
- Ne dotikajte se rezil, ko je naprava vključena.
- Da ne bi poškodovali naprave, uporabljajte določen polnilnik. Prekoračitev največje priporočene vhodne moči lahko povzroči poškodbo litij-ionske baterije, zaradi česar se lahko uporabnik poškoduje.
- Če baterija močno nabrekne, jo prenehajte uporabljati.
- Redno pregledujte kable, ohišja vtikača in druge sestavne dele, da preverite morebitne poškodbe. Če opazite kakršnekoli poškodbe, izdelek takoj prenehajte uporabljati in ga dajte popraviti. Redno vzdrževanje pomaga zmanjšati staranje in nabrekanje baterije.
- Baterije **NE** spreminjajte, ne razstavljajte, ne predirajte, ne režite in je ne sežigajte. NE varite neposredno na baterijo, je ne izpostavljajte visokim temperaturam, je ne poskušajte spreminjati ali odstraniti iz izdelka. V primeru kršitve navodil za uporabo baterije, se izdelka nemudoma ustrezno znebite.
- Prepričajte se, da izdelek postavite na negorljivo površino, da bi zmanjšali možnost poškodbe baterije.
- **VARNOSTNA NAVODILA V PRIMERU POŠKODBE BATERIJE**: Pozor! Jedka snov. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Po potrebi uporabljajte osebno zaščitno opremo. Evakuirajte osebje na varna območja. Ljudje naj se izogibajo razlitju/uhajanju tekočine. **V primeru stika z OČMI:** Oči spirajte z veliko vode vsaj 15 minut in občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Poiščite zdravniško pomoč. **V primeru stika s KOŽO**: Odstranite kontaminirana oblačila in 15 minut umivajte kožo z veliko vode ali tušem. Poiščite zdravniško pomoč. **V primeru VDIHAVANJA**: Izognite se izpostavljenosti in pojdite na svež zrak. Uporabite kisik, če je na voljo. **V primeru ZAUŽITJA**: Dajte prizadetemu vsaj 2 kozarca mleka ali vode. Sprožite bruhanje, razen če je uporabnik nezavesten. Pokličite zdravnika.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODSTRANJEVANJE

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem odlaganja in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

NAVODILA ZA UPORABO

Polnjenje

1. Polnilec vstavite v vhod USB tipa C na spodnjem delu naprave GRITSY, nato pa drugi konec kabla priključite na združljiv napajalnik (Opozorilo: adapter USB ni priložen).
2. Ko je povezava vzpostavljena, zasveti indikator na gumbu za vklop, kar pomeni, da se je začelo polnjenje. Običajno traja približno dve uri, da se naprava popolnoma napolni.

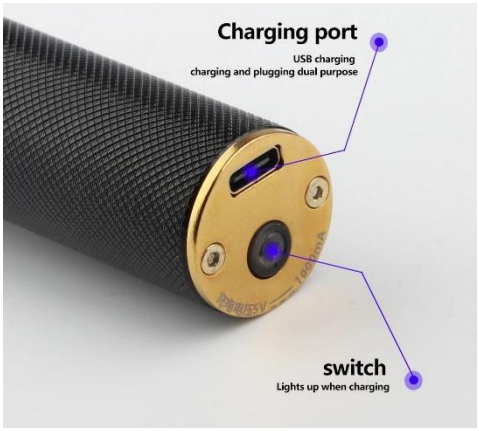

Namestitev nastavka

- **Namestitev**

1. Poravnajte konico glave nastavka z glavo trimerja.

2. Pritisnite zadnjo sponko navzdol.

3. Pritrdite nastavek.

- **Odstranitev**

1. Držite nastavek in ročak trimerja.

2. Povlecite zadnjo zaponko navzgor.

3. Odstranite nastavek.

Čiščenje in vzdrževanje naprave

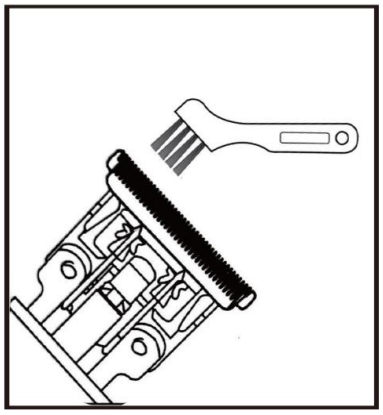

Po uporabi očistite rezila s priloženo krtačko za čiščenje.

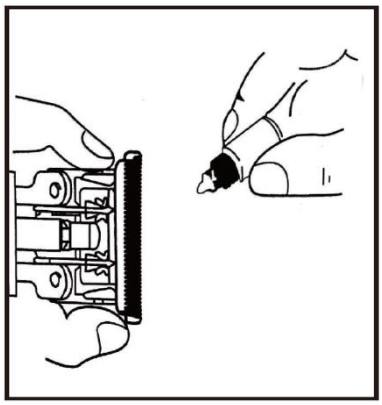

Pred uporabo ali po njej rezila vzdržujte tako, da jih med delovanjem nakapljate z oljem za rezila (ni priloženo). Po izklopu naprave jo obrišite s suho papirnato brisačo.

Namestitev odstranjenega rezila

- **Odstranjevanje**

S križnim izvijačem odstranite vijake prečne reže.

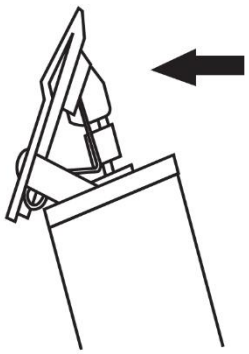

Odstranite rezila trimerja. S prosto roko držite rezila in preprečite, da bi padla.

- **Namestitev**

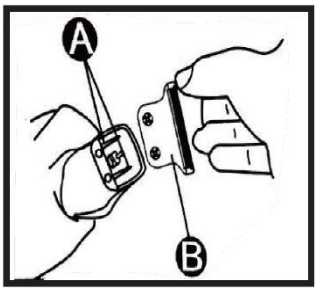

Vzmeti rezila (A) poravnajte z luknjami za vijake na glavi rezila (B). Vijake vstavite skozi luknji in držite glavo navzdol, da jo pritrdite na mesto.

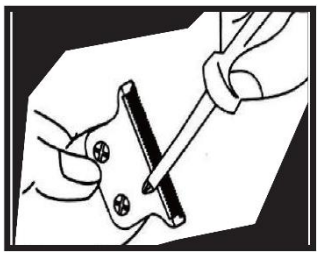

Vijake pritrdite s križnim izvijačem. Zagotovite tesen spoj, da glava rezila ne bi odpadla.