

Frilla
BEAUTY

KORISNIČKI PRIRUČNIK

GRITSY



Tehničke specifikacije

Brzina oštice: 7200 RPM

Kapacitet baterije: 1200 mAh

Vrijeme punjenja: 2 h

Vrijeme rada pri punoj napunjenoosti: 30-50 min

USB povezivost: 5 V, 1000 mA, 4,44 Wh

Paket uključuje:

1 x trimer za kosu

4 x nastavci za trimer, češljevi:

- 1 x češlj od 1,5 mm
- 1 x češlj od 2 mm
- 1x češlj od 3 mm
- 1x češlj od 4 mm


1 x standardni 5 V USB-C kabel za punjenje

1 x četka za čišćenje

1 x korisnički priručnik



Pregled proizvoda:

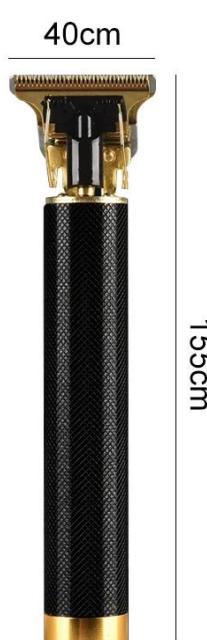

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Koristite samo za predviđene svrhe. Nepoštivanje korisničkih uputa može uzrokovati ozljede korisnika ili proizvoda.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju potrebno iskustvo ili znanje za rukovanje uređajem, osim ako nisu primile odgovarajuće upute ili su pod nadzorom odgovorne osobe za njihovu sigurnost.
- Nemojte koristiti pretjeranu silu ili brzinu dok rukujete s uređajem.
- Nemojte uranjati ili namakati u vodu ili druge tekućine, koristite mokru krpu za čišćenje uređaja.
- Tijekom punjenja nježno umetnите ili uklonite kabel za punjenje kako biste spriječili oštećenje priključka. Nepravilno punjenje može oštetići uređaj.
- Nemojte modificirati ovaj proizvod ni na koji način bez izričitog pristanka proizvođača proizvoda. U slučaju kvarova potražite pomoć ovlaštenog tehničara.
- Nemojte koristiti, skladištiti ili puniti proizvod na visokoj temperaturi, visokoj vlažnosti, pretjerano zadimljenom ili prašnjavom okruženju, kao što su kupaonice, parne sobe ili u blizini otvorenog plamena.
- Nemojte koristiti druge dodatke osim onih koji su isporučeni u pakiranju proizvoda.
- Ne dirajte oštice dok je uređaj uključen.
- Koristite navedeni punjač kako biste izbjegli oštećenje uređaja. Prekoračenje maksimalne preporučene ulazne snage može uzrokovati oštećenje Li-ion baterije, što može rezultirati ozljedama korisnika.
- Ako baterija jako natekne, prestanite je koristiti.
- Redovito provjeravajte oštećenje žica, školjki utikača i drugih komponenti. Ako primijetite bilo kakvu štetu, odmah prestanite koristiti proizvod i dajte ga na popravak. Redovito održavanje pomaže smanjiti starenje i bubrenje baterije.
- NEMOJTE mijenjati, rastavlјati, bušiti, rezati ili spaljivati bateriju. NEMOJTE lemiti izravno na bateriju, izlagati je visokim temperaturama, pokušavati je modificirati ili ukloniti iz proizvoda. U slučaju oštećenja baterije, odmah zbrinite proizvod na odgovarajući način.
- Pazite da proizvod postavite na vatrootporne površine kako biste smanjili mogućnost probijanja baterije.
- **SIGURNOSNE UPUTE U SLUČAJU PUŠTANJA BATERIJE:** Pažnja! Korozivni materijal. Izbjegavajte kontakt s kožom, očima i odjećom. Osigurajte odgovarajuću ventilaciju. Koristite osobnu zaštitnu opremu prema potrebi. Evakuirajte osoblje na sigurna područja. Držite ljudе podalje od izlijevanja/curenja i uz vjetar. U slučaju kontakta s OČIMA: Ispirati oči s puno vode najmanje 15 minuta, povremeno podižući gornje i donje kapke. Potražite liječničku pomoć. U slučaju dodira s KOŽOM: Skinuti kontaminiranu odjeću i ispirati kožu s puno vode ili se tuširati 15 minuta. Potražite liječničku pomoć. U slučaju **UDISANJA:** Udaljiti se od izlaganja i odmah premjestiti na svježi zrak. Koristite kisik ako je dostupan. U slučaju gutanja: dati najmanje 2 čaše mlijeka ili vode. Izazvati povraćanje osim ako korisnik nije pri svijesti. Nazovite liječnika.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

UPUTE ZA KORISNIKE

Punjjenje

1. Umetnите punjač u USB tip C priključak koji se nalazi na dnu uređaja GRITSY, a zatim spojite drugi kraj kabela na kompatibilno napajanje (imajte na umu: USB adapter nije uključen).
2. Indikatorska žaruljica na gumbu za uključivanje/isključivanje svijetli nakon što je veza uspostavljena, što znači da je punjenje započelo. Obično je potrebno otprilike dva sata da se uređaj potpuno napuni.



Instalacija češlja

- Sastavljanje



1. Poravnajte vrh glave češlja s glavom trimera.



2. Pritisnite repnu kopču prema dolje.



3. Pričvrstite češalj na mjesto.

- Rastavljanje



1. Držite češalj i ručku trimera.




2. Povucite kopču repa prema gore.




3. Uklonite češalj.

Čišćenje i održavanje uređaja

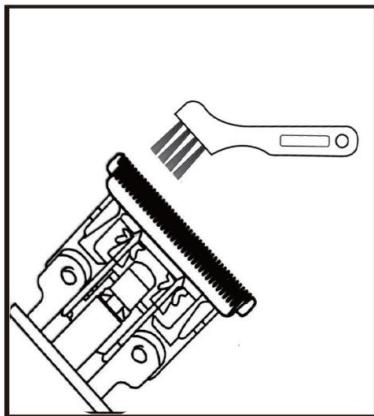

Nakon upotrebe, očistite oštice isporučenom četkom za čišćenje.

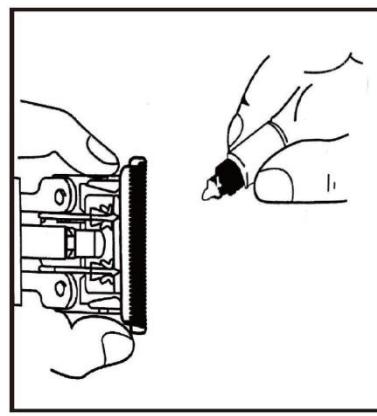


Prije ili nakon upotrebe, održavajte oštice kapanjem malo ulja za oštice (nije uključeno) na oštice dok su uključene. Obrišite suhim papirnatim ručnikom nakon isključivanja uređaja.

Uklanjanje i instalacija oštice

- **Uklanjanje**




Uklonite vijke s križnim utorima križnim odvijačem.

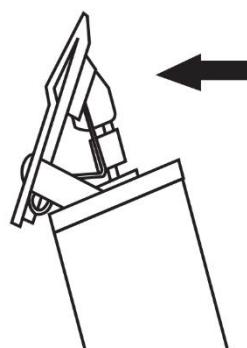


Uklonite oštice trimera. Slobodnom rukom držite oštice i sprječite njihovo padanje.

- **Montaža**

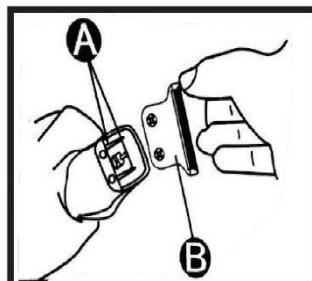

Poravnajte opruge oštice (A) s otvorima za vijke na glavi noža (B). Postavite vijke kroz rupe i držite glavu prema dolje kako biste je učvrstili na mjestu.

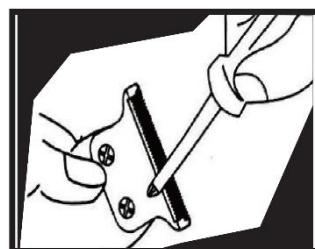

Pričvrstite vijke križnim odvijačem. Napravite čvrst spoj kako biste sprječili pad glave oštice.