



VARTOTOJO VADOVAS

GRITSY



Techninės specifikacijos

Darbinė jėga: 7200 RPM

Akumuliatoriaus tipas: 1200 mAh

Įkrovimo laikas: 2 val.

Veikimo laikas pilnai įkrovus: 30-50 min.

USB jungtis: 5V, 1000mA, 4,44Wh

Pakuotę sudaro:

1x plaukų kirptuvas

4x kirptuvo šukos:

- 1x 1,5 mm šukos
- 1x 2 mm šukos
- 1x 3 mm šukos
- 1x 4 mm šukos


1x standartinis 5V USB-C įkrovimo kabelis

1x valymo šepetėlis

1x naudotojo vadovas



Produkto apžvalga:

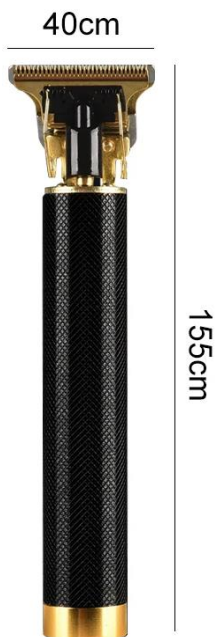

Šukos ribotuvas



Judanti pjovimo galvutė



Fiksuota pjovimo galvutė

Neslystanti rankena



Įkrovimo prievadas ir maitinimo jungiklis



ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Naudokite tik numatytiems tikslams. Jei nesilaikysite naudotojo instrukcijų, naudotojas gali susižeisti, o gaminys sugesti.
- Šio prietaiso neturėtų naudoti vaikai ar asmenys su ribotais fiziniais, jutiminishiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kurie neturi reikiamos patirties ar žinių prietaisui valdyti, nebent jie gavo atitinkamas instrukcijas arba juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Valdydami prietaisą nenaudokite pernelyg didelės jėgos ar greičio.
- Nepanardinkite ir nemerkite į vandenį ar kitus skysčius, prietaisui valyti naudokite drėgną šluostę.
- Įkraudami atsargiai įkiškite arba ištraukite įkrovimo laidą, kad nepažeistumėte prievado. Netinkamas įkrovimas gali sugadinti prietaisą.
- Jokiu būdu nekeiskite šio gaminio be aiškaus gaminio gamintojo sutikimo. Esant gedimams, kreipkitės pagalbos į licencijuotą techniką.
- Nenaudokite, nelaikykite ir neįkraukite gaminio aukštoje temperatūroje, didelėje drėgmėje, pernelyg dūmingoje ar dulkingoje aplinkoje, pavyzdžiui, vonios kambariuose, garinėse pirtyse arba šalia atviros liepsnos.
- Nenaudokite kitų priedų, nei tie, kurie pateikti gaminio pakuotėje.
- Nelieskite asmenų, kai prietaisas yra įjungtas.
- Kad nesugadintumėte prietaiso, naudokite nurodytą įkroviklį. Viršijus didžiausią rekomenduojamą įvesties galią, gali būti pažeistas ličio jonų akumuliatorius, todėl naudotojas gali susižeisti.
- Jei akumuliatorius smarkiai išsipurvina, nutraukite naudojimą.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti laidai, kištukų korpusai ir kiti komponentai. Pastebėję pažeidimų, nedelsdami nustokite naudoti gaminį ir perduokite jį remontuoti. Reguliari techninė priežiūra padeda sumažinti akumuliatoriaus senėjimą.
- NEMONTUOKITE, neardykite, nedemontuokite, neperdurkite, nepjaustykite ir nedeginkite akumuliatoriaus. NEMOKĖKITE lituoti tiesiai ant akumuliatoriaus, nelaikykite jo aukštoje temperatūroje, nebandykite jo modifikuoti ar išimti iš gaminio. Pažeidus akumuliatorių, nedelsiant tinkamai utilizuokite gaminį.
- Būtinai padėkite gaminį ant ugniai atsparaus paviršiaus, kad sumažintumėte baterijos pažeidimo galimybę.
- SAUGOS INSTRUKCIJOS BATERIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU: Dėmesio! Rūgštinė medžiaga. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Prireikus naudokite asmenines apsaugos priemones. Evakuoti darbuotojus į saugias vietas. Laikykite žmones atokiau nuo išsiliesios / nutekėjusios medžiagos ir pavėjui nuo jos. Patekus į akis: Akys plaunamos dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, retkarčiais pakelti viršutinį ir apatinį vokus. Kreipkitės į gydytoją. Patekus ant odos: Nusivilkite užterštus drabužius ir 15 minučių plaukite odą dideliu kiekiu vandens. Kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus: Nedelsdami pasitraukite nuo poveikio ir išeikite į gryną orą. Jei yra, naudokite deguonį. Suvalgius: Išgerkite bent 2 stiklines pieno arba vandens. Sukelkite vėmimą, išskyrus atvejus, kai vartotojas yra be sąmonės. Kreipkitės į gydytoją.

PERDIRBIMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJOS



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.




Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.

NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

Įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklį į C tipo USB prievadą, esantį GRITSY prietaiso apačioje, tada kitą laido galą prijunkite prie suderinamo maitinimo šaltinio (atkreipkite dėmesį: USB adapteris į komplektą neįtrauktas).
2. Užmezgus ryšį, ant maitinimo mygtuko užsidega indikatoriaus lemputė, rodanti, kad pradėtas įkrovimas. Įprastai prietaisas visiškai įkraunamas per maždaug dvi valandas.

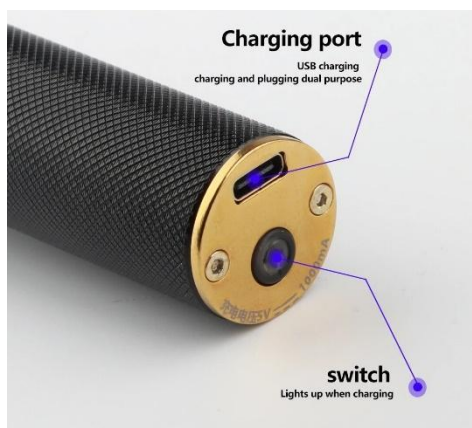

Šukų montavimas

• Surinkimas



1. Pritvirtinimo šukų galvutės galą sulygiuokite su mašinėlės galvute.



2. Paspauskite uodegos sagtį žemyn.



3. Užfiksukite tvirtinimo šukas.

- **Demontāža**



1. Laikykite tvirtinimo šukas ir mašinėlės rankeną.




2. Patraukite uodegos sagtį į viršų.




3. Nuimkite tvirtinimo šukas.

Įrenginio valymas ir priežiūra

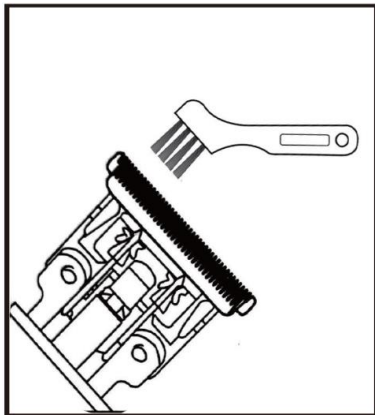


Po naudojimo išvalykite ašmenis pridedamu valymo šepetėliu.

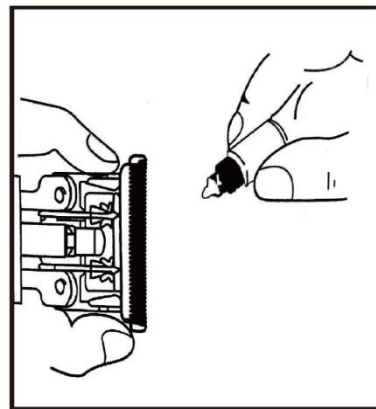


Prieš naudodami arba po naudojimo prižiūrėkite ašmenis, užlašindami ant įjungtų ašmenų šiek tiek alyvos (į komplektą neįeina). Išjungę prietaisą nuvalykite sausu popieriniu rankšluosčiu.

Geležtės pašalinimo montavimas

- **Pašalinimas**

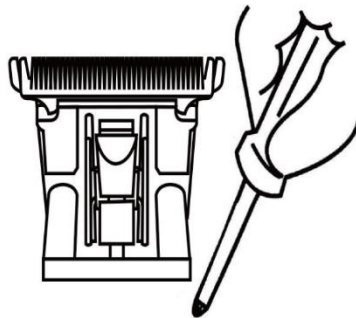


Kryžminių lizdų varžtus išsukite kryžminių atsuktuvu.

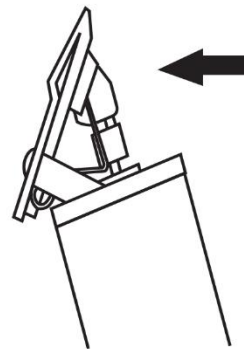


Nuimkite mašinėlės peiliukus. Laisva ranka prilaikykite peilius, kad jie nenukristų.

- Įrengimas

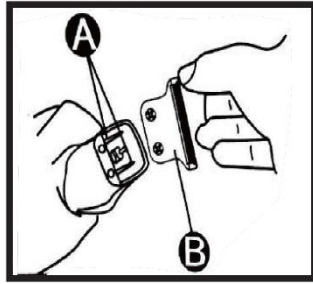

Sulygiuokite ašmenų spyruokles (A) su peilio galvutėje (B) esančiomis varžtų skylėmis. Įkiškite varžtus pro skylutes ir laikykite galvutę žemyn, kad pritvirtintumėte ją vietoje.

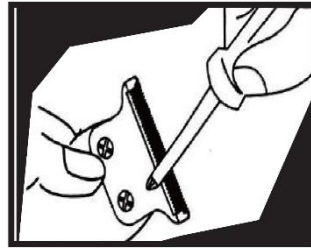

Varžtus pritvirtinkite kryžminių atsuktuvu. Užtikrinkite tvirtą sujungimą, kad ašmenų galvutė nenukristų.