

Frilla
BEAUTY

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

GRITSY



Műszaki adatok

Működési feszültség: 7200RPM

Akkumulátor típusa: 1200mAh

Töltési idő: 2h

Működési idő teljes feltöltéssel: 30-50 perc

USB csatlakoztathatóság: 5V, 1000mA, 4.44Wh

A csomag tartalma:

1x hajvágó

4x hajvágó fésű:

- 1x 1,5 mm-es fésű
- 1x 2mm fésű
- 1x 3mm fésű
- 1x 4mm fésű


1x Szabványos 5V-os USB-C töltőkábel

1x Tisztítókefe

1x Felhasználói kézikönyv



A termék áttekintése:

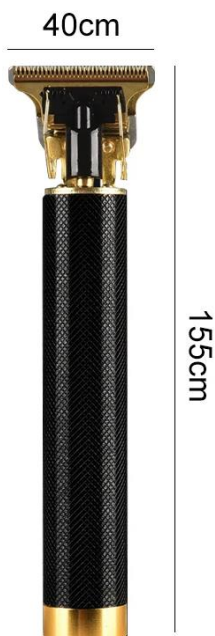

Fésűs korlátozó



Mozgó vágófej



Fix vágófej

Csúszásmentes texturált fogantyú



Töltőport és hálózati kapcsoló



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak rendeltetés szerűen használja. A használati utasítások be nem tartása a felhasználó vagy a termék sérülését okozhatja.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék kezeléséhez szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha megfelelő utasításokat kaptak, vagy ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt vagy sebességet a készülék működtetésekor.
- Ne merítse vagy áztassa vízbe vagy más folyadékba, a készülék tisztításához használjon nedves ruhát.
- Töltéskor óvatosan helyezze be vagy vegye ki a töltőkábelt, hogy elkerülje a port sérülését. A helytelen töltés károsíthatja a készüléket.
- Ne módosítsa ezt a terméket semmilyen módon a termék gyártójának kifejezett beleegyezése nélkül. Meghibásodás esetén forduljon engedéllyel rendelkező szakemberhez.
- Ne használja, tárolja vagy töltsen a terméket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú, túlzottan füstös vagy poros környezetben, például fürdőszobában, gőzfürdőben vagy nyílt láng közelében.
- Ne használjon tartozékokat amelyek nem voltak része a csomagnak.
- Ne érintse meg a pengéket, amíg a készülék be van kapcsolva.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében használja a megadott töltőt. Az ajánlott maximális bemeneti teljesítmény túllépése a Li-ion akkumulátor károsodását okozhatja, ami a felhasználó sérüléséhez vezethet.
- Ha az akkumulátor erősen megduzzad, hagyja abba a használatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a dugóhüvelyeket és más alkatrészeket sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát, és javíttassa meg. A rendszeres karbantartás segít csökkenteni az akkumulátor öregedését és duzzadását.
- NE módosítsa, ne szedje szét, ne lyukassza ki, ne vágja fel és ne égesse el az akkumulátort. NE forrasztja közvetlenül az akkumulátort, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, ne próbálja meg módosítani, illetve ne távolítsa el a termékből. Az akkumulátor sérülése esetén a terméket megfelelően és azonnal ártalmatlanítsa.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a terméket tűzálló felületre helyezze, hogy az akkumulátor sérülésének lehetőségét minimálisra csökkentse.
- **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOR SÉRÜLÉSE ESETÉN:** Figyelem! Maró hatású anyag. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Használjon szükség szerint egyéni védőfelszerelést. Vezesse a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa távol az embereket a kiömlött anyagtól/szivárgástól és a kiömléstől/szivárgástól felfelé. Szemmel való érintkezés esetén: Legalább 15 percig bő vízzel öblítse ki a szemet, időnként megemelve a felső és alsó szemhéjat. Kérjen orvosi segítséget. Bőrrel való érintkezés esetén: Vegye le a szennyezett ruhát, és öblítse le a bőrt bő vízzel vagy zuhanyozzon 15 percig. Kérjen orvosi segítséget. **BELÉLEGZÉS** esetén: Távolodjon el az anyagtól és azonnal menjen friss levegőre. Használjon oxigént, ha van. **LENYELÉS** esetén: Adjon legalább 2 pohár tejet vagy vizet. Hánytatni kell az illetőt, kivéve, ha a elvesztette eszméletét. Hívjon orvost.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.




A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Töltés

1. Helyezze a töltőt a GRITSY készülék alján található C típusú USB-portba, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy kompatibilis tápegységhez (figyelem: az USB-adapter nem tartozék).
2. A bekapcsológombon lévő jelzőfény kigyullad, amint a kapcsolat létrejött, jelezve, hogy a töltés elkezdődött. A készülék teljes feltöltése általában körülbelül két órát vesz igénybe.

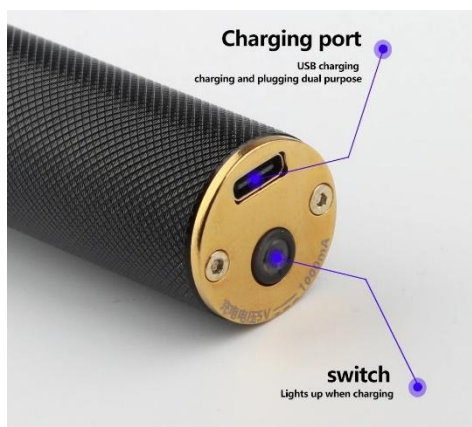

Fésű telepítése

- **Összeszerelés**



1. Igazítsa a rögzítőfésű fejének hegyét a trimmelőfejhez.



2. Nyomja le a farokcsatot.



3. Rögzítse a rögzítőfésűt a helyére.

- **Fésű csere**



1. Fogja meg a rögzítőfésűt és a trimmelőnyelet.




2. Húzza fel a farokcsatot.




3. Vegye ki a rögzítőfésűt.

A készülék tisztítása és karbantartása

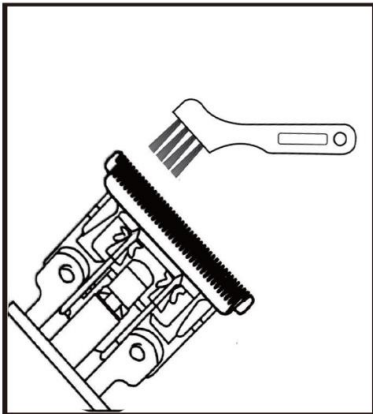


Használat után tisztítsa meg a pengéket a mellékelt tisztítókefével.

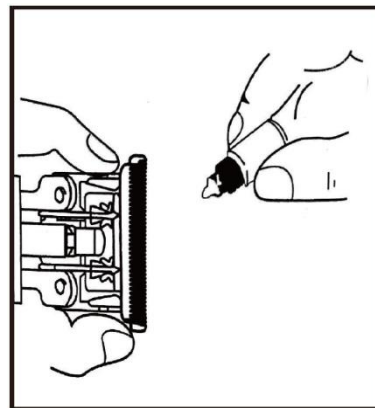


Használat előtt vagy után, bekapcsolt állapotban a pengéket karbantarthatja úgy, hogy a pengékre egy kis olajat (nem tartozék) csepegtet. A készülék kikapcsolása után törölje le száraz papírtörülővel.

Penge eltávolítása telepítés

- **Eltávolítás**

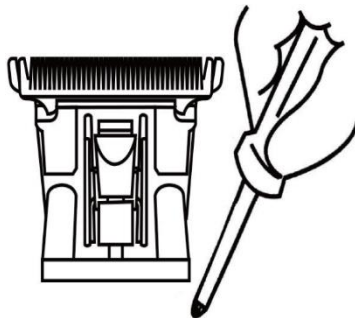


Távolítsa el a kereszthornyos csavarokat egy Phillips csavarhúzóval.

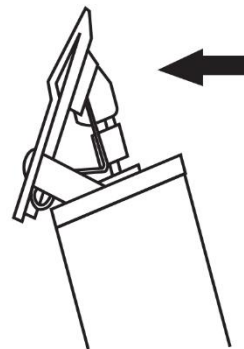


Távolítsa el a nyírókéseket. Szabad kezével fogja meg a pengéket, és akadályozza meg, hogy leessenek.

- **Telepítés**

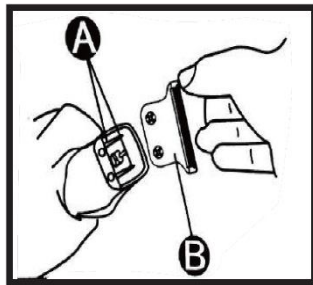

Igazítsa a késrugókat (A) a késfej (B) csavarfurataihoz. Helyezze a csavarokat a lyukakba, és rögzítse a fejet a helyére.

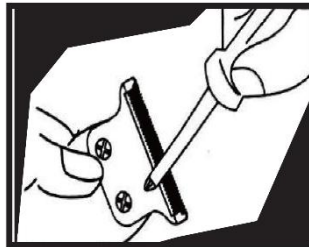

Rögzítse a csavarokat egy Phillips-fejű csavarhúzóval. Szorosan kösse össze, hogy megakadályozza a pengefej leesését.