


## NL: GROOMSY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

### PRODUCTSPECIFICATIES:

- **Productnaam:** Dierenharen spray kam
- **Voedingsinvoer:** DC 5V/1A
- **Batterij specificatie:** 3.7V / 200mAh
- **Oplaadtijd:** Ongeveer 90 minuten
- **Materiaal:** ABS, siliconen
- **Geschikt voor:** Katten en honden
- **Nettogewicht:** 147g
- **Watertankcapaciteit:** 28ml

### PRODUCTBESCHRIJVING:

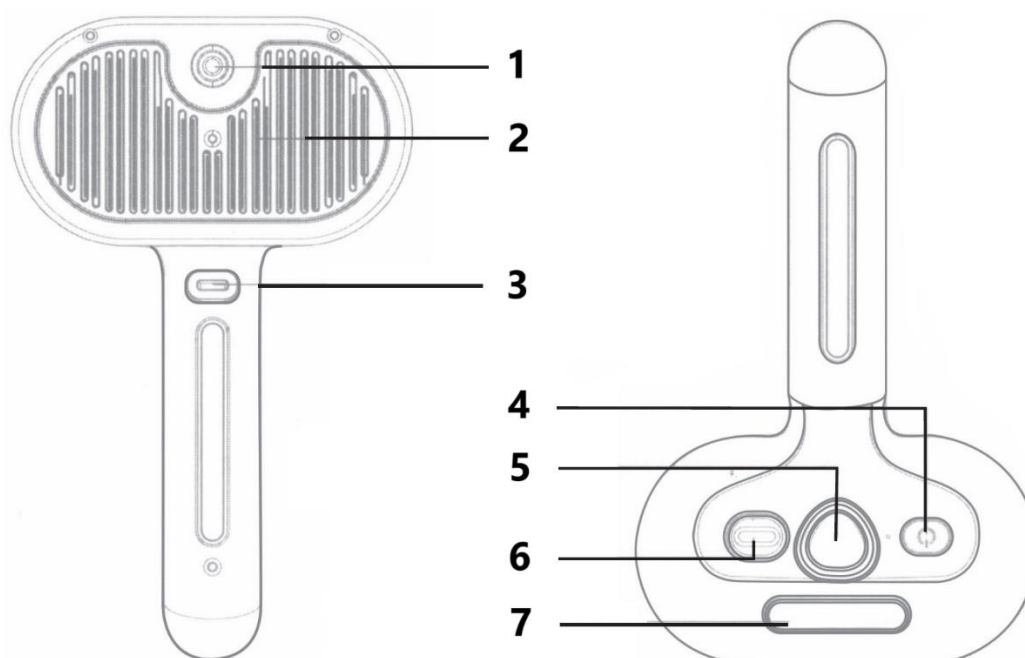

1. Spraymondstuk
2. Roestvrijstalen naaldkam
3. Oplaadpoort
4. Sprayknop
5. Haarverwijderknop
6. Waterinjectiepoort
7. Transparant kijkvenster


### INBEGREPEN ACCESSOIRES:


- 1 × Harenkam
- 1 × Waterfles
- 1 × Gebruikershandleiding
- 1 × Opladkabel

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Voordat u het apparaat gebruikt, zorgt u ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen en het watertank gevuld is. Volg deze stappen om de sprayfunctie te activeren:

1. **Laad de kam op** – Verbind het apparaat met een stroombron via een DC 5V-adapter. Het indicatielampje wordt groen wanneer de kam volledig is opgeladen (zie Figuur 1).
2. **Vul de waterfles** – Schroef de dop los en vul de fles met schoon water (zie Figuur 2).
3. **Breng het water over naar het reservoir** – Open de kleine dop van de waterfles, verwijder de waterpoortplug en giet het water in het reservoir van de kam (zie Figuur 3).
4. **Activeer de sprayfunctie** – Druk op de sprayknop terwijl u het haar van uw huisdier kamt. De spraymond zal een fijne nevel afgeven (zie Figuur 4).
5. **Verwijder het verzamelde haar** – Na het kammen houdt u de haarverwijderknop ingedrukt om het vastgehouden haar eruit te duwen, en gooi het vervolgens op de juiste manier weg (zie Figuur 5).

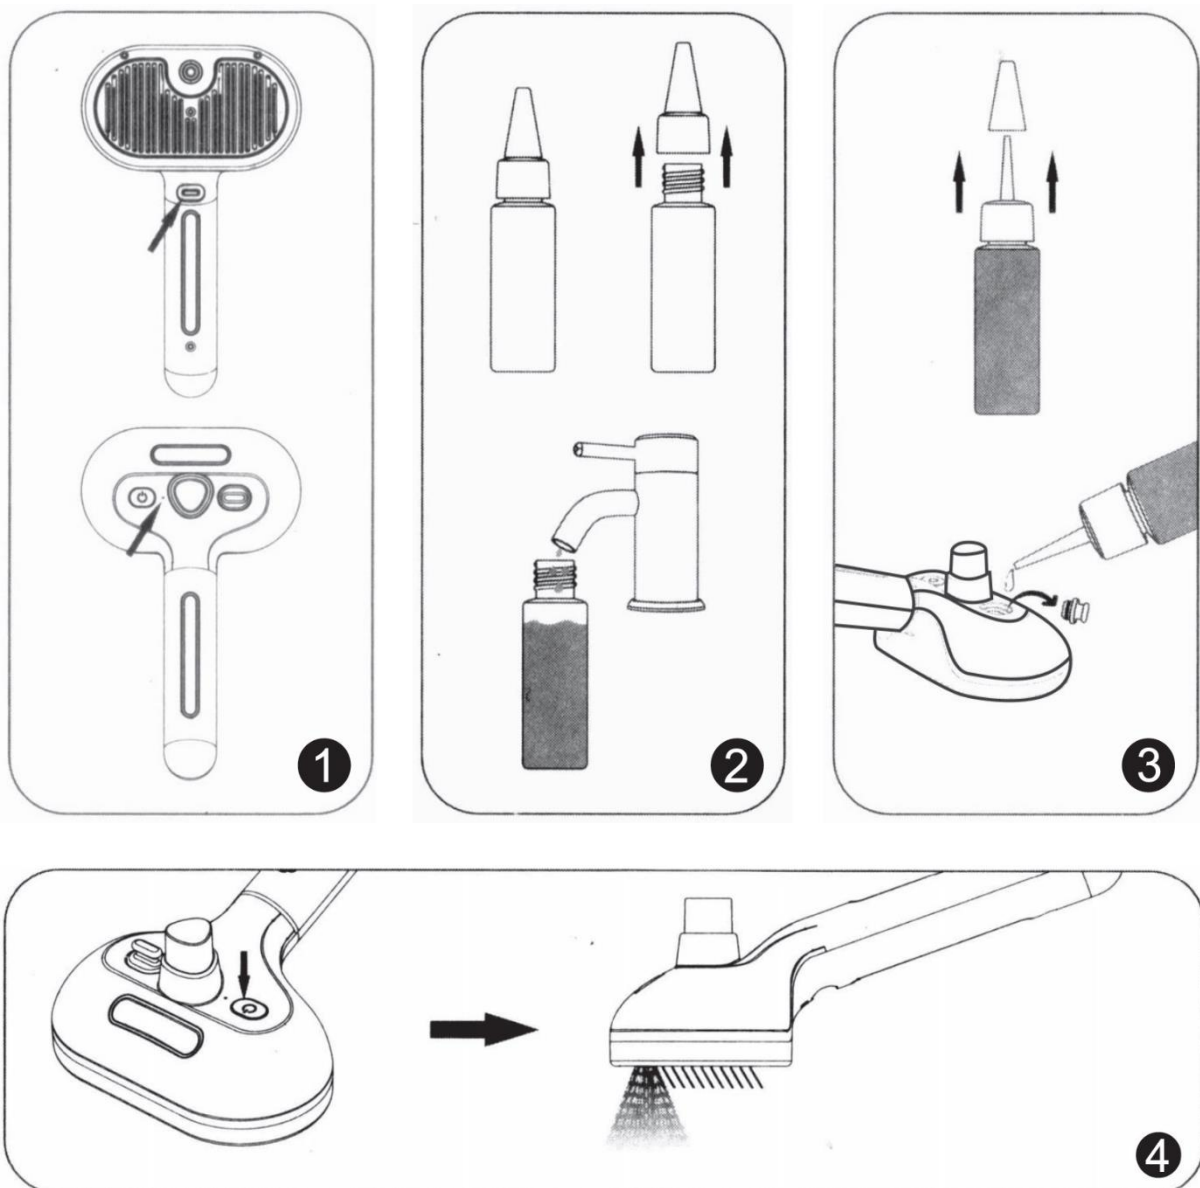

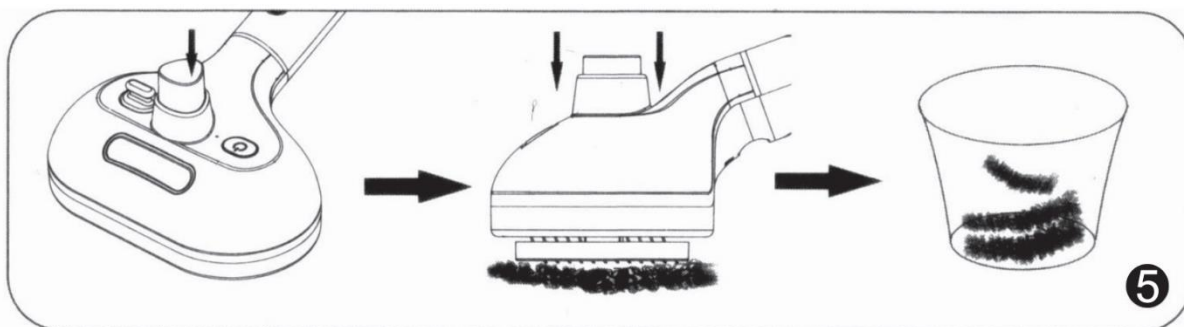

#### OPMERKING:

Bij gebruik van de sprayfunctie, kantelt u de kam naar beneden om ervoor te zorgen dat de verstuiver in contact komt met het water en goed sproeit.

#### WAARSCHUWING:

- Gebruik alleen een **DC 5V-adapter** om op te laden en laad het apparaat volledig op voor de eerste keer.
- Maak de kam na elk gebruik schoon met een **zachte doek of een klein borsteltje**.
- **Was het apparaat niet met water.** Gebruik alcoholdoekjes om het apparaat te desinfecteren en houd het droog.
- **Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren** wanneer het niet in gebruik is.

#### INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.