


AL: GROOMSY – MANUALI I PËRDORUESIT

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT:

- **Emri i produktit:** Krehër për kafshë me spërkatës
- **Furnizimi me energji:** DC 5V/1A
- **Specifikimi i baterisë:** 3.7V / 200mAh
- **Koha e karikimit:** Afërsisht 90 minuta
- **Materiali:** ABS, Silikoni
- **Përshtatshmëria:** Përshtatet për mace dhe qentë
- **Pesha neto:** 147g
- **Kapaciteti i rezervuarit të ujit:** 28ml

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:

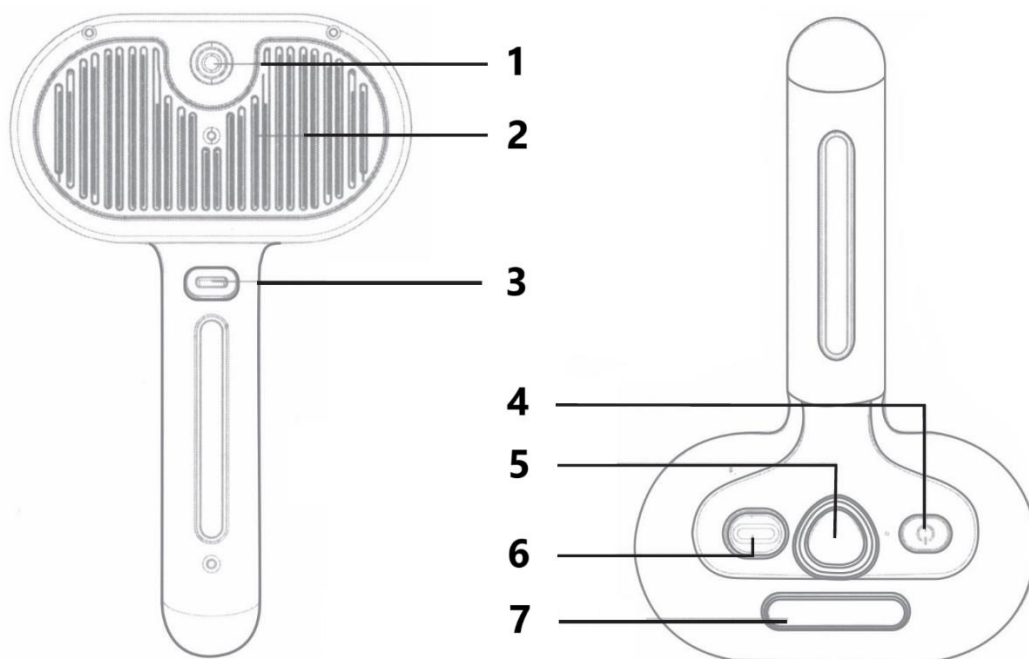

1. Mjet spërkatës
2. Krehër me gishta prej çeliku inox
3. Porta për karikim
4. Butoni i spërkatës
5. Butoni për heqjen e flokëve
6. Porta për shtimin e ujit
7. Dritarja e shikimit


PËRBËRËSIT E PËRFSHIRË:


- 1 × Krehër për flokë
- 1 × Shishe me ujë
- 1 × Manuali i përdoruesit
- 1 × Kabl karikimi

PËRDORIMI:

Para se të përdorni pajisjen, sigurohuni që bateria të jetë e mjaftueshme dhe që rezervuari i ujit të jetë i mbushur. Ndiqni këto hapa për të aktivizuar funksionin e spërkatës:

1. **Karikoni krehërin** – Lidhni pajisjen me një burim energjie duke përdorur një adaptor DC 5V. Drita e indikatorit do të bëhet e gjelbër kur të jetë plotësisht e karikuar (shihni Figurën 1).
2. **Mbushni shishen me ujë** – Shkërdhoni kapakun dhe mbushni shishen me ujë të pastër (shihni Figurën 2).
3. **Përçoni ujin në rezervuar** – Hapni kapakun e vogël të shishës, hiqni mbushësin dhe derdhni ujin në rezervuarin e krehërin (shihni Figurën 3).
4. **Aktivizoni funksionin e spërkatës** – Shtypni butonin e spërkatës gjatë krehjes së kafshës tuaj. Mjeti spërkatës do të lëshojë një mjegull të imët (shihni Figurën 4).
5. **Hiqni flokët e mbledhur** – Pasi të keni krehur flokët, mbajeni shtypur butonin për heqjen e flokëve për të hequr flokët e bllokuar, pastaj hidhni ato në mënyrë të duhur (shihni Figurën 5).

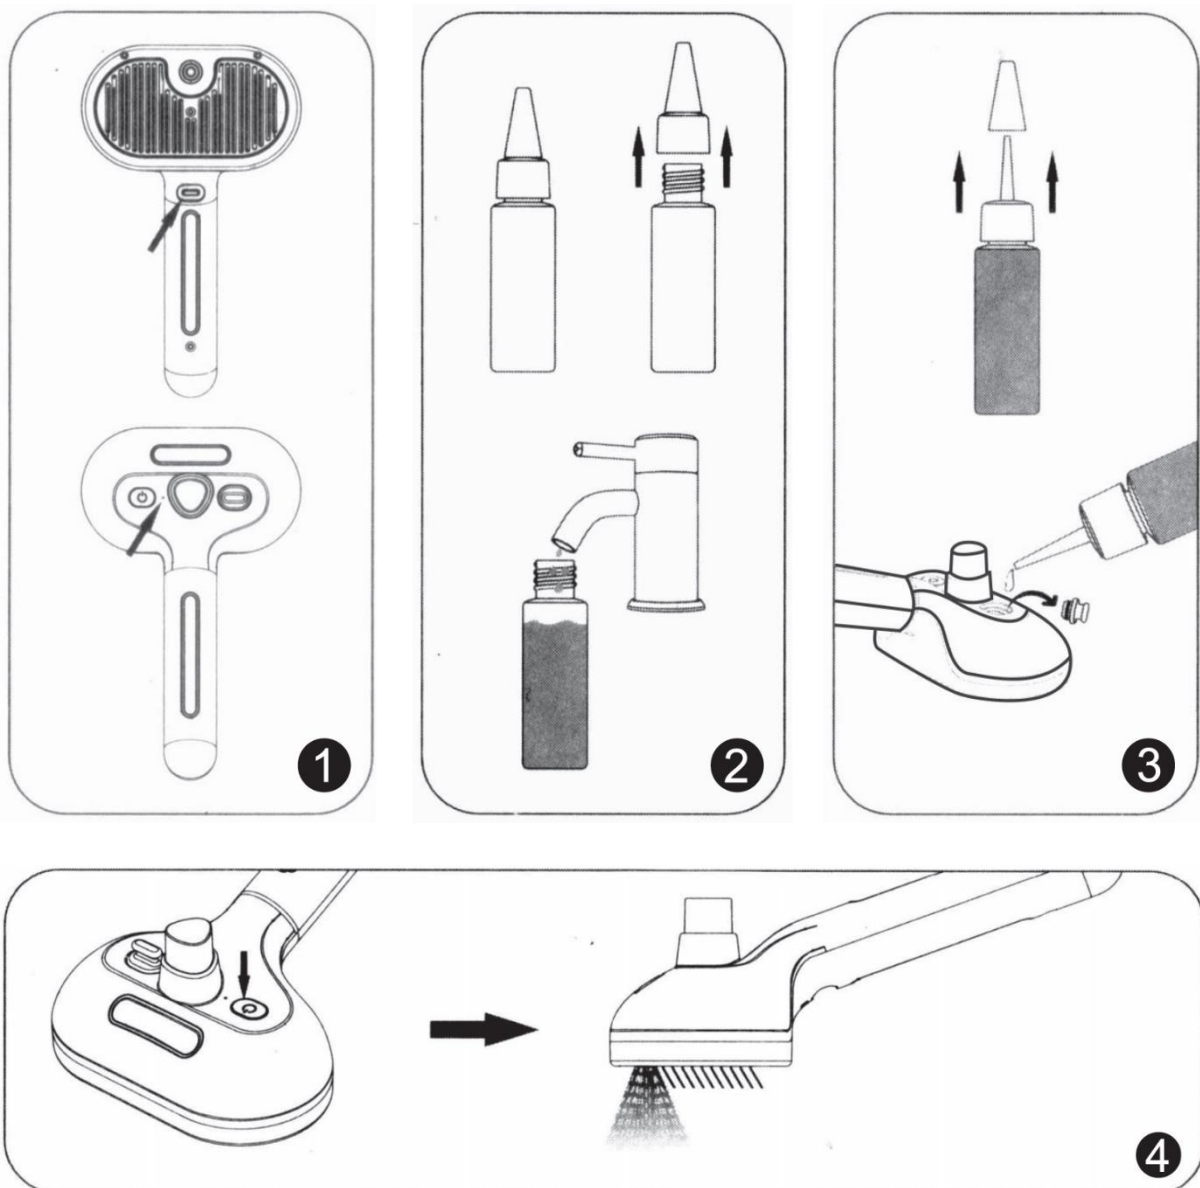

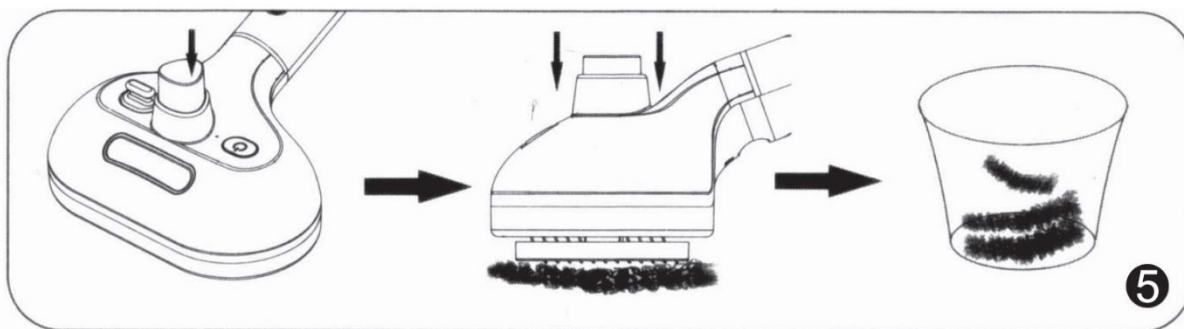

SHËNIM:

Kur përdorni funksionin e spërkatës, përkuleni krehërin poshtë për të siguruar një rrjedhë të duhur uji në komponentin atomizues.

KËSHILLË:

- Përdorni vetëm **adaptërn DC 5V** për karikim dhe karikoni pajisjen plotësisht para përdorimit të parë.
- Pas çdo përdorimi, pastroni krehërin me një **krahë të butë ose një furçë të vogël**.
- **Mos e lani pajisjen me ujë**. Përdorni pambuk me alkool për pastrimin dhe mbani pajisjen të thatë.
- **Ruajeni pajisjen larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake** kur nuk është në përdorim.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.