


CZ: GROOMSY – UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPECIFIKACE PRODUKTU:

- **Název produktu:** Hřeben na vlasy pro zvířata se sprejem
- **Napájení:** DC 5V/1A
- **Specifikace baterie:** 3,7V / 200mAh
- **Doba nabíjení:** Přibližně 90 minut
- **Materiál:** ABS, silikon
- **Vhodné pro:** Kočky a psy
- **Čistá hmotnost:** 147g
- **Kapacita nádrže na vodu:** 28ml

POPIS PRODUKTU:

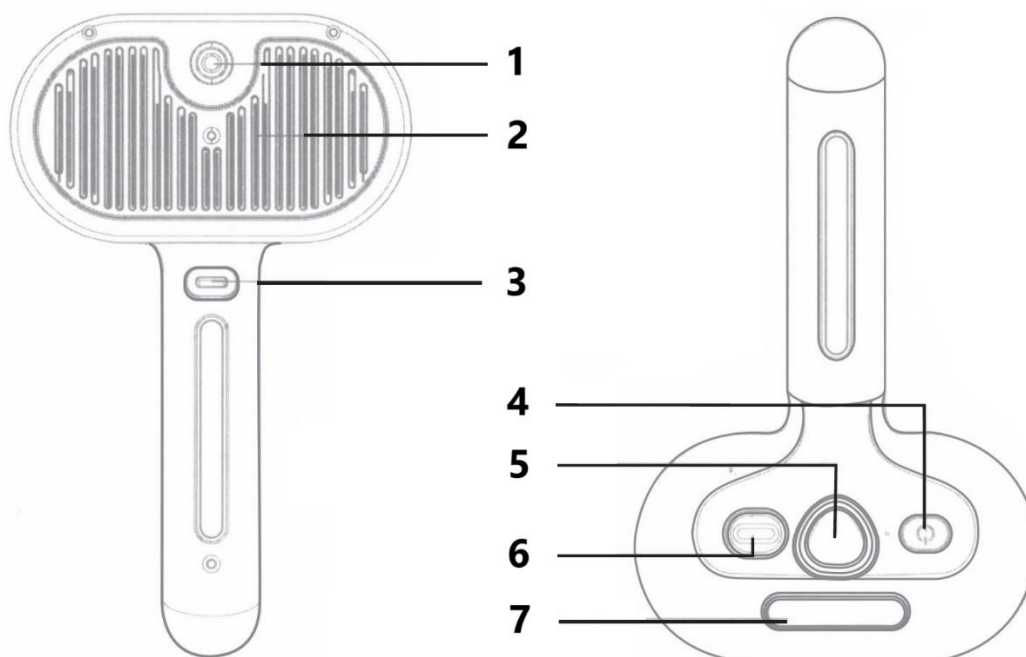

1. Sprejová tryska
2. Hřeben z nerezové oceli s jehlami
3. Nabíjecí port
4. Tlačítko pro sprej
5. Tlačítko pro odstranění chlupů
6. Vstupní port pro vodu
7. Transparentní okno pro zobrazení


OBSAHUJE PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- 1 × Hřeben na vlasy
- 1 × Láhev na vodu
- 1 × Uživatelský manuál
- 1 × Nabíjecí kabel

JAK POUŽÍVAT:

Před použitím zařízení se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá a nádrž na vodu je naplněná. Pro aktivaci funkce spreje postupujte podle následujících kroků:

1. **Nabijte hřeben** – Připojte zařízení k napájecímu zdroji pomocí adaptéru DC 5V. Indikační světlo se rozsvítí na zeleno, jakmile bude hřeben plně nabitý (viz obrázek 1).
2. **Naplnění lahve vodou** – Otevřete víčko a naplňte láhev čistou vodou (viz obrázek 2).
3. **Přeneste vodu do nádrže** – Otevřete malý víček láhve s vodou, odstraňte zátku portu vody a nalijte vodu do nádrže hřebenu (viz obrázek 3).
4. **Aktivujte funkci spreje** – Stiskněte tlačítko spreje při česání vašeho domácího mazlíčka. Sprejová tryska uvolní jemnou mlhu (viz obrázek 4).
5. **Odstranění nasbíraných chlupů** – Po vykartáčování držte tlačítko pro odstranění chlupů, aby se vyhnaly zachycené chlupy, a poté je správně vyhoďte (viz obrázek 5).

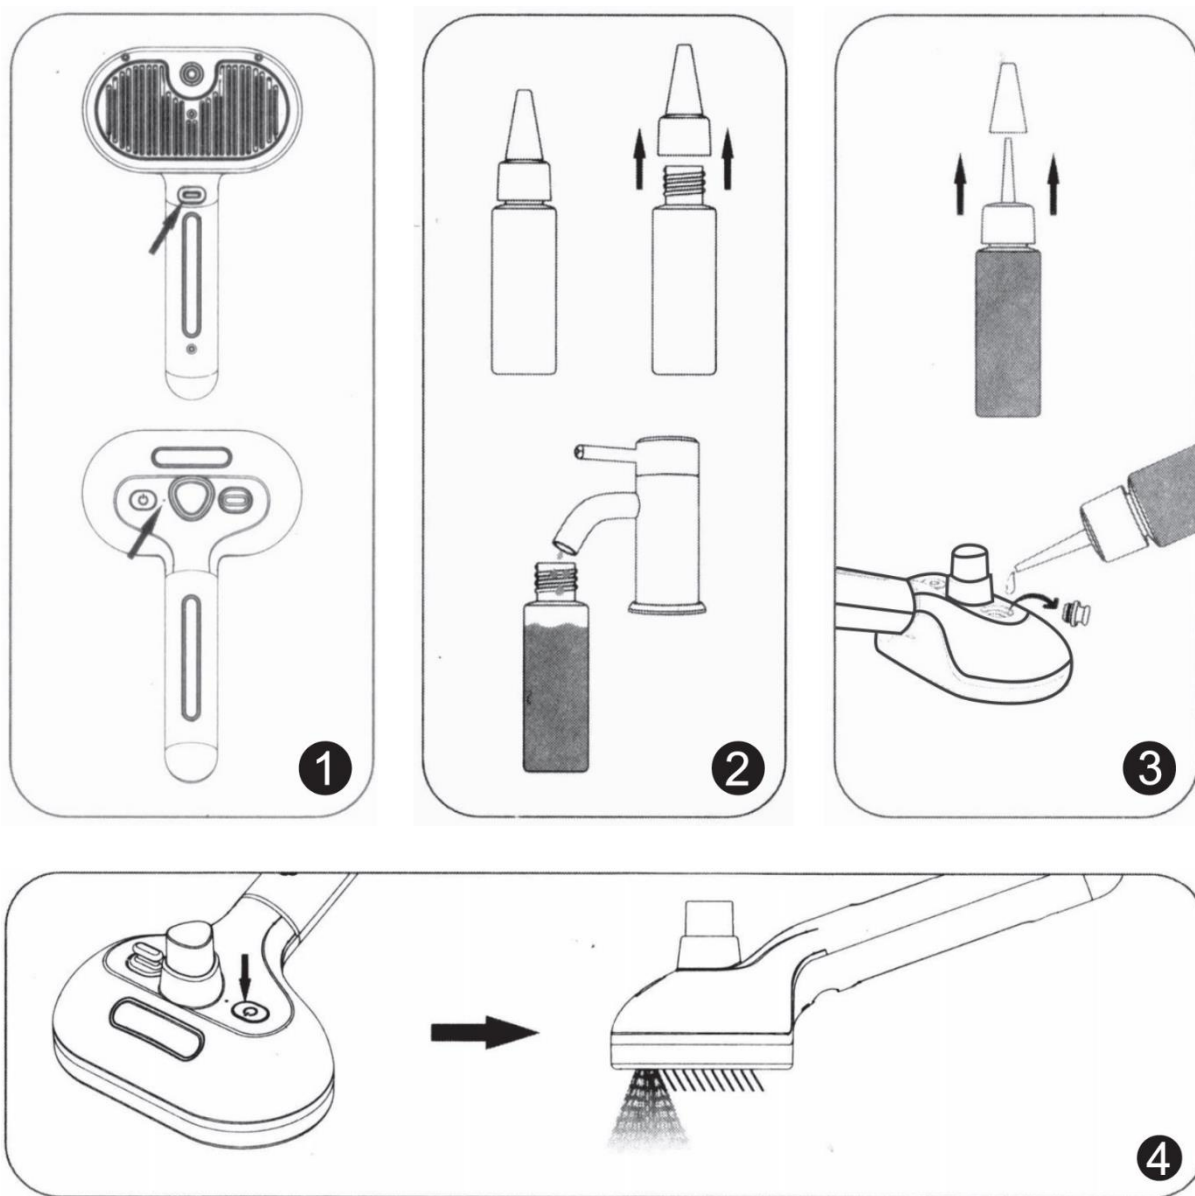

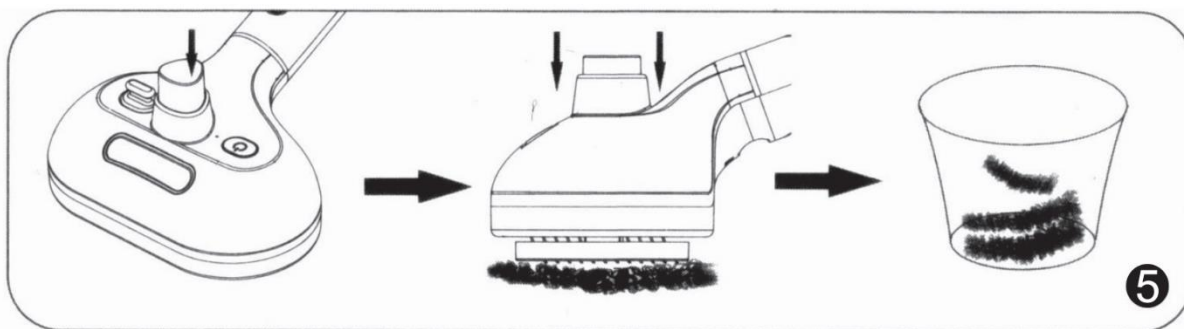

POZNÁMKA:

Při používání funkce spreje nakloňte hřeben směrem dolů, aby atomizátor mohl správně vstoupit do vody a rovnoměrně ji nastříkat.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze **adaptér DC 5V** pro nabíjení a před prvním použitím přístroj úplně nabijte.
- Po každém použití vyčistěte hřeben pomocí **měkkého hadříku nebo malé kartáče**.
- **Nepřať zařízení ve vodě.** Používejte dezinfekční ubrousky s alkoholem a udržujte zařízení suché.
- **Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, když není v použití.**

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.