


EE: GROOMSY – KASUTUSJUHEND

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

- **Tootenimi:** Lemmiklooma veepihustiga kamm
- **Sisendvõimsus:** DC 5V/1A
- **Aku spetsifikatsioon:** 3,7V / 200mAh
- **Laadimisaeg:** Umbes 90 minutit
- **Materjal:** ABS, silikoon
- **Sobib:** Kassidele ja koertele
- **Netokaal:** 147 g
- **Veepaagi maht:** 28 ml

TOOTE KIRJELDUS:

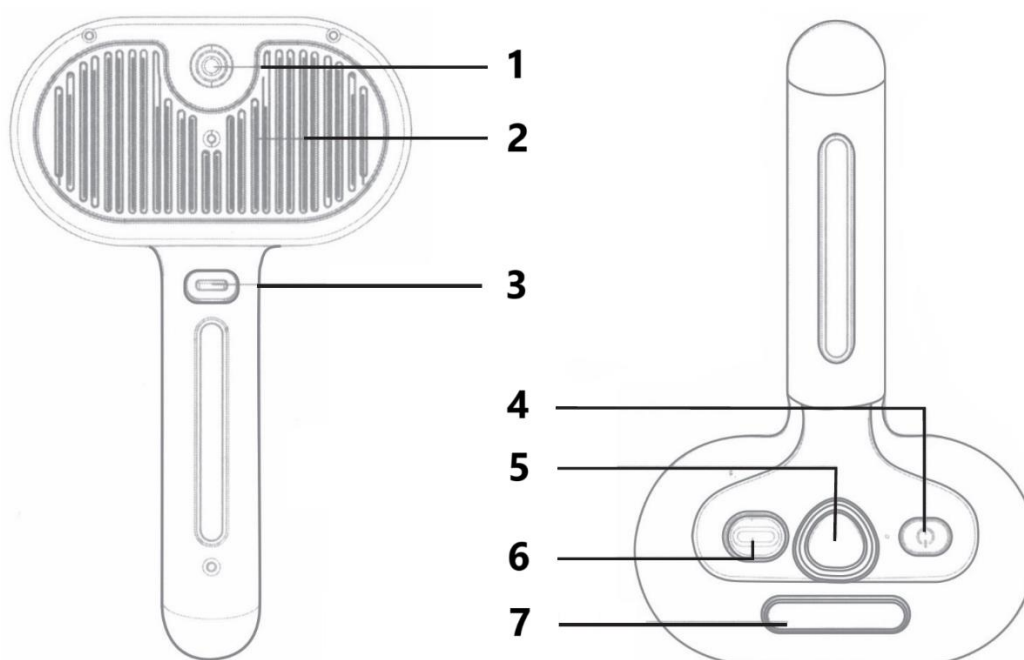

1. Pihustusotsik
2. Roostevabast terasest nõelkamm
3. Laadimispesa
4. Pihustuse lülitusnupp
5. Karvade eemaldamise nupp
6. Vee täiteava
7. Läbipaistev vaatlusaken

KOMPLEKTIS SISALDUVAD TARVIKUD:


- 1 × Juukseamm
- 1 × Veepudel
- 1 × Kasutusjuhend
- 1 × Laadimiskaabel


KASUTUSJUHE:

Enne seadme kasutamist veenduge, et aku on piisavalt laetud ja veepaak on täidetud.

Pihustusfunktsiooni aktiveerimiseks järgige neid samme:

1. **Laadige kamm** – Ühendage seade voluvõrku, kasutades DC 5V adapterit. Kui seade on täielikult laetud, süttib indikaatortuli roheliseks (vt joonis 1).
2. **Täitke veepudel** – Keerake kaas lahti ja täitke pudel puhta veega (vt joonis 2).
3. **Kandke vesi üle veepaaki** – Avage veepudeli väike kaas, eemaldage veeava kork ja valage vesi kammi veepaaki (vt joonis 3).
4. **Lülitage sisse pihustusfunktsioon** – Kammides oma lemmiklooma karva, vajutage pihustusnuppu. Pihustusotsik vabastab peene veeudu (vt joonis 4).
5. **Eemaldage kogunenud karvad** – Pärast kammimist vajutage ja hoidke all karvade eemaldamise nuppu, et välja lükata kinni jäänud karvad, ning visake need ära (vt joonis 5).

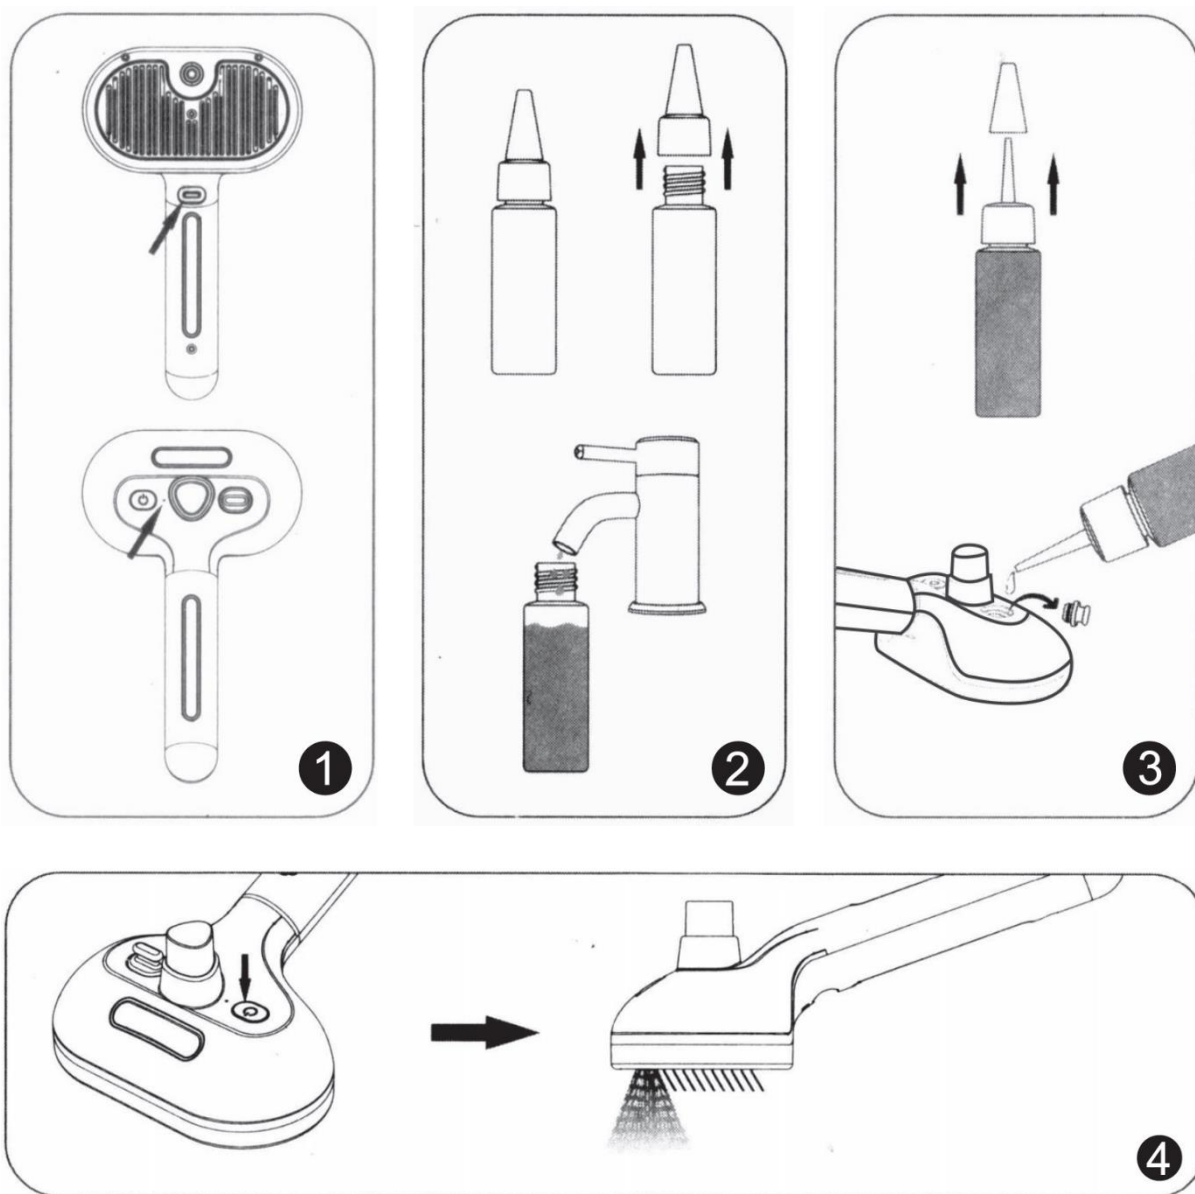

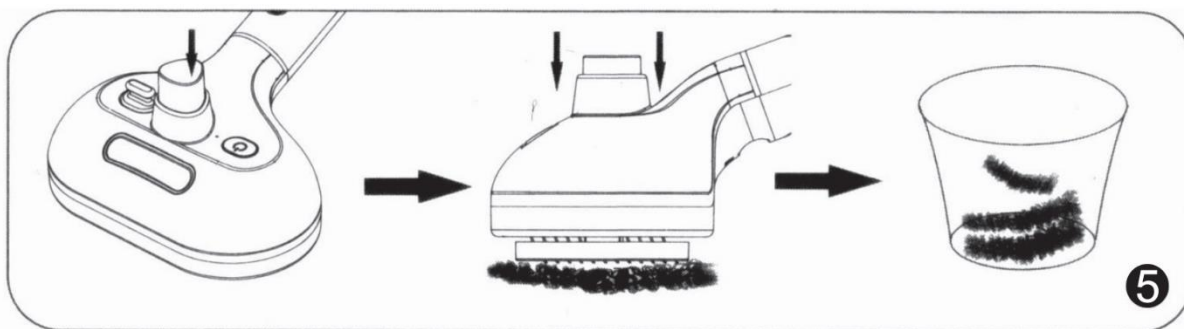

MÄRKUS:

Pihustusfunktsiooni kasutamisel hoidke kamm allapoole kallutatuna, et vesi jõuaks korralikult pihustusmehhanismi.

HOIATUSED:

- **Kasutage ainult DC 5V adapterit laadimiseks** ja laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
- **Puhastage kamm pärast igit kasutamist** pehme lapi või väikese harjaga.
- **Ärge peske seadet vee all.** Desinfitseerimiseks kasutage alkoholitaskurätte ja hoidke seade kuivana.
- **Hoiustage seade lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.**

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.