


PT: GROOMSY – MANUAL DO USUÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

- **Nome do produto:** Pente para animais com spray
- **Entrada de energia:** DC 5V/1A
- **Especificação da bateria:** 3.7V / 200mAh
- **Tempo de carga:** Aproximadamente 90 minutos
- **Material:** ABS, silicone
- **Adequado para:** Gatos e cachorros
- **Peso líquido:** 147g
- **Capacidade do reservatório de água:** 28ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

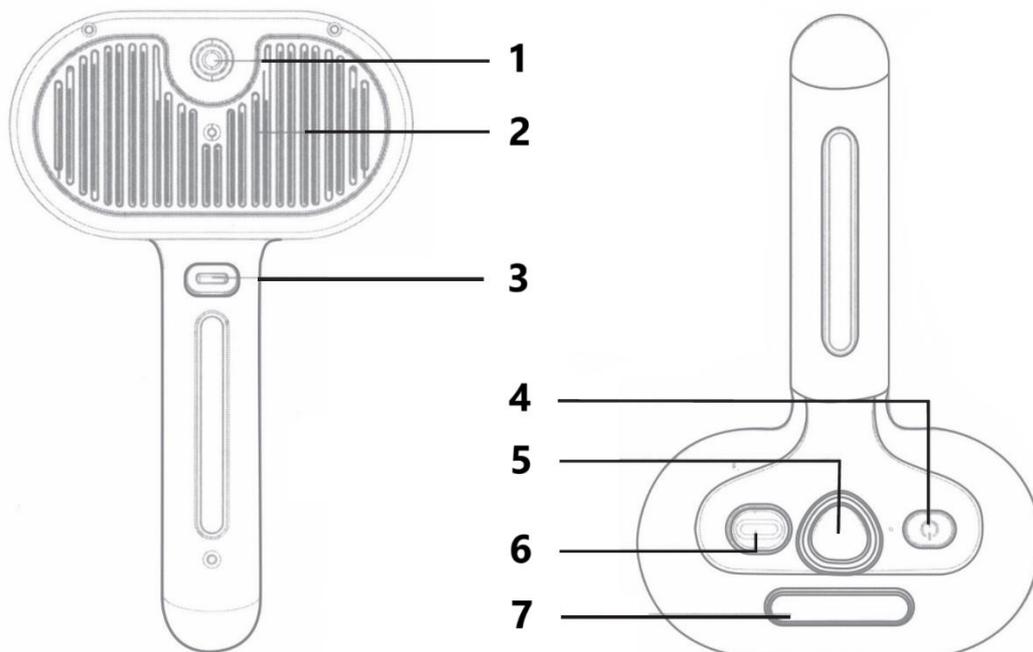

1. Bocal do spray
2. Pente com agulhas de aço inoxidável
3. Porta de carregamento
4. Botão do spray
5. Botão de remoção de pelos
6. Porta de injeção de água
7. Janela transparente de visualização


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:


- 1 × Pente para pelos
- 1 × Garrafa de água
- 1 × Manual do usuário
- 1 × Cabo de carregamento

COMO USAR:

Antes de usar o dispositivo, certifique-se de que a bateria está suficientemente carregada e de que o reservatório de água está cheio. Siga os seguintes passos para ativar a função de spray:

1. **Carregue o pente** – Conecte o dispositivo a uma fonte de energia usando um adaptador DC 5V. A luz indicadora ficará verde quando estiver completamente carregado (veja a Figura 1).
2. **Preencha a garrafa de água** – Desrosqueie a tampa e preencha a garrafa com água limpa (veja a Figura 2).
3. **Transfira a água para o reservatório** – Abra a tampa pequena da garrafa de água, remova o tampão do porto de água e despeje a água no reservatório do pente (veja a Figura 3).
4. **Ative a função de spray** – Pressione o botão do spray enquanto penteia seu animal de estimação. O bocal do spray liberará uma névoa fina (veja a Figura 4).
5. **Remova os pelos coletados** – Após o penteado, pressione e segure o botão de remoção de pelos para expulsar o pelo preso e descarte-o adequadamente (veja a Figura 5).

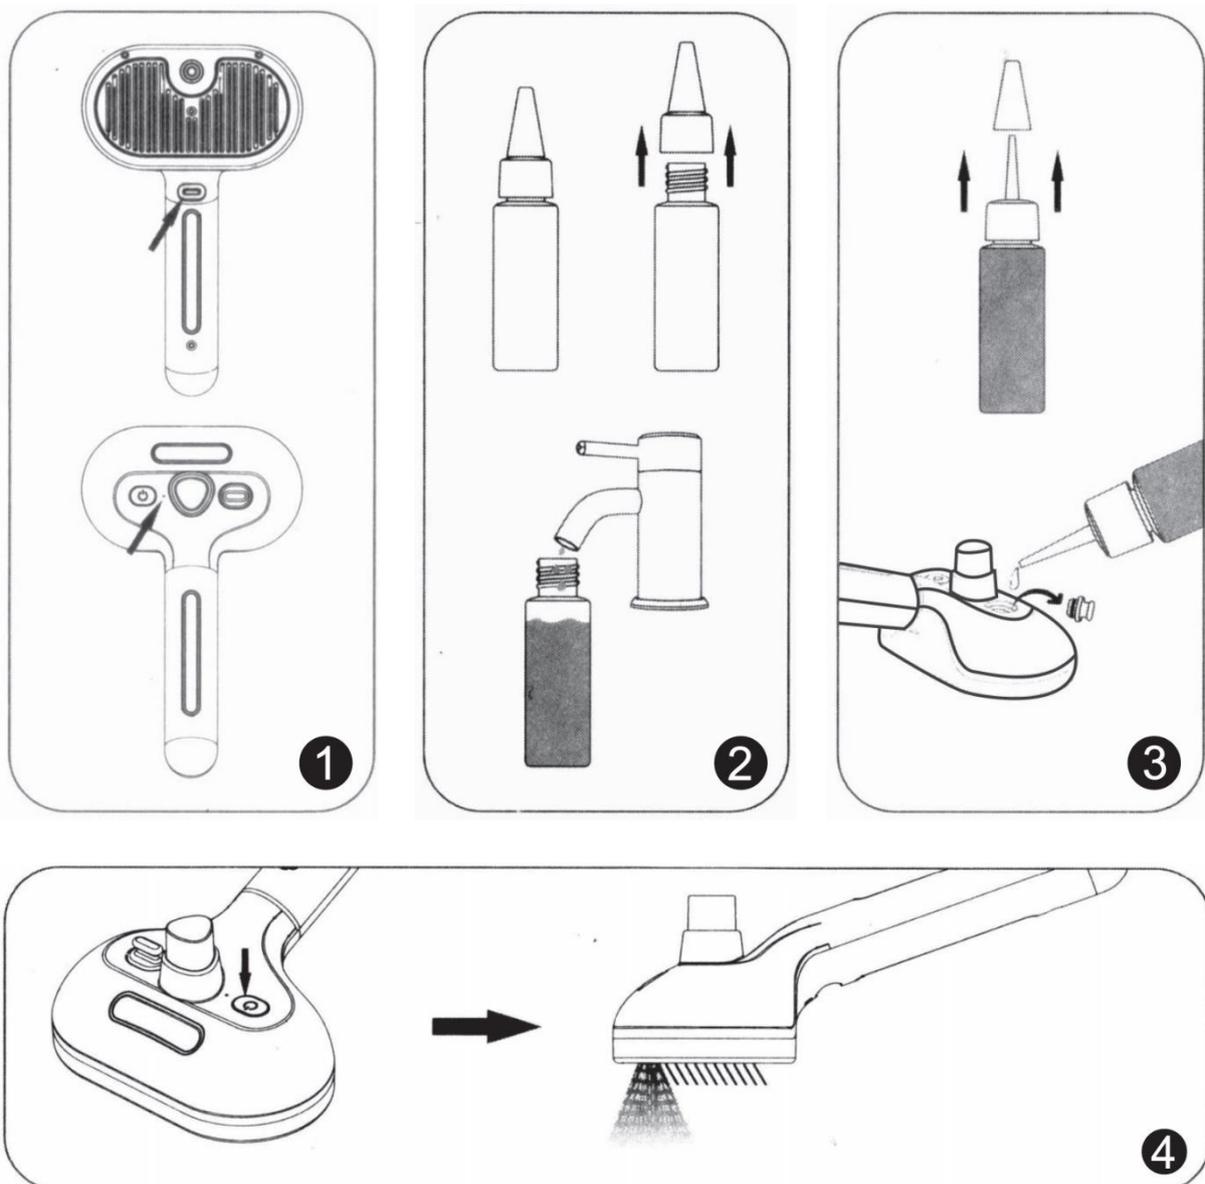

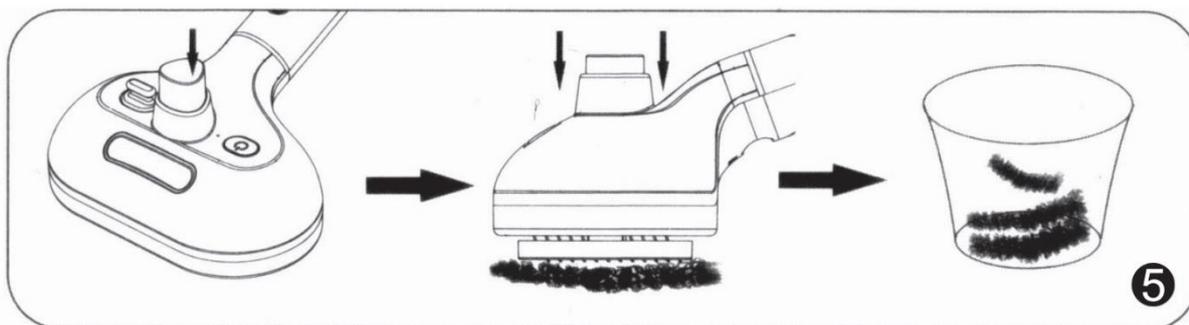

NOTA:

Ao usar a função de spray, incline o pente para baixo para garantir que a peça atomizadora entre em contato com a água e borrife corretamente.

CUIDADO:

- Use apenas o **adaptador DC 5V** para carregar e carregue completamente o dispositivo antes do primeiro uso.
- Limpe o pente após cada uso com um **pano macio ou uma escova pequena**.
- **Não lave o dispositivo com água**. Use toalhas com álcool para desinfetá-lo e mantenha o dispositivo seco.
- **Guarde o dispositivo longe do alcance de crianças e animais domésticos** quando não estiver em uso.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.