


RO: GROOMSY – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

- **Nume produs:** Pieptene pentru părul animalelor cu pulverizare
- **Alimentare:** DC 5V/1A
- **Specificații baterie:** 3,7V / 200mAh
- **Timp de încărcare:** Aproximativ 90 de minute
- **Material:** ABS, silicon
- **Potrivit pentru:** Pisici și câini
- **Greutate netă a produsului:** 147g
- **Capacitatea rezervorului de apă:** 28ml

DESCRIEREA PRODUSULUI:

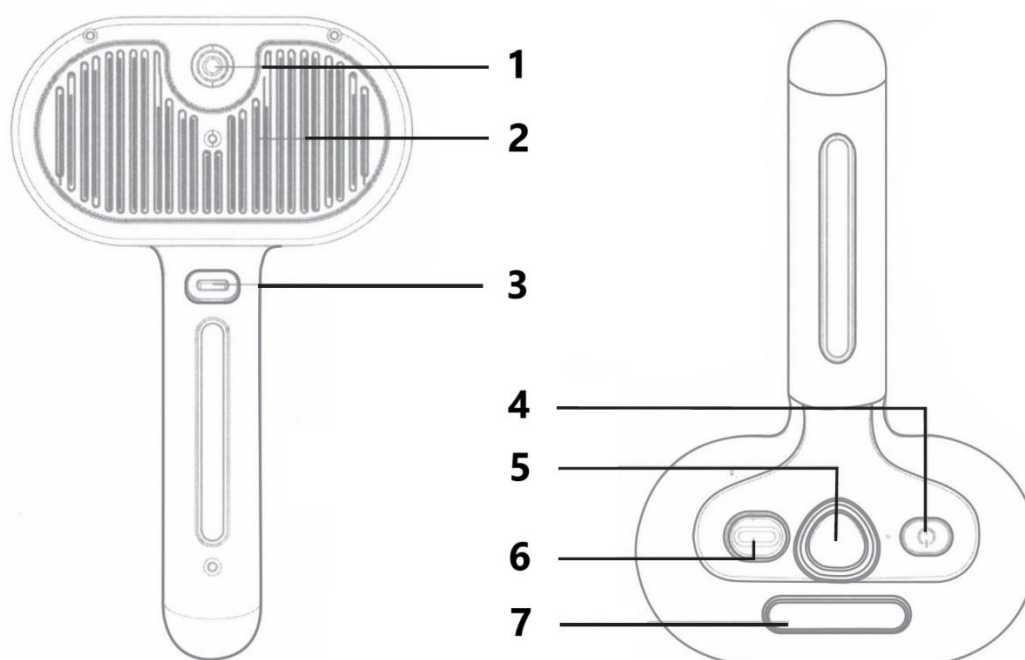

1. Duza de pulverizare
2. Pieptene cu ace din oțel inoxidabil
3. Port de încărcare
4. Buton de activare a pulverizării
5. Buton pentru îndepărtarea părului
6. Orificiu de umplere cu apă
7. Fereastră transparentă pentru vizualizare


ACCESORII INCLUSE:


- 1 × Pieptene pentru păr
- 1 × Sticlă de apă
- 1 × Manual de utilizare
- 1 × Cablu de încărcare

MOD DE UTILIZARE:

Înainte de utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată și că rezervorul de apă este umplut corespunzător. Pentru a activa funcția de pulverizare, urmați acești pași:

1. **Încărcați pieptenele** – Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare folosind un adaptor DC 5V. Indicatorul luminos va deveni verde când încărcarea este completă (vezi Figura 1).
2. **Umpleți sticla de apă** – Deșurubați capacul și umpleți sticla cu apă curată (vezi Figura 2).
3. **Transferați apa în rezervor** – Deschideți capacul mic al sticlei, scoateți dopul orificiului de umplere și turnați apa în rezervorul pieptenului (vezi Figura 3).
4. **Activați funcția de pulverizare** – În timpul pieptănării animalului de companie, apăsați butonul de pulverizare. Duza va elibera un jet fin de apă (vezi Figura 4).
5. **Îndepărtați părul acumulat** – După pieptănare, apăsați și mențineți apăsat butonul de îndepărtare a părului pentru a elibera blana prinsă, apoi aruncați-o corespunzător (vezi Figura 5).

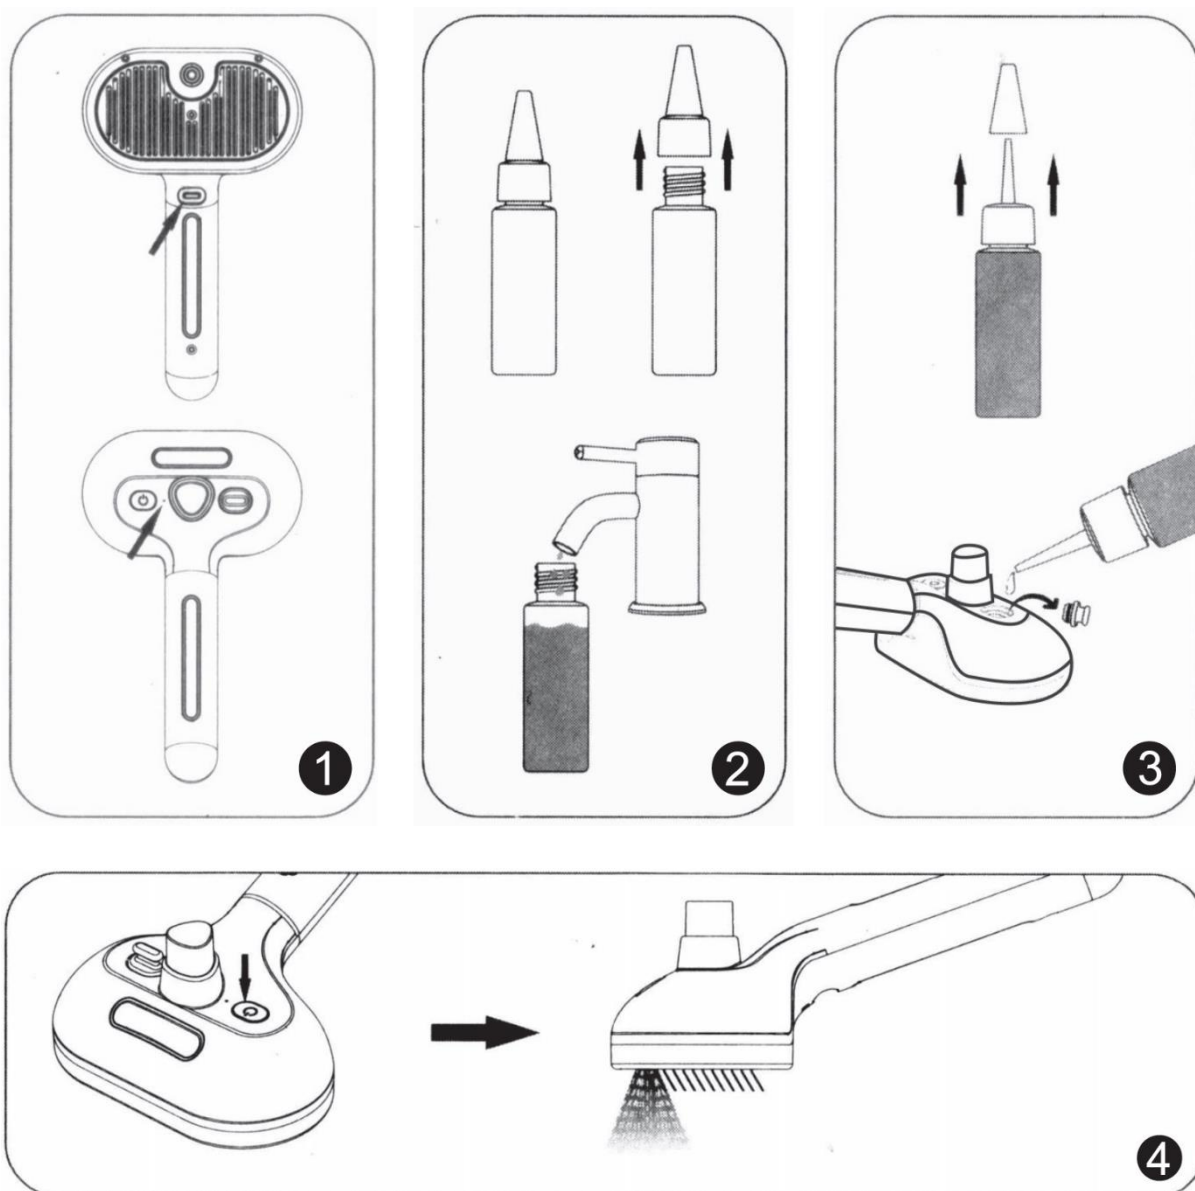

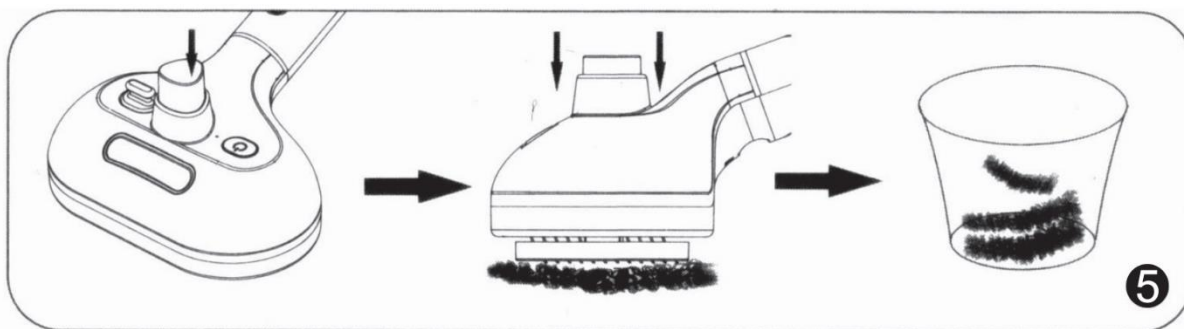

NOTĂ:

Când utilizați funcția de pulverizare, înclinați pieptenele în jos pentru a asigura un flux corespunzător de apă către componenta de atomizare.

ATENȚIE:

- **Folosiți doar un adaptor DC 5V pentru încărcare** și încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- După fiecare utilizare, **curățați pieptenele cu o cârpă moale sau o perie mică.**
- **Nu spălați dispozitivul cu apă.** Pentru dezinfectare, utilizați șervețele cu alcool și păstrați dispozitivul uscat.
- **Depozitați-l într-un loc sigur, departe de copii și animale de companie, când nu este utilizat.**

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.