


SK: GROOMSY – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- **Názov produktu:** Sprejový hrebeň na srst' pre domáce zvieratá
- **Vstupné napätie:** DC 5V/1A
- **Kapacita batérie:** 3,7V / 200mAh
- **Doba nabíjania:** Približne 90 minút
- **Materiál:** ABS, silikón
- **Vhodné pre:** Mačky a psy
- **Čistá hmotnosť:** 147g
- **Kapacita vodnej nádržky:** 28ml

POPIS PRODUKTU:

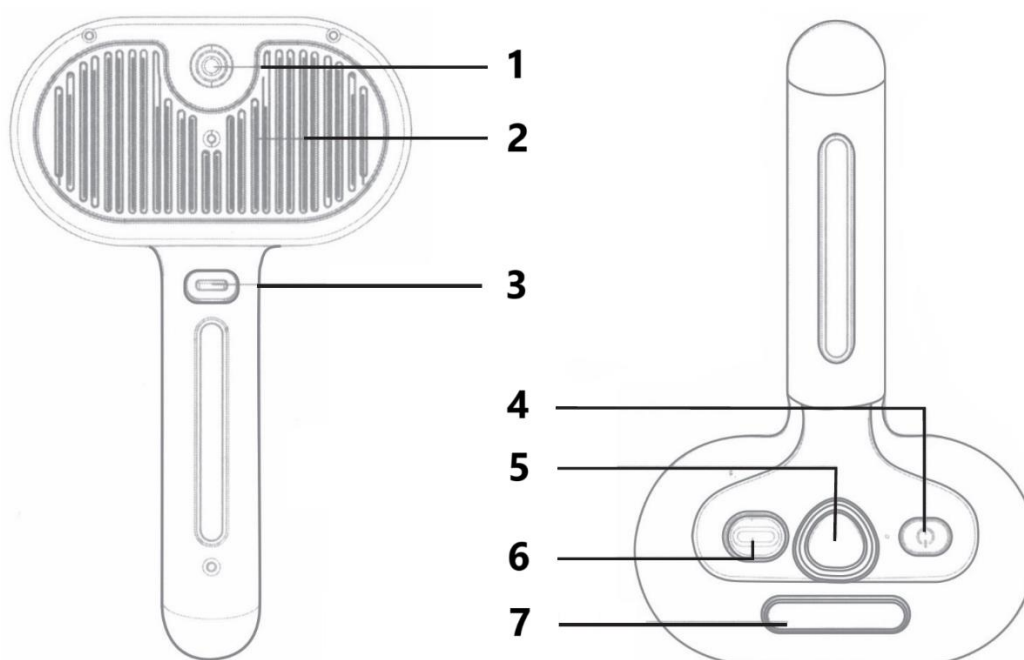

1. Rozprašovacia tryska
2. Hrebeň s ihličkami z nehrdzavejúcej ocele
3. Nabíjací port
4. Tlačidlo zapnutia rozprašovania
5. Tlačidlo na odstránenie srsti
6. Otvor na plnenie vodou
7. Priehľadné kontrolné okienko


PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ:


- 1 × Hrebeň na srst'
- 1 × Fľaša na vodu
- 1 × Používateľská príručka
- 1 × Nabíjací kábel

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím zariadenia sa uistite, že batéria je dostatočne nabitá a vodná nádržka je naplnená. Na aktiváciu rozprašovacej funkcie postupujte podľa týchto krokov:

1. **Nabite hrebeň** – Pripojte zariadenie k napájaniu pomocou adaptéra DC 5V. Indikačné svetlo sa po úplnom nabití zmení na zelené (pozri obrázok 1).
2. **Naplňte fľašu vodou** – Odskrutkujte vrchnák a naplňte fľašu čistou vodou (pozri obrázok 2).
3. **Preneste vodu do nádržky** – Otvorte malé viečko na fľaši s vodou, odstráňte zátku vodného otvoru a nalejte vodu do nádržky hrebeňa (pozri obrázok 3).
4. **Aktivujte funkciu rozprašovania** – Počas česania domáceho maznáčika stlačte tlačidlo rozprašovania. Rozprašovacia tryska uvoľní jemnú hmlu (pozri obrázok 4).
5. **Odstráňte zachytenú srst** – Po česaní stlačte a podržte tlačidlo na odstránenie srsti, aby sa uvoľnené chlpy vytlačili. Potom ich zlikvidujte (pozri obrázok 5).

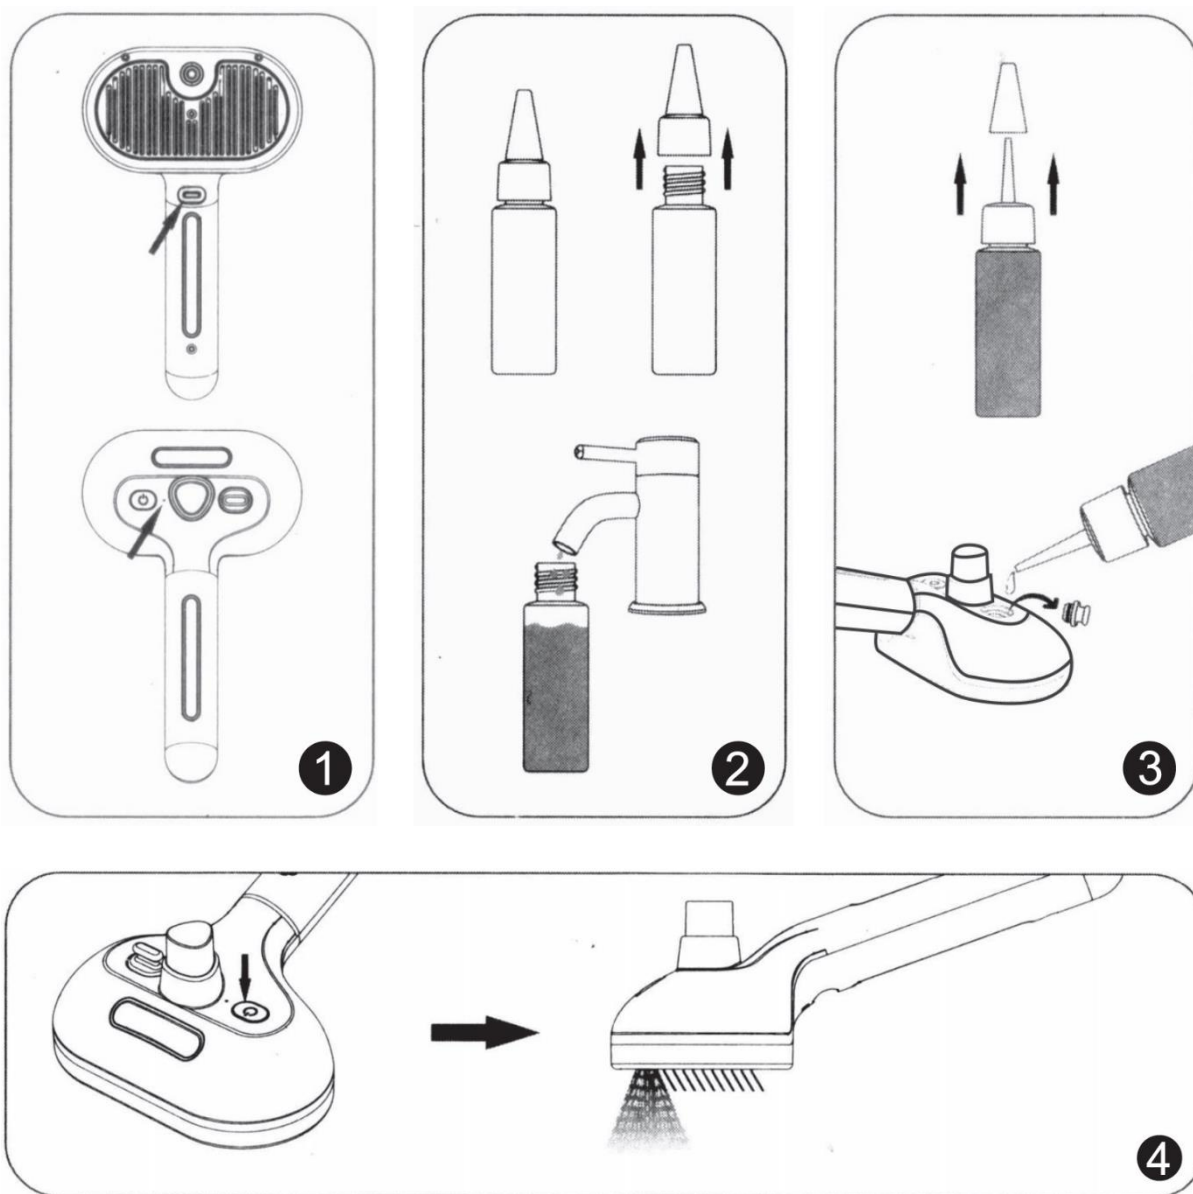

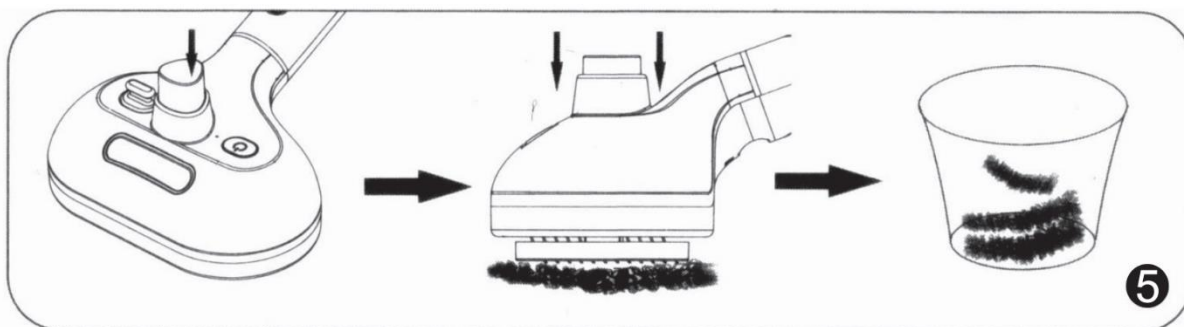

POZNÁMKA:

Pri používaní rozprašovacej funkcie skloňte hrebeň smerom nadol, aby sa zabezpečil správny tok vody do rozprašovača.

UPOZORNENIE:

- Používajte **iba adaptér DC 5V** na nabíjanie a pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Po každom použití vyčistite hrebeň **mäkkou handričkou alebo malou kefkou**.
- **Neumývajte zariadenie vodou.** Na dezinfekciu použite alkoholové obrúsky a udržiajte zariadenie suché.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, keď sa nepoužíva.**

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.