


SI: GROOMSY – UPORABNIŠKI MANUAL

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- **Ime izdelka:** Pršilna krtača za hišne ljubljence
- **Vhodna napetost:** DC 5V/1A
- **Specifikacija baterije:** 3.7V / 200mAh
- **Čas polnjenja:** Približno 90 minut
- **Material:** ABS, silikon
- **Primeren za:** Mačke in pse
- **Neto teža:** 147g
- **Kapaciteta rezervoarja za vodo:** 28ml

OPIS IZDELKA:

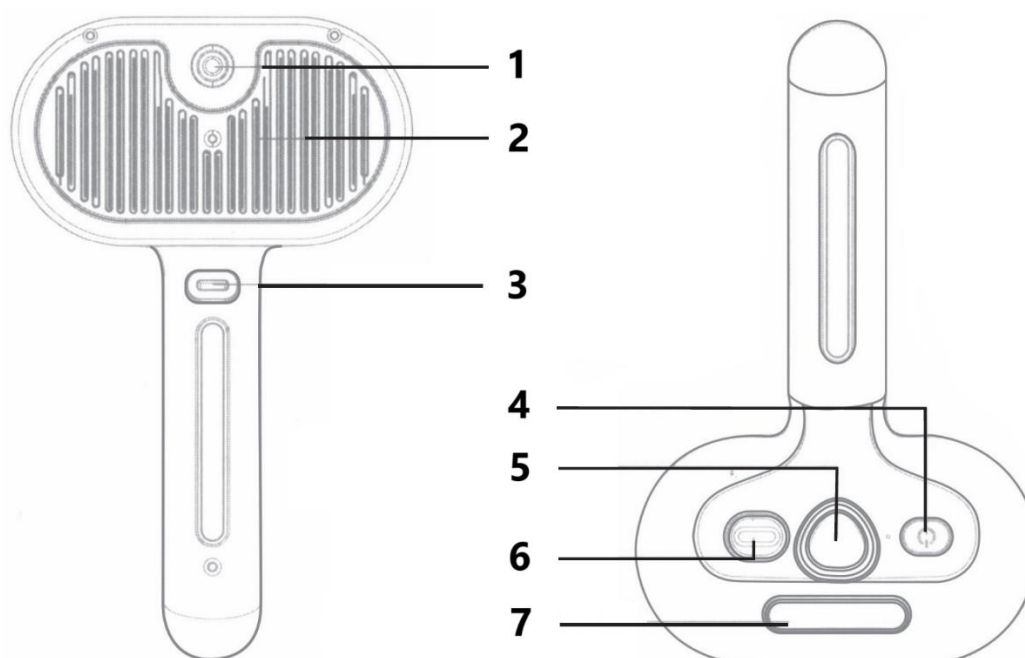

1. Šoba za pršenje
2. Krtica iz nerjavnega jekla
3. Priključek za polnjenje
4. Gumb za vklop pršenja
5. Gumb za odstranjevanje dlak
6. Vhod za vodo
7. Prosojen pregledni zaslon


VSEBOVANI DODATKI:


- 1 × Krtača za lase
- 1 × Steklениčka za vodo
- 1 × Uporabniški priročnik
- 1 × Polnilni kabel

UPORABA:

Pred uporabo naprave preverite, ali je baterija dovolj napolnjena in ali je rezervoar za vodo napolnjen. Sledite tem korakom za aktivacijo funkcije pršenja:

1. **Napolnite krtačo** – Povežite napravo z napajalnikom, ki ima DC 5V izhod. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo indikatorna lučka zasvetila zeleno (glejte sliko 1).
2. **Napolnite stekleničko z vodo** – Odvijte pokrov in stekleničko napolnite s čisto vodo (glejte sliko 2).
3. **Prenesite vodo v rezervoar** – Odprite majhen pokrov stekleničke, odstranite vodni pokrovček in vlijte vodo v rezervoar krtače (glejte sliko 3).
4. **Aktivirajte funkcijo pršenja** – Pritisnite gumb za pršenje med česanjem vašega ljubljence. Šoba za pršenje bo izpustila fino meglo (glejte sliko 4).
5. **Odstranite nabran lasje** – Po česanju pritisnite in držite gumb za odstranjevanje dlak, da iztisnete zbrane lase, nato jih pravilno zavržite (glejte sliko 5).

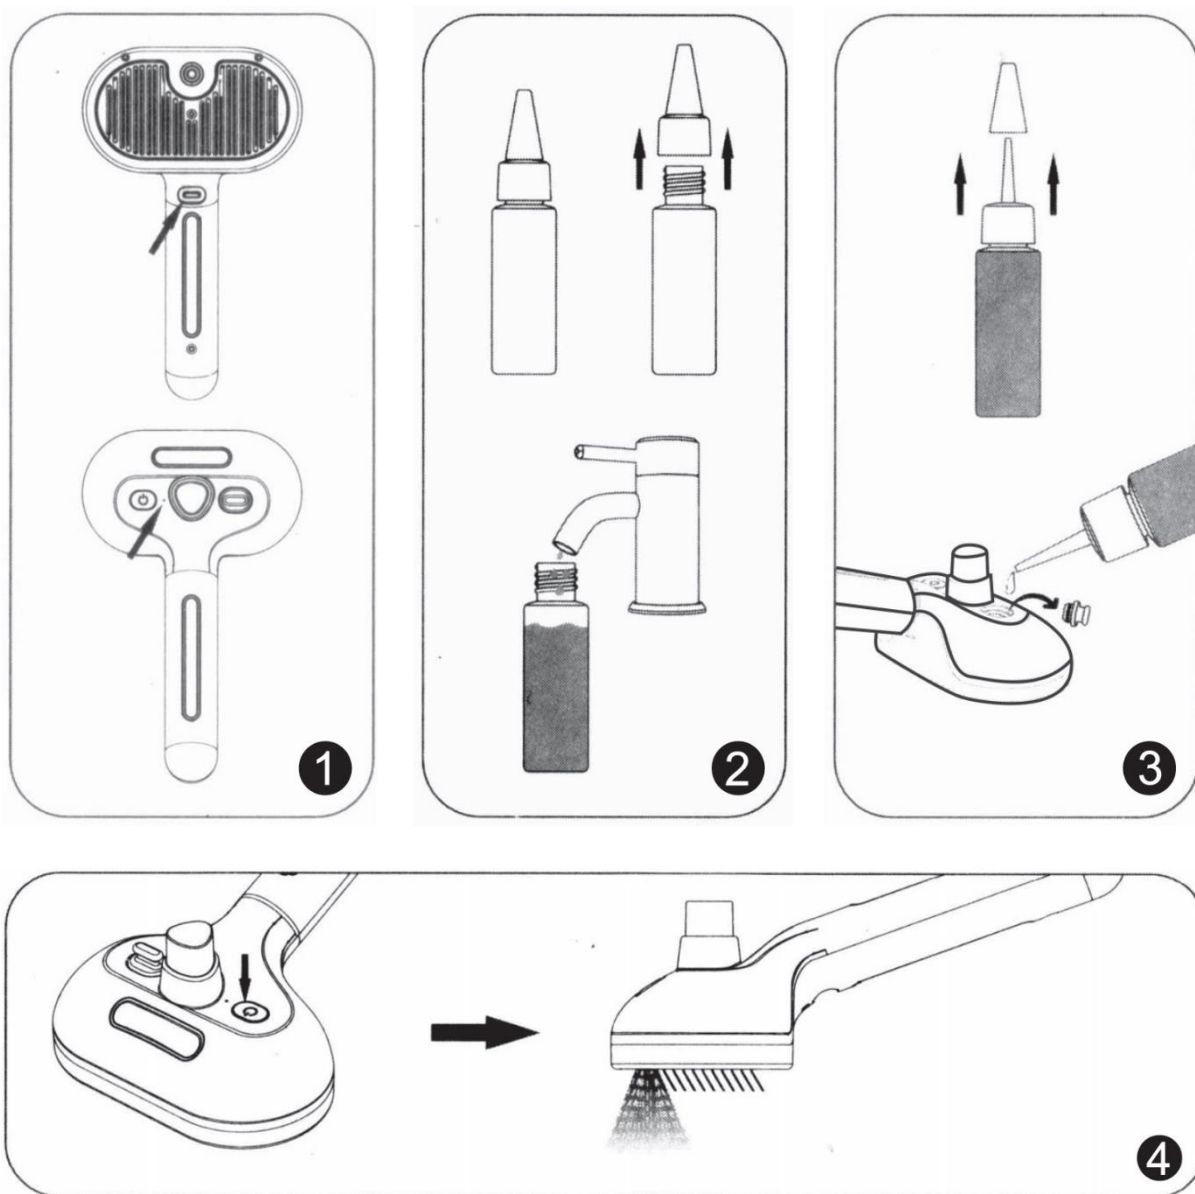

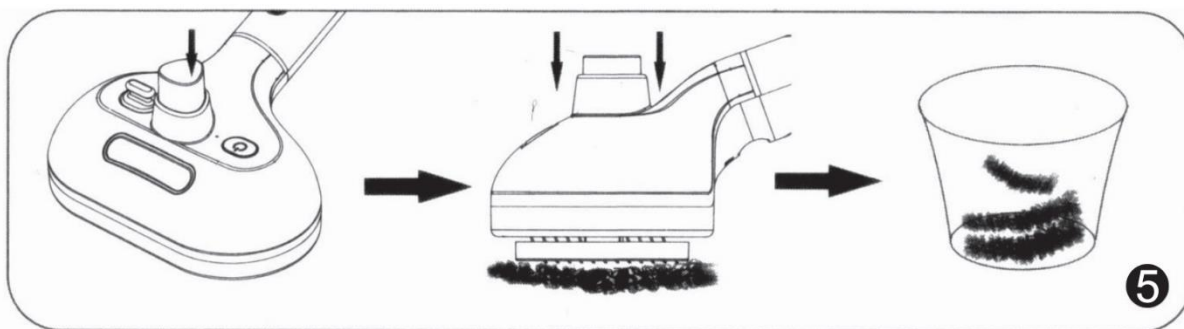

OPOMBA:

Ko uporabljate funkcijo pršenja, nagnite krtačo navzdol, da zagotovite pravilno dotok vode do atomizirnega dela.

OPOZORILO:

- Uporabite samo **DC 5V adapter** za polnjenje in napravo popolnoma napolnite pred prvo uporabo.
- Po vsaki uporabi krtačo očistite z **mehko krpo ali majhno ščetko**.
- **Naprave ne prhajate z vodo.** Uporabite alkoholne robčke za dezinfekcijo in napravo ohranjajte suho.
- **Shranjujte izven dosega otrok in živali**, ko naprava ni v uporabi.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.